



обтачки пришить к припускам плечевых швов. Воздушную петлю вложить в открытые срезы правого края разреза переда. Петлю пришить вручную или притачать в край. Пуговицу пришить к левому краю разреза.

■ **Проймы обтачать обтачками.** Припуски по срезам пройма срезать до ширины по 1 см. Косые обтачки пройма (b) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Обтачки притачать к срезам пройма лицевой стороной к лицевой стороне, совместив открытые срезы обтачек с краями припусков. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь. Обтачки заутюжить на проймы и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, проймы приутюжить.

■ Выполнить боковые швы от верха до меток разрезов, контрольная метка 5. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На обтачке низа выполнить боковые швы выше меток разрезов, контрольная метка 6. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припу-

ски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку притачать к нижнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуски боковых швов отвернуть в стороны и не закреплять. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

■ **Воланы пройма.** Припуски по внешним срезам воланов пройма срезать до ширины по 1 см, заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Воланы приметать к срезам пройма между поперечными метками 3 и 4 лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки на воланах с плечевыми швами. Припуски швов притачивания воланов и далее припуски по срезам пройма срезать до ширины по 1 см. Воланы пока не отворачивать. Косые обтачки пройма сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки приколоть к срезам пройма ниже воланов, совместив открытые срезы обтачек

с краями припусков. Концы обтачек лежат поверх концов воланов. Вдоль размеченных линий пройма проложить строчки. Припуски швов срезать близко к строчкам и обметать. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Проймы отстрочить ниже концов воланов на расстоянии по 7 мм, закрепляя обтачки. У нижних краев воланов строчки проложить поперек к концам швов притачивания воланов.

■ Выполнить боковые швы, контрольная метка 5. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Завязывающийся пояс. Детали завязывающегося пояса стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать, оставив в шве посередине открытым небольшой участок для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить. Открытый участок в шве зашить вручную.

■ Поверх боковых швов по разметке выполнить нитяные шлевки, для этого закрепить по 3–4 нити, нитяные перемычки туго обметать петлеобразными стежками.

123 Платье ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина от талии 64 см.


Вам потребуется

Вискозный креп 2,55–2,55–2,55–2,60–2,60 м шириной 140 см; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: легкие хлопчатобумажные, вискозные или смешанные плательные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 123. Детали 21А и 21В, а также 22А и 22В склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкрой-

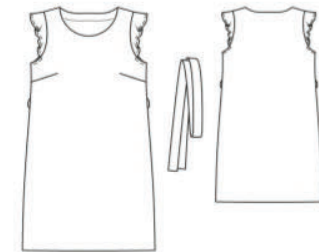

ки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и d вычертить прямо на ткани.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Для деталей а и d припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
27 Обтачка горловины переда со сгибом 1х
28 Волан пройма 2х


а) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 93–95–98–101–104 см и шириной по 11 см, включая припуски;

д) 2 обтачки пройма (раскрой по косой) длиной по 8,5 см и шириной по 4 см, включая припуски. Прокладка: приутюжить к деталям 23 и 27 с изнаночной стороны.

Пошив


■ На передке стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 1. Припуски швов обметать и разутюжить.

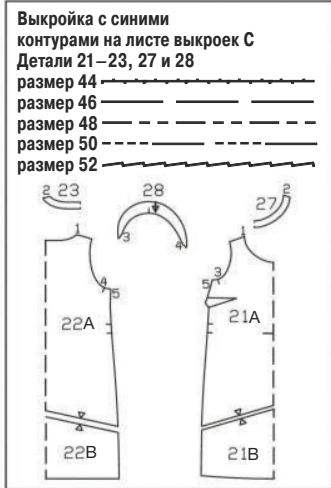

План раскладки

Вискозный креп шириной 140 см

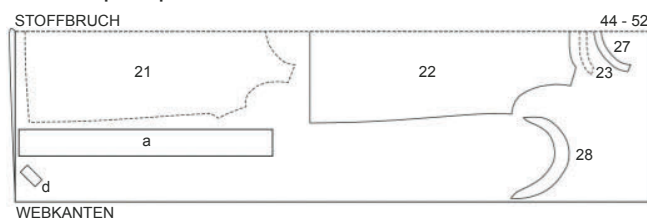

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы, контрольная метка 2. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

■ Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы, притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

■ **Воланы пройма.** Припуски по внешним срезам воланов пройма срезать до ширины по 1 см, заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Воланы приметать к срезам пройма между поперечными метками 3 и 4 лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки на воланах с плечевыми швами. Припуски швов притачивания воланов и далее припуски по срезам пройма срезать до ширины по 1 см. Воланы пока не отворачивать. Косые обтачки пройма сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки приколоть к срезам пройма ниже воланов, совместив открытые срезы обтачек

124 Блуза ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Длина по спинке ок. 70 см.

Вам потребуется

Шелковая ткань 2,20–2,20–2,20–2,25–2,25–2,30 м шириной 140 см; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: легкие блузочные ткани.



Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 124. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа блузы (перед, спинка и волан) и рукавов – 3 см.


Раскрой

1 Перед со сгибом 1х
2 Спинка со сгибом 1х
3 Обтачка горловины переда со сгибом 1х
4 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
5 Волан переда/спинки со сгибом 2х
6 Нижняя часть переда со сгибом 1х
7 Нижняя часть спинки со сгибом 1х
8 Рукав 2х

Прокладка: приутюжить к деталям 3 и 4 с изнаночной стороны.


Пошив:

■ На передке стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

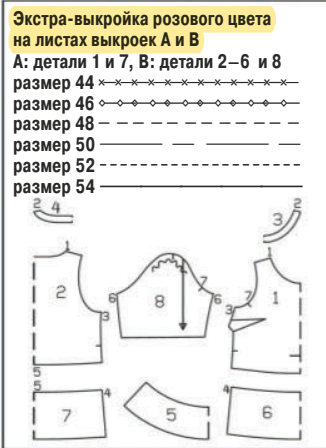

Планы раскладки

Шелковая ткань шириной 140 см

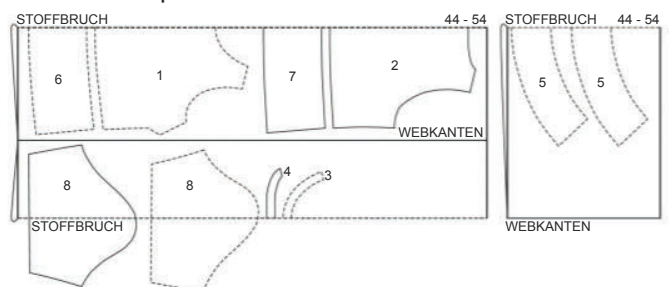

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Рукава (детали 7) выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани симметрично.

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

■ Выполнить плечевые швы (контрольная метка 1). Припуски швов обметать и разутюжить. На обтачке горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить. Нижний срез обтачки обметать.

■ Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

■ Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить боковые швы (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Стачать боковые срезы на воланах и на нижних частях переда и спинки (контрольная метка 4). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуск на подгибку низа волана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Волан приметать к верхним срезам нижних частей переда и спинки изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Нижнюю часть блузы с воланом приколоть и притачать к нижним срезам переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Припуск на подгибку низа блузы обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Выполнить швы рукавов (контрольная метка 6). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам (контрольная метка 7). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав по окату.

обтачку горловины переда обметать, отвернуть по линии сгиба поверх спинки, приколоть к плечевым срезам. Выполнить плечевые швы. Обтачку отвернуть. Припуски каждого плечевого шва обметать вместе и заутюжить на перед. Сгиб обтачки переда не приутюживать.


■ Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить боковые швы от поперечных меток до низа (контрольная метка 2), оставив в швах открытыми срезы между поперечными метками для кулисок талии. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов обметать, далее обметать также припуски по срезам пройм. С лицевой стороны проймы отстрочить двойной иглой, закрепляя припуски и закончив строчки у поперечных меток.

■ На обтачках для кулисок (b) стачать боковые срезы. Припуски швов разутюжить. Продольные срезы обметать. Обтачку приметать поверх размеченных линий кулиски талии изнаночной стороной к изнаночной стороне, совместив боковые швы, с лицевой стороны проложить строчки по разметке.

■ Завязки (c) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы стачать, оставив в швах открытыми небольшие участки для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Завязки вывернуть, приутюжить. Открытые участки в швах зашить вручную. Завязки вдеть в кулиски талии переда

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек D
Детали 21 и 22

размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52

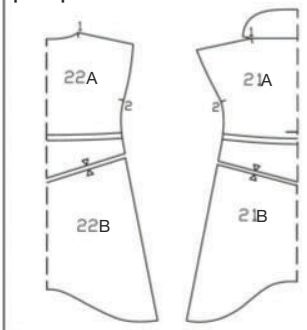

и спинки с помощью маленькой английской булавки от бокового шва к боковому шву. Завязки завязать у боковых швов.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

125 Мастер-класс на стр. 77.

126 Платье ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 112 см.

Вам потребуется

Хлопчатобумажное трикотажное полотно 2,95–2,95–2,95–3,00–3,00 м шириной по 140 см; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотно, трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной.

Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. Детали 21A и 21B, а также 22A и 22B склеить по размеченным линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски


На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка со сгибом 1х
а) обтачка горловины спинки длиной 32,5–33–33,5–34–34,5 см и шириной 4 см, включая припуски;
б) 2 обтачки для кулисок талии переда и спинки длиной по 69–71–74–77–80 см и шириной по 5,5 см, включая припуски;
с) 2 завязки длиной по 123–125–128–131–134 см и шириной по 6 см, включая припуски.

План раскладки

Хлопчатобумажное трикотажное полотно шириной 140 см

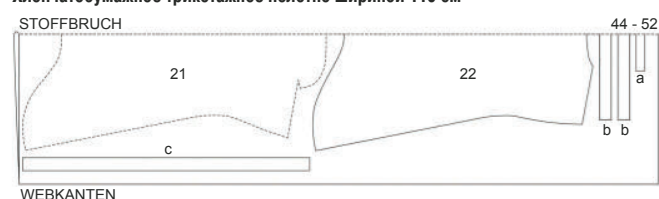

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

127 Брюки ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по боковому шву 83 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок.

66 см.

Верхний край пояса лежит ниже талии.

Вам потребуется

Льняное полотно с принтом 1,95 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин Н 200; 1 застежка-молния длиной 16–16–16–18–18 см; 1 пуговица.


Рекомендуемые ткани: брючные ткани.

Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. На детали 1 линия отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычерчена для размеров 44–48. Для остальных размеров эту линию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как для размеров 44–48, длина зависит от длины застежки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.


Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

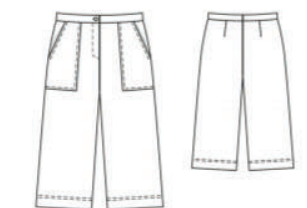


Выкройка с красными контурами на листе выкроек С
Детали 1–3

размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52

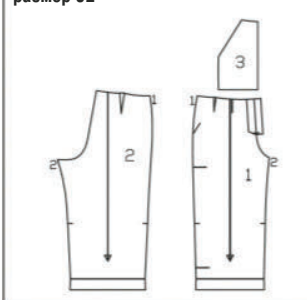

План раскладки

Льняное полотно с принтом шириной 140 см

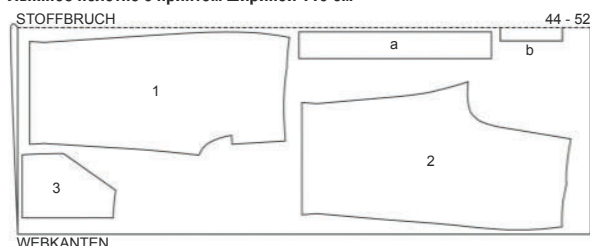


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Деталь b выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала

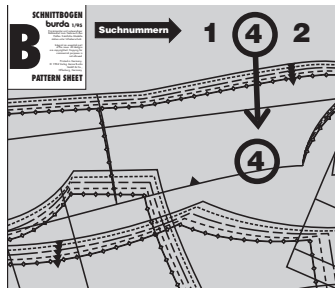

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

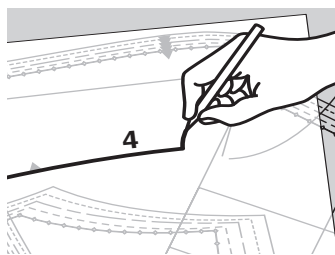

Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкроек копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.

Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.




Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.




Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.

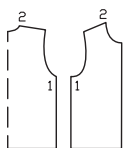

Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.

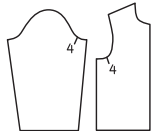


Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.




Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.

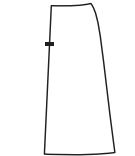

Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

присоборить
оттянуть



Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления пуговицы, кнопки, блокн.



РАСКРОЙ

Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.

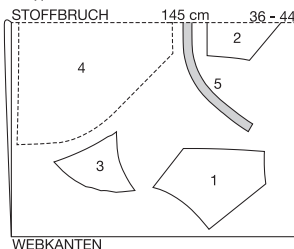

Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

Линии швов и разметка

Контуры деталей выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

Прокладка (флизелин)


Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.

СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstollinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защип
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулиски
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— присоборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиски
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitze	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— сгиб/линия сгиба
Vorderteil	— присоборить от * до *
vord. Besatz	— полочка/перед
verlängern	— подборт, обтачка полочки
vord. Mitte (V.M.)	— удлинить
Zusammensetzlinie	— линия середины переда
1(2) x im Stoffbruch	— линия соединения
	— деталь выкройки 1 раз (дважды) со сгибом

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

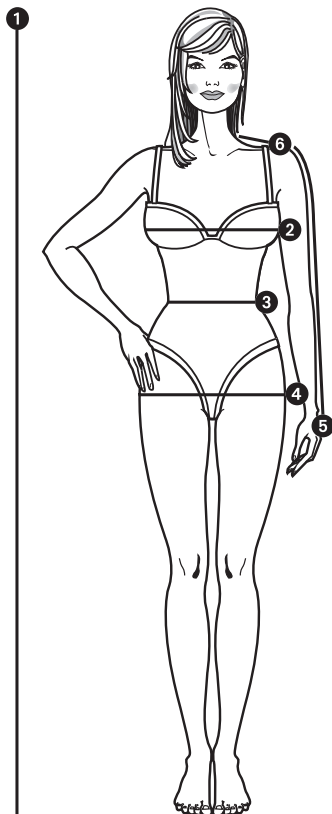

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5 Длина рукава измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

6 Длина плеча измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

Долевая нить — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

Сгиб — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

Обтачка — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Чисто вытачать — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

Сметать/стачать/отстрочить

Сметать — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

Присборить/припосадить/оттянуть

Присборить — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

Обметать — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскутке ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43


КАК УКРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ ВЫКРОЙКУ

Часто случается, что понравившаяся модель не подходит по росту и ее выкройки нет на рабочих листах! Не стоит отчаиваться! Дело поправимое. Мы покажем вам, как удлинить выкройку понравившейся модели, предназначенную для невысоких женщин, и, соответственно, как удлинить выкройку, предназначенную для женщин стандартного роста. Или, наоборот, как укоротить выкройку модели, предназначенную для высоких женщин, соответственно, как укоротить выкройку модели, предназначенную для женщин стандартного роста. Условие для безупречной посадки: выкройка должна соответствовать вашему обхвату груди/бедер.

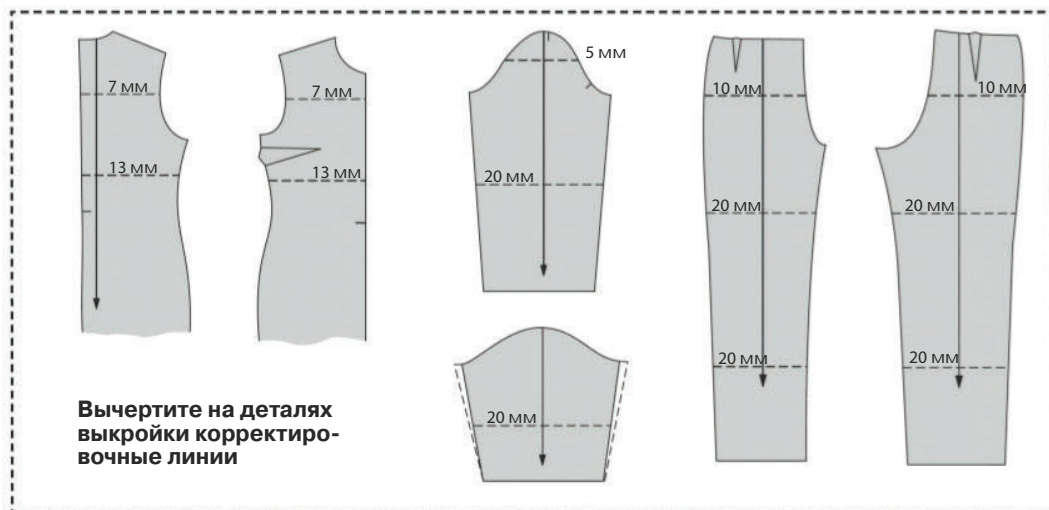

...а вот так мы укорачиваем выкройку

Вычертите выше корректировочной линии вторую линию. Расстояние между линиями составляет величину, на которую следует укоротить выкройку. Заложите складку так, чтобы совместились обе линии (см. ниже).

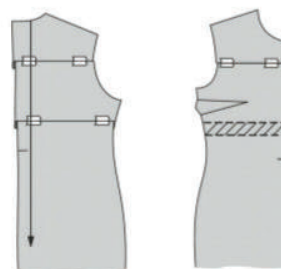

Это важно знать...

Если ваш рост 160 см, 168 см или 176 см и ваши основные мерки совпадают с мерками, приведенным в таблице размеров *burda* на стр. 38, то вы можете изменять выкройку по вспомогательным линиям на указанное на наших рисунках сверху число миллиметров. Если вы ниже, или выше, или ваши основные мерки отличаются от приведенных в таблицах *burda* данных, то количество миллиметров, на которые следует укоротить или удлинить выкройку, должно определяться вами самостоятельно. Для жакетов, пальто, платьев и блузок действует главное правило: выкройка укорачивается, соответственно, удлиняется на двух уровнях: на половинной высоте проймы — на 1/3 нужного количества миллиметров и между проймой и линией талии на 2/3 нужного количества миллиметров.

Брюки на верхнем уровне укорачиваются или удлиняются на 10 мм, на каждом из двух других уровней — выше и ниже колена — на половину от оставшейся необходимой величины.

На наших рисунках сверху показано, как вычертить корректировочные (пунктирные) линии. Запомните основное правило: линии вычерчиваются строго под прямым углом к стрелке направления долевой нити!

Чтобы после корректировки переда/спинки рукав снова вошел в пройму, его следует соответственно укоротить на участке оката. Рукав с плоской головкой следует сузить/расширить до нижнего среза.


Теперь удлиняем выкройку...

Разрежьте выкройку по корректировочным линиям. Приклейте под срез полосу бумаги. Параллельно этому срезу вычертите на

полосе бумаги линию совмещения. Расстояние между этими линиями составляет величину, на которую следует удлинить выкройку. Приклейте отрезанную часть выкройки к бумажной полосе вдоль линии совмещения.

Точно так же добавьте длину вдоль других корректировочных линий.

Важно: чтобы детали не сдвигались в сторону, переведите на бумажную полосу стрелку направления долевой нити. При склеивании деталей стрелка направления долевой нити должна быть снова прямой линией (см. внизу).

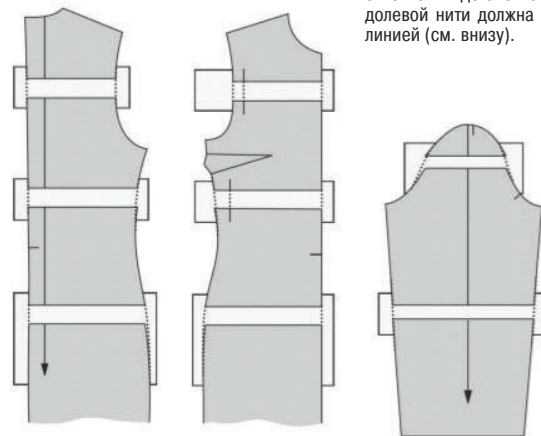


Еще пара советов до начала работы...

Встаньте перед зеркалом и приложите выкройку к своей фигуре — вам сразу станет ясно, где и насколько ее нужно изменить. Перед началом работы сложите вместе все подлежащие корректировке детали выкройки.

Чтобы при удлинении детали выкройки не сдвигались в сторону, вычертите, соответственно, вдоль корректировочных линий вертикальную линию.

У моделей с вертикальными вытачками на полочках/переде заложите вытачку перед

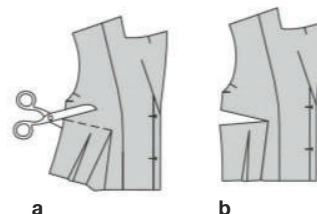


вычерчиванием корректировочных линий. Для этого разрежьте выкройку от бокового среза до вершины вытачки (а). Заложите вертикальную вытачку так, чтобы образовалась вытачка на груди (б). После укорачивания/удлинения выкройки снова склейте срезы вытачки на груди.

Сопоставительная таблица женских размеров

Соответствует стандартному размеру	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Размеры для невысоких	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Размеры для высоких	68	72	76	80	84	88	92	96	100


Различие между этими группами размеров состоит только в росте, объемы одинаковые. Стандартные размеры соответствуют росту 168 см. Размеры для невысоких базируются на росте 160 см, а размеры для высоких на росте 176 см.

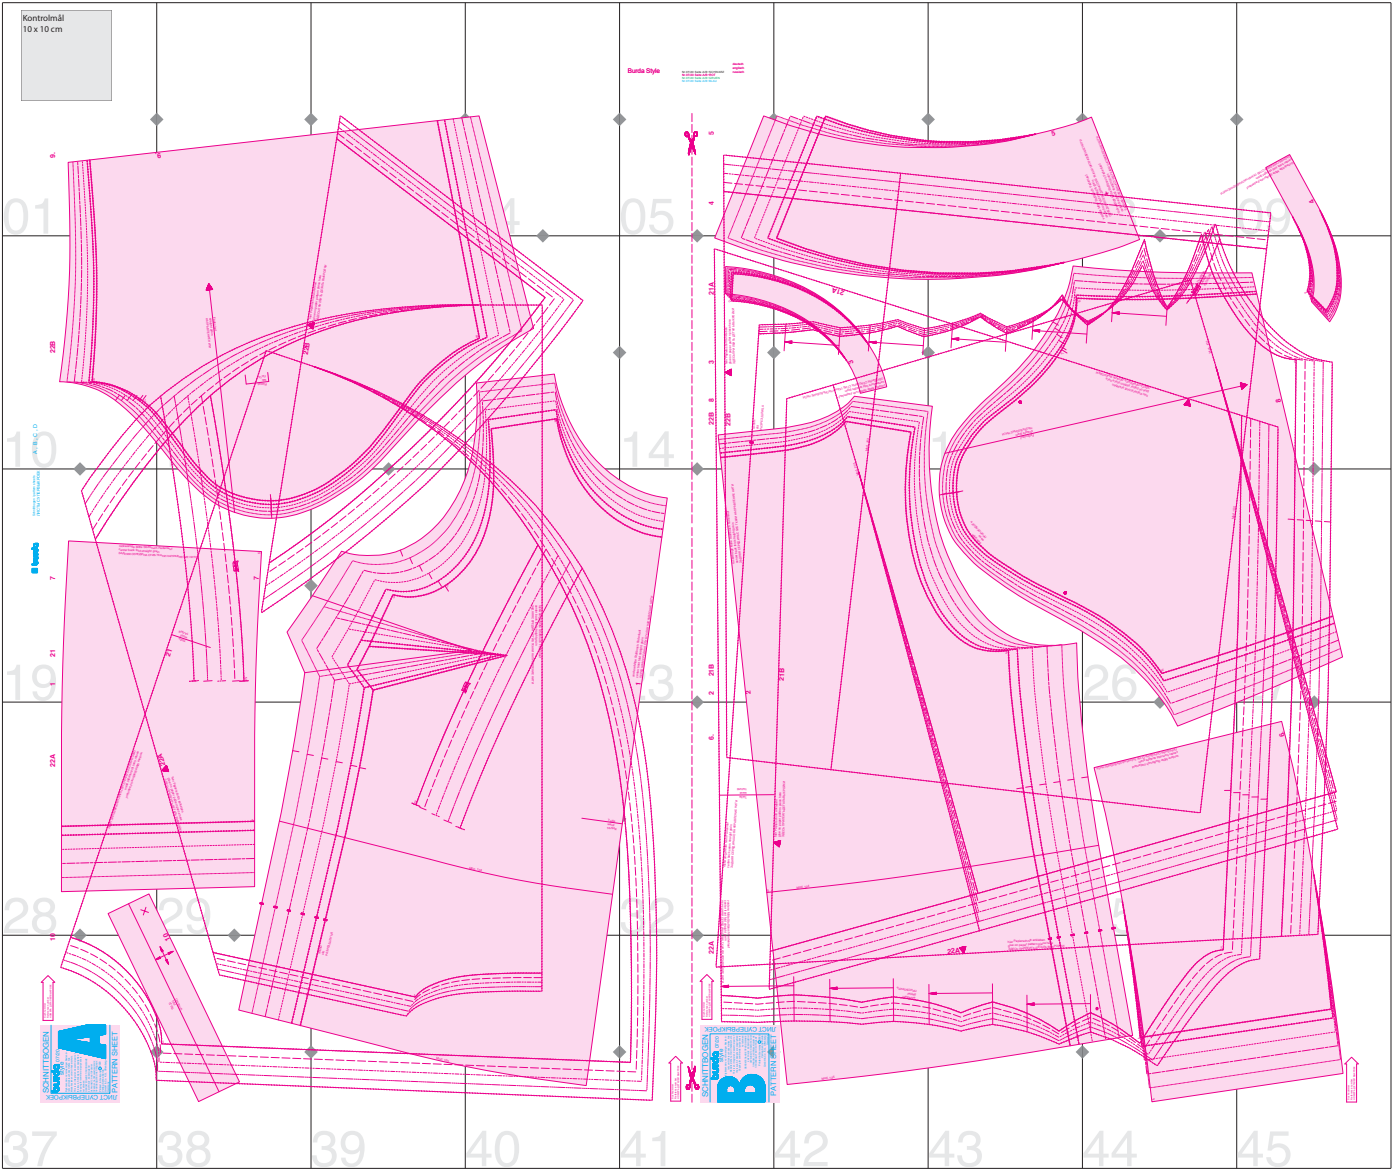



Kontrolmål
10 x 10 cm

9.

01

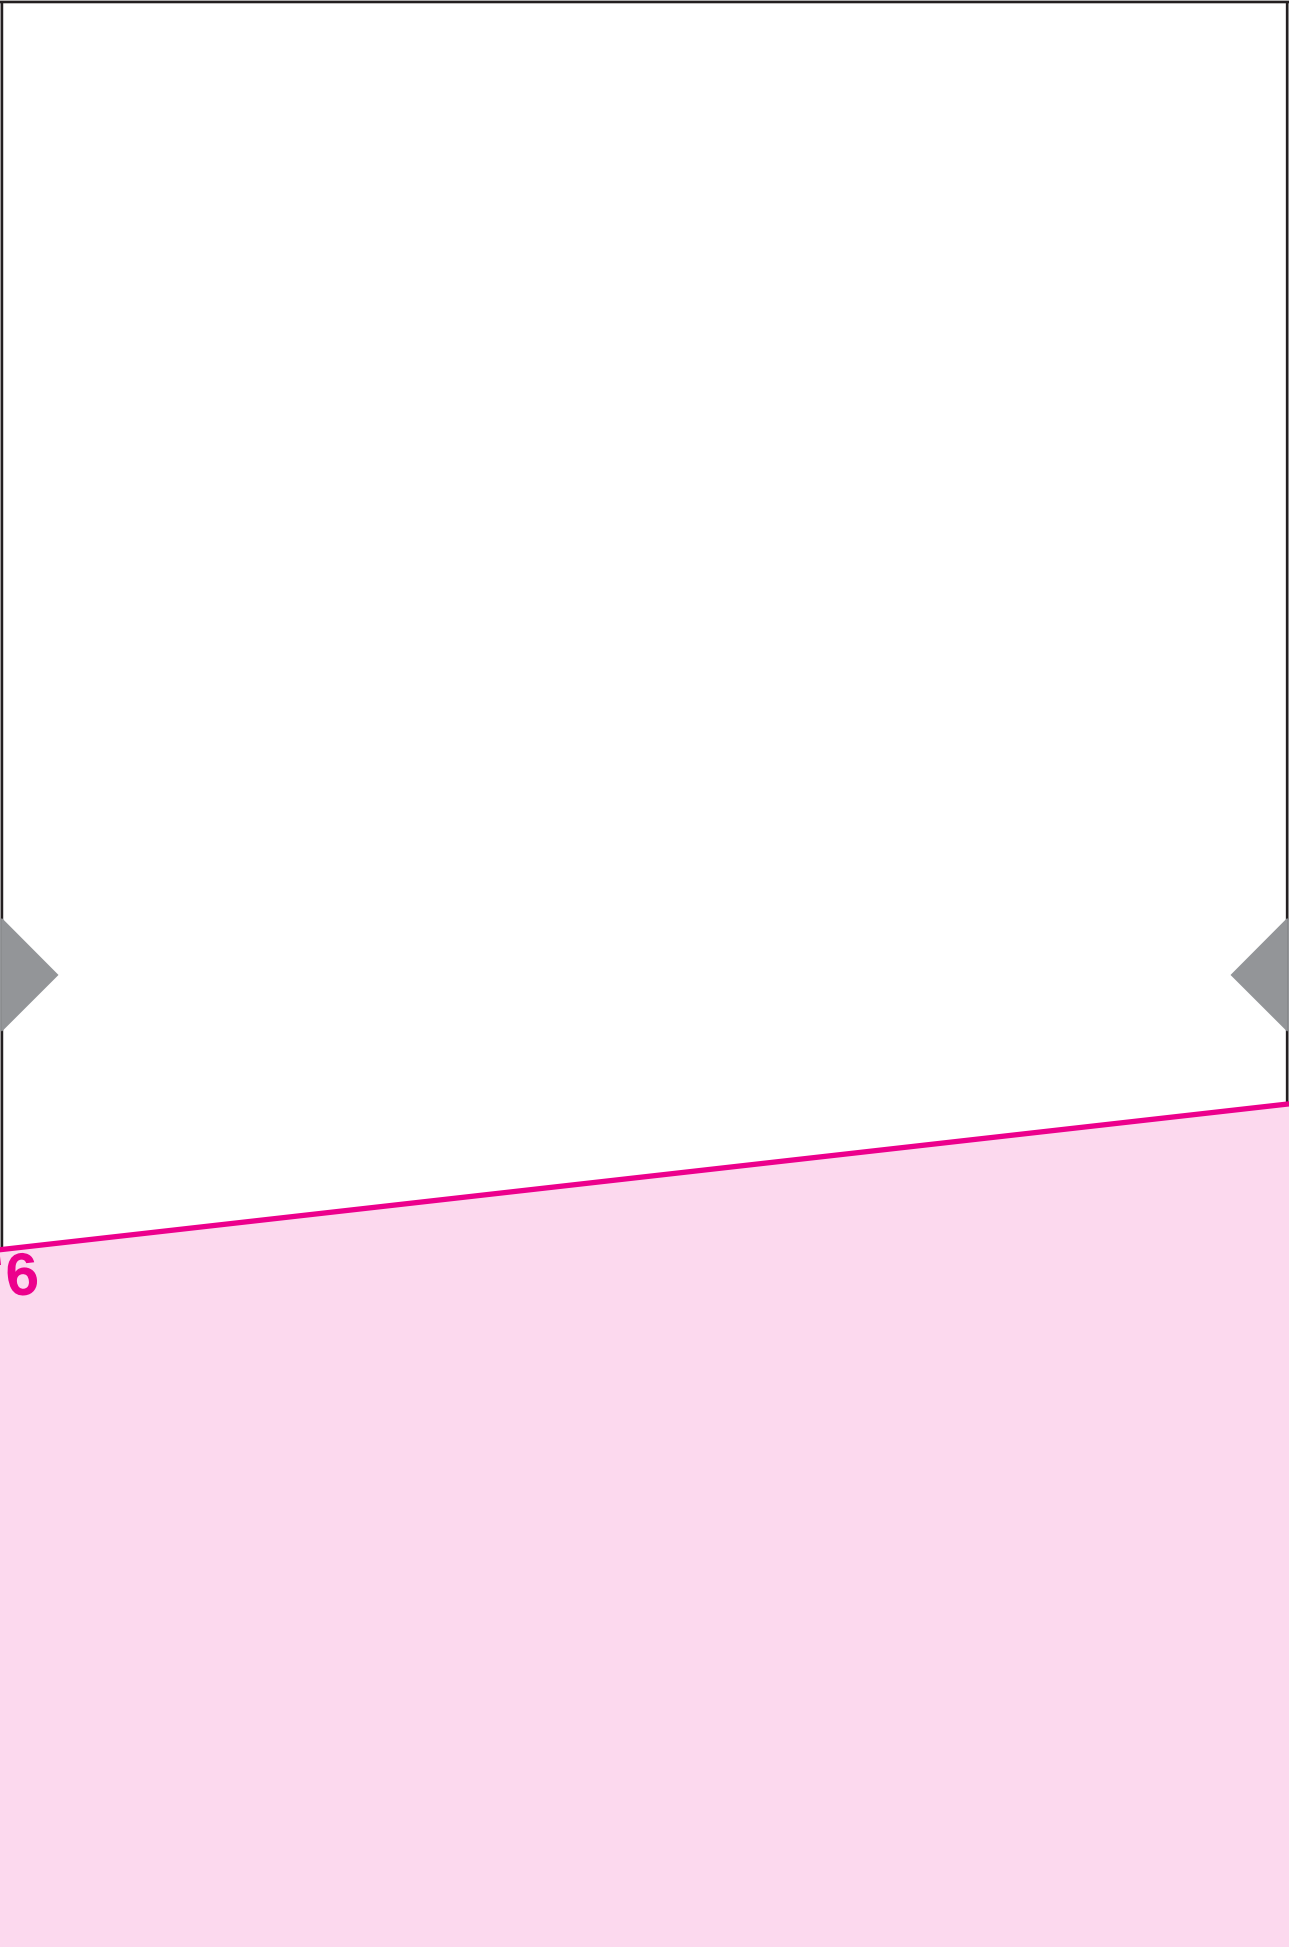

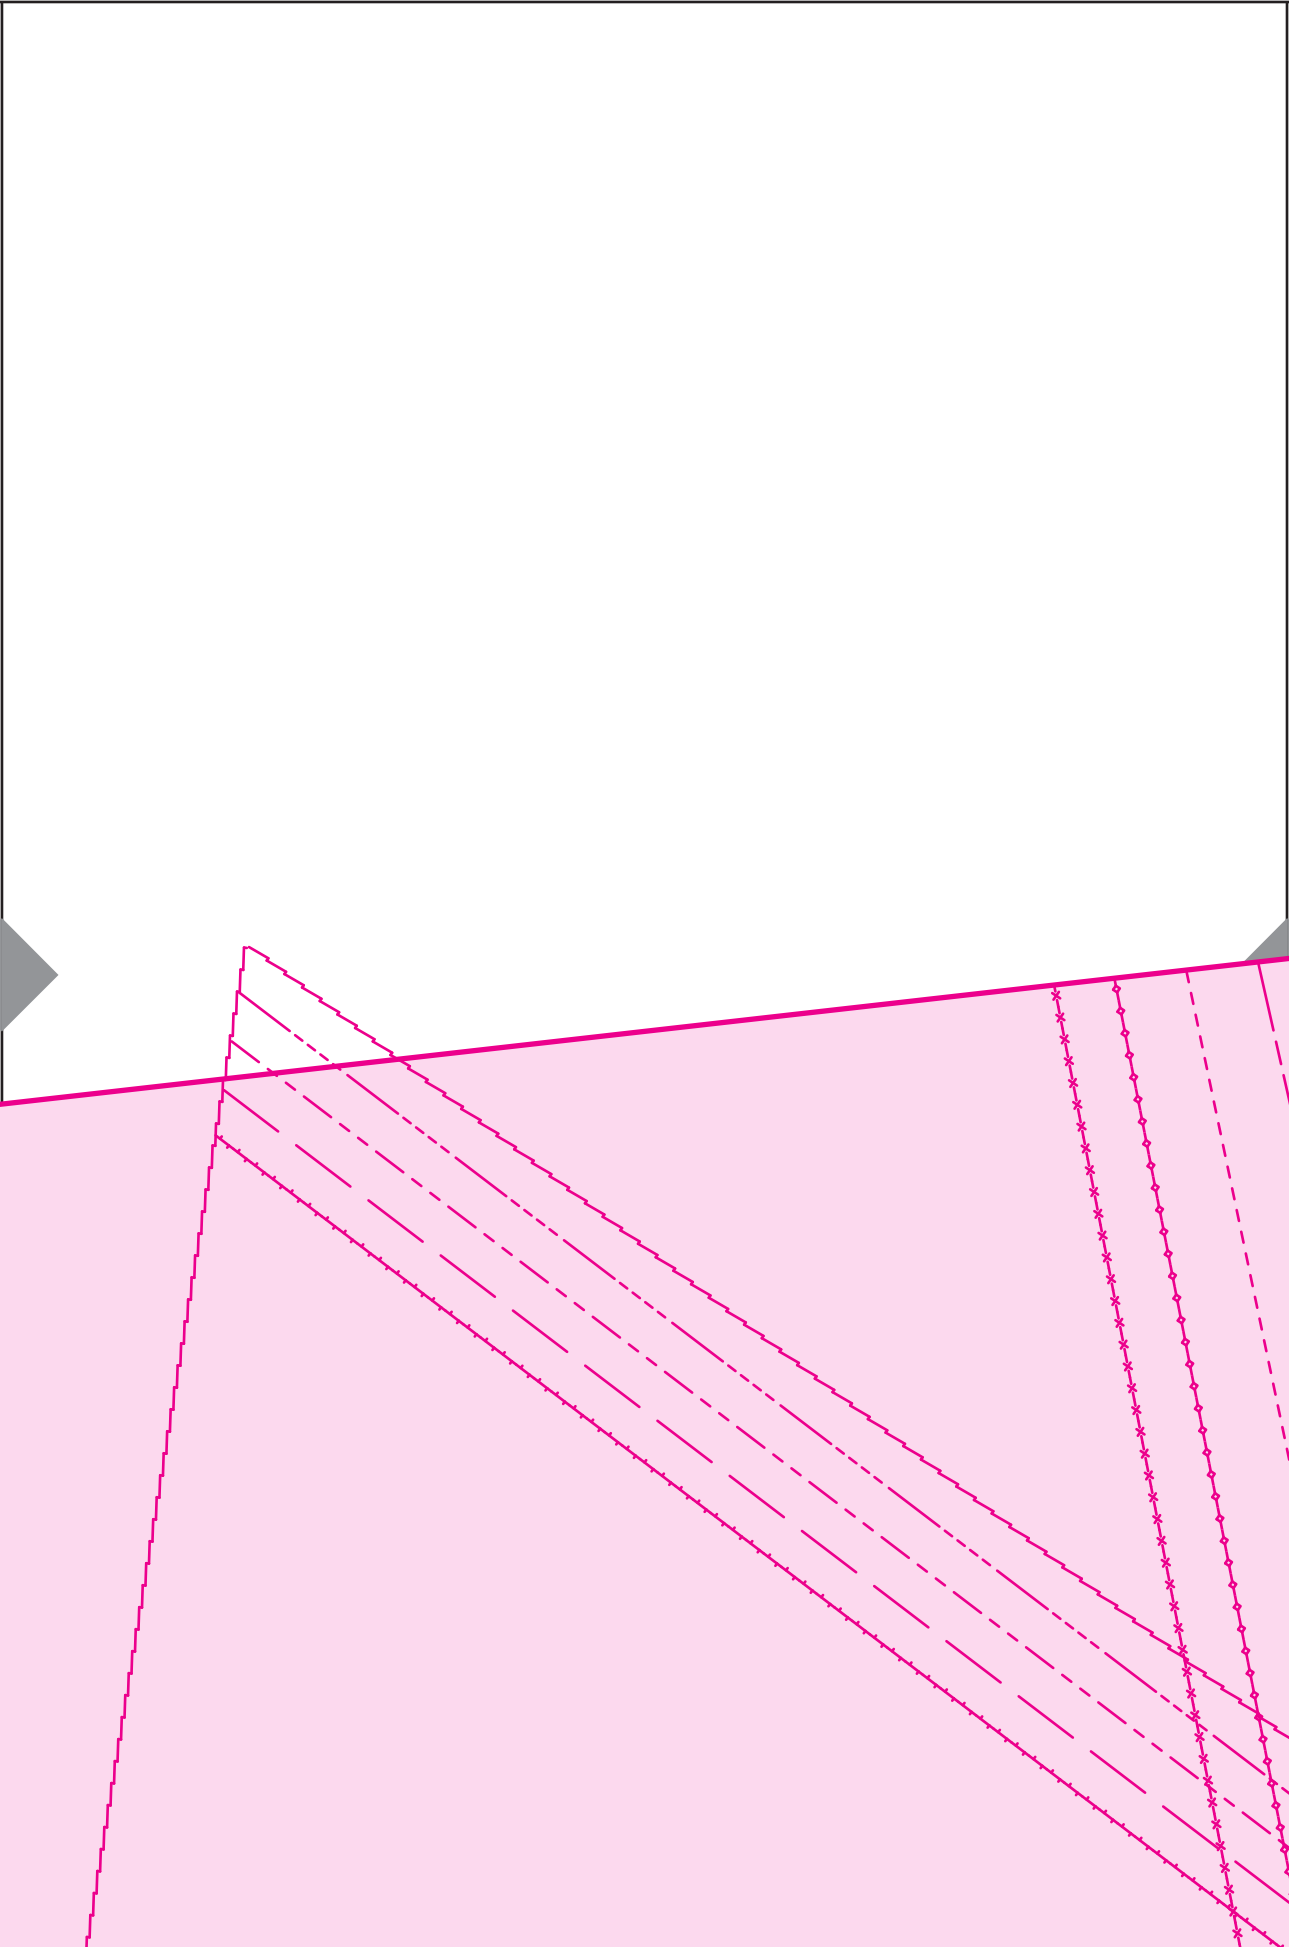

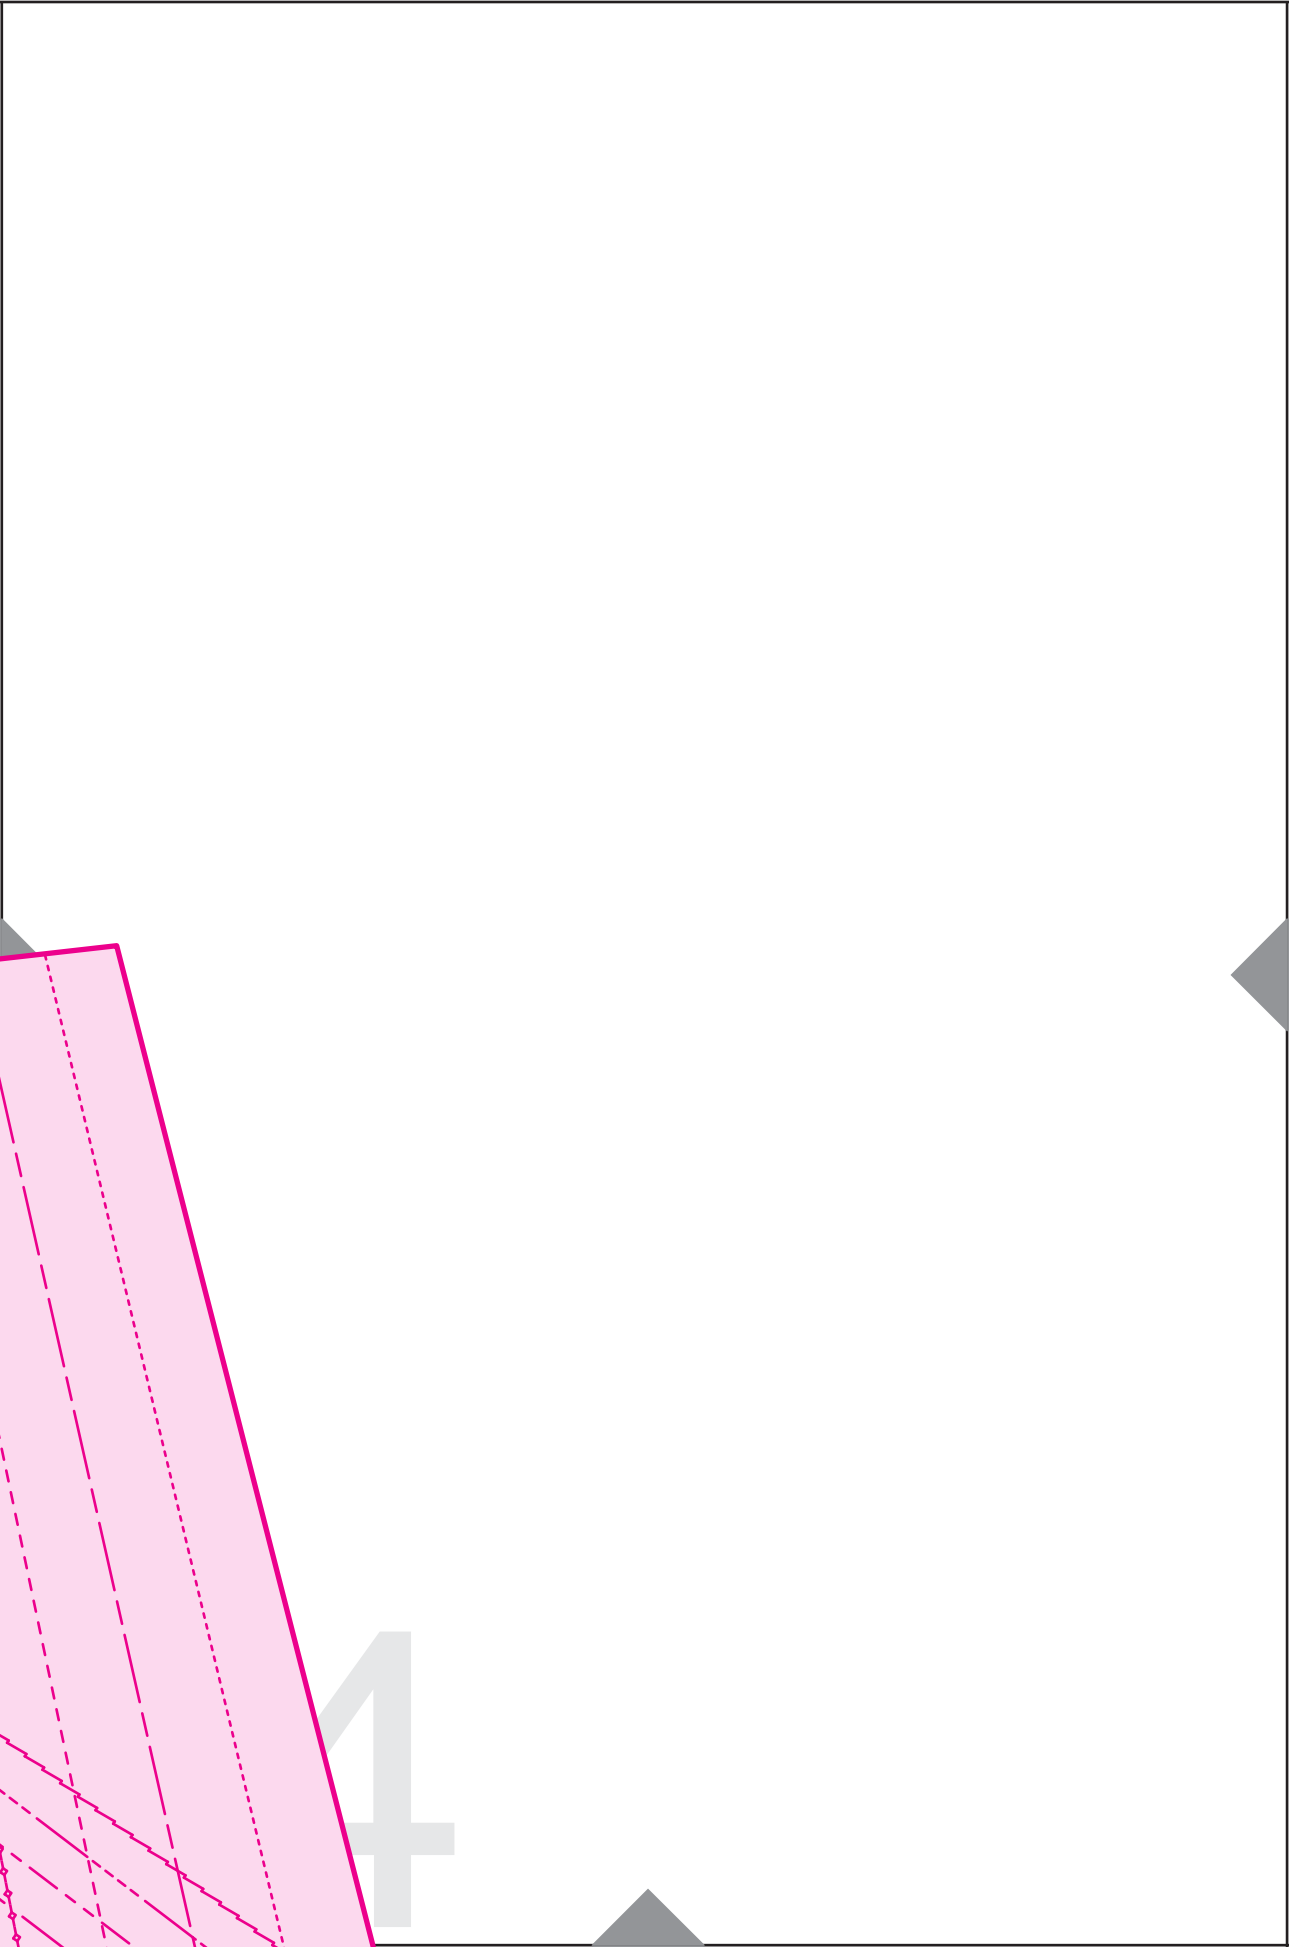

Burda Style


Nr.07/20 Seite A/B-SCHWARZ
Nr.07/20 Seite A/B-ROT
Nr.07/20 Seite A/B-GRUEN
Nr.07/20 Seite A/B-BLAU

deutsch
englisch
russisch





5


4

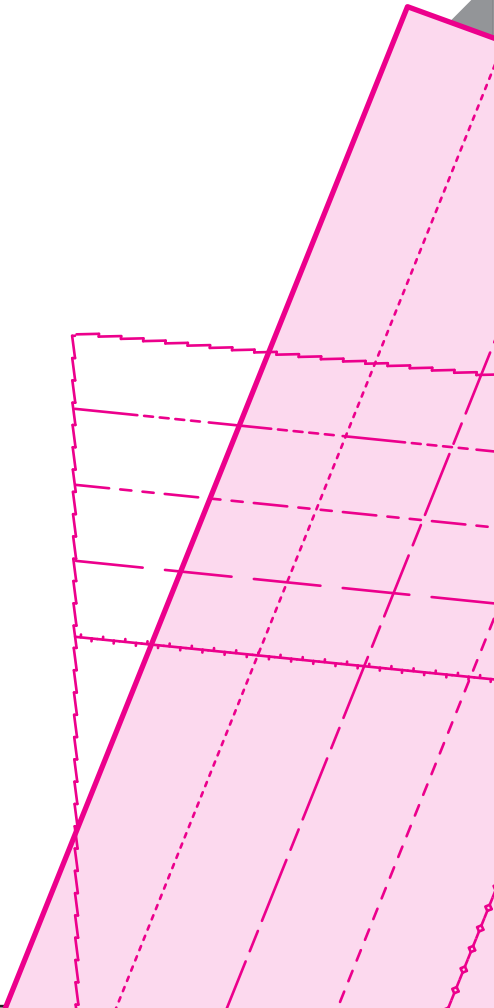

05

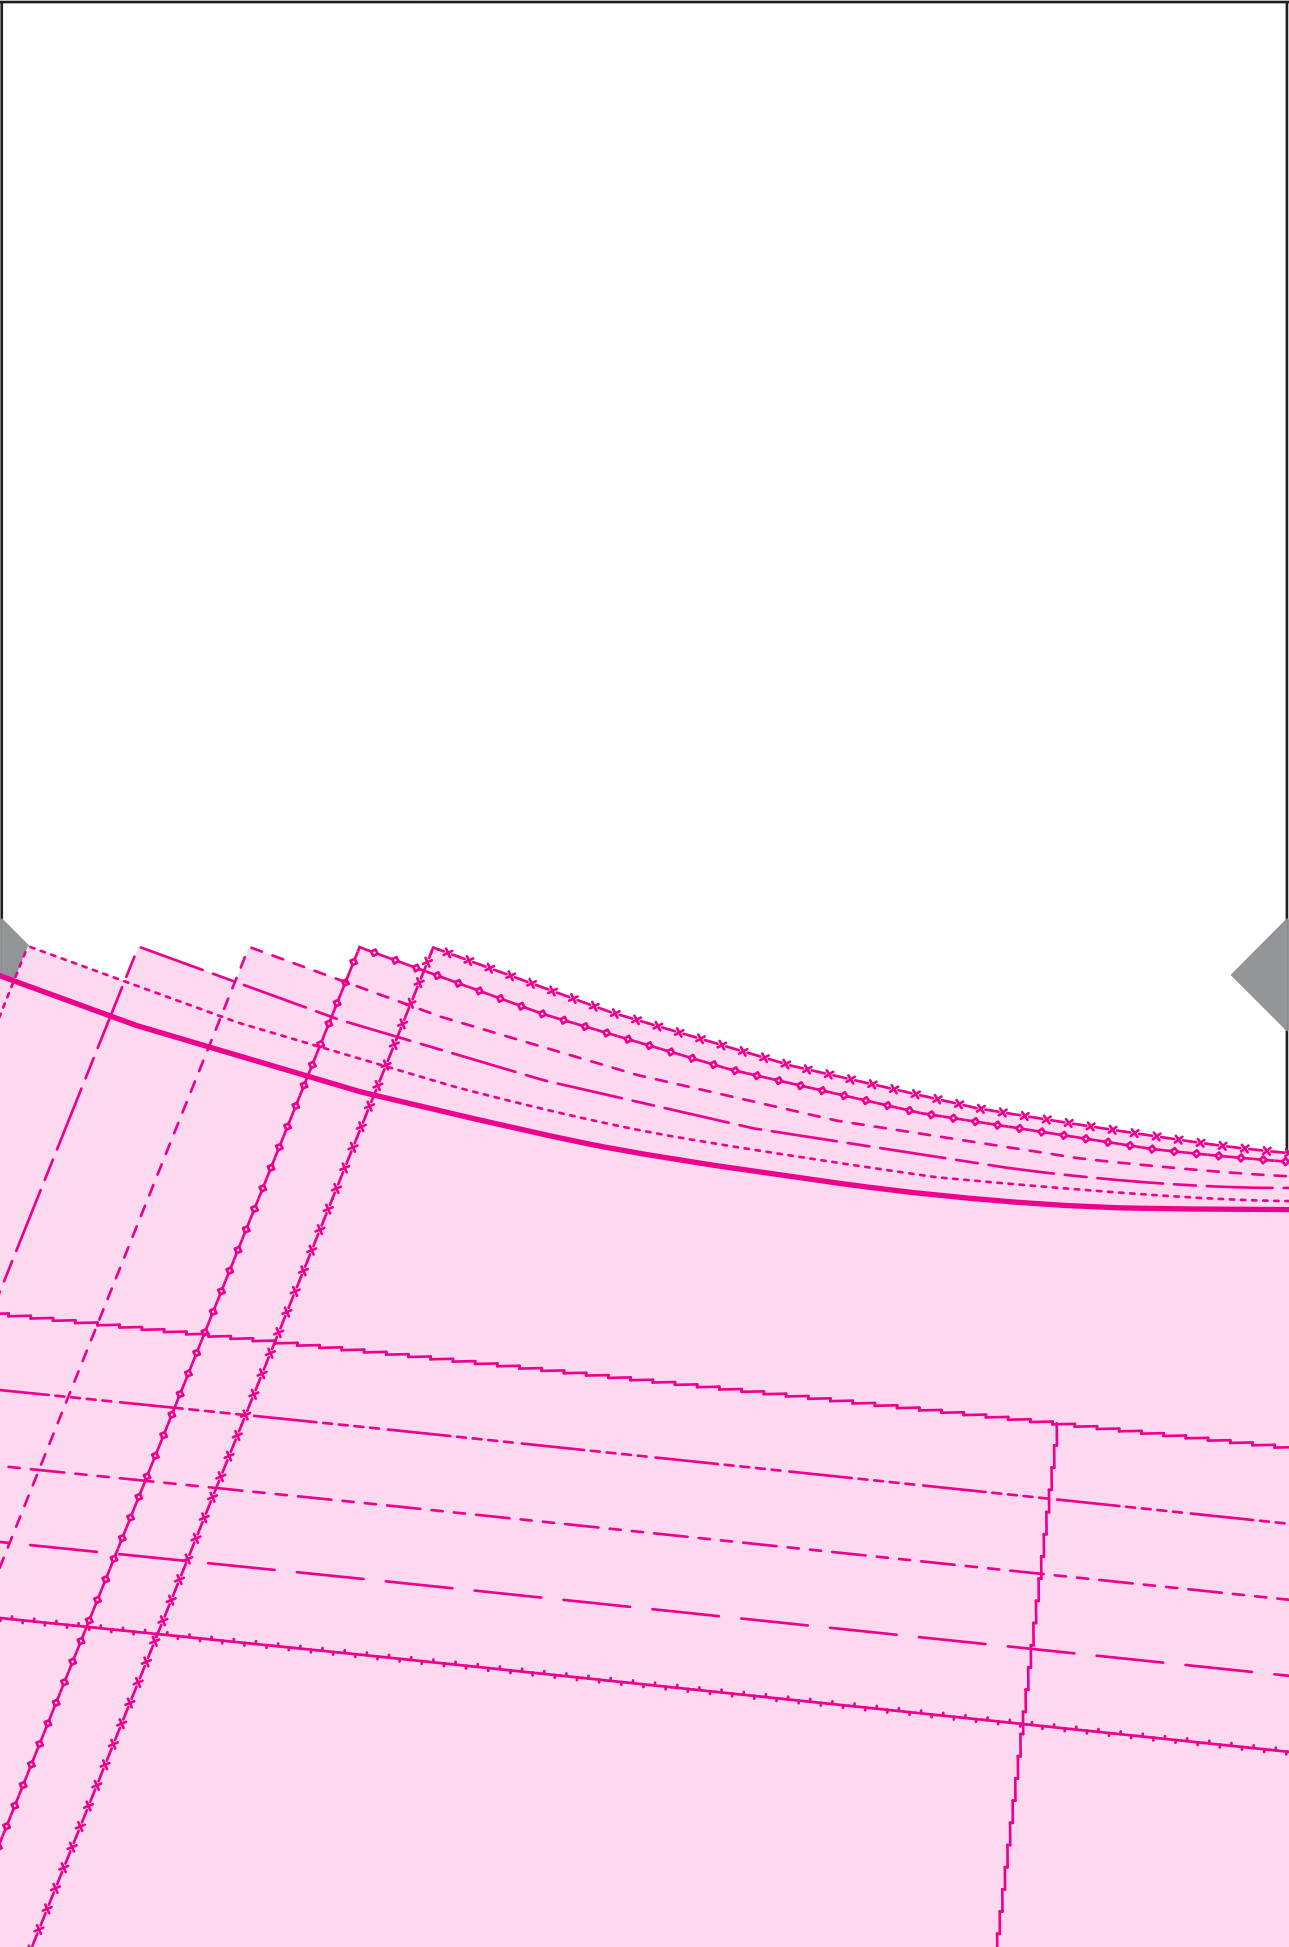

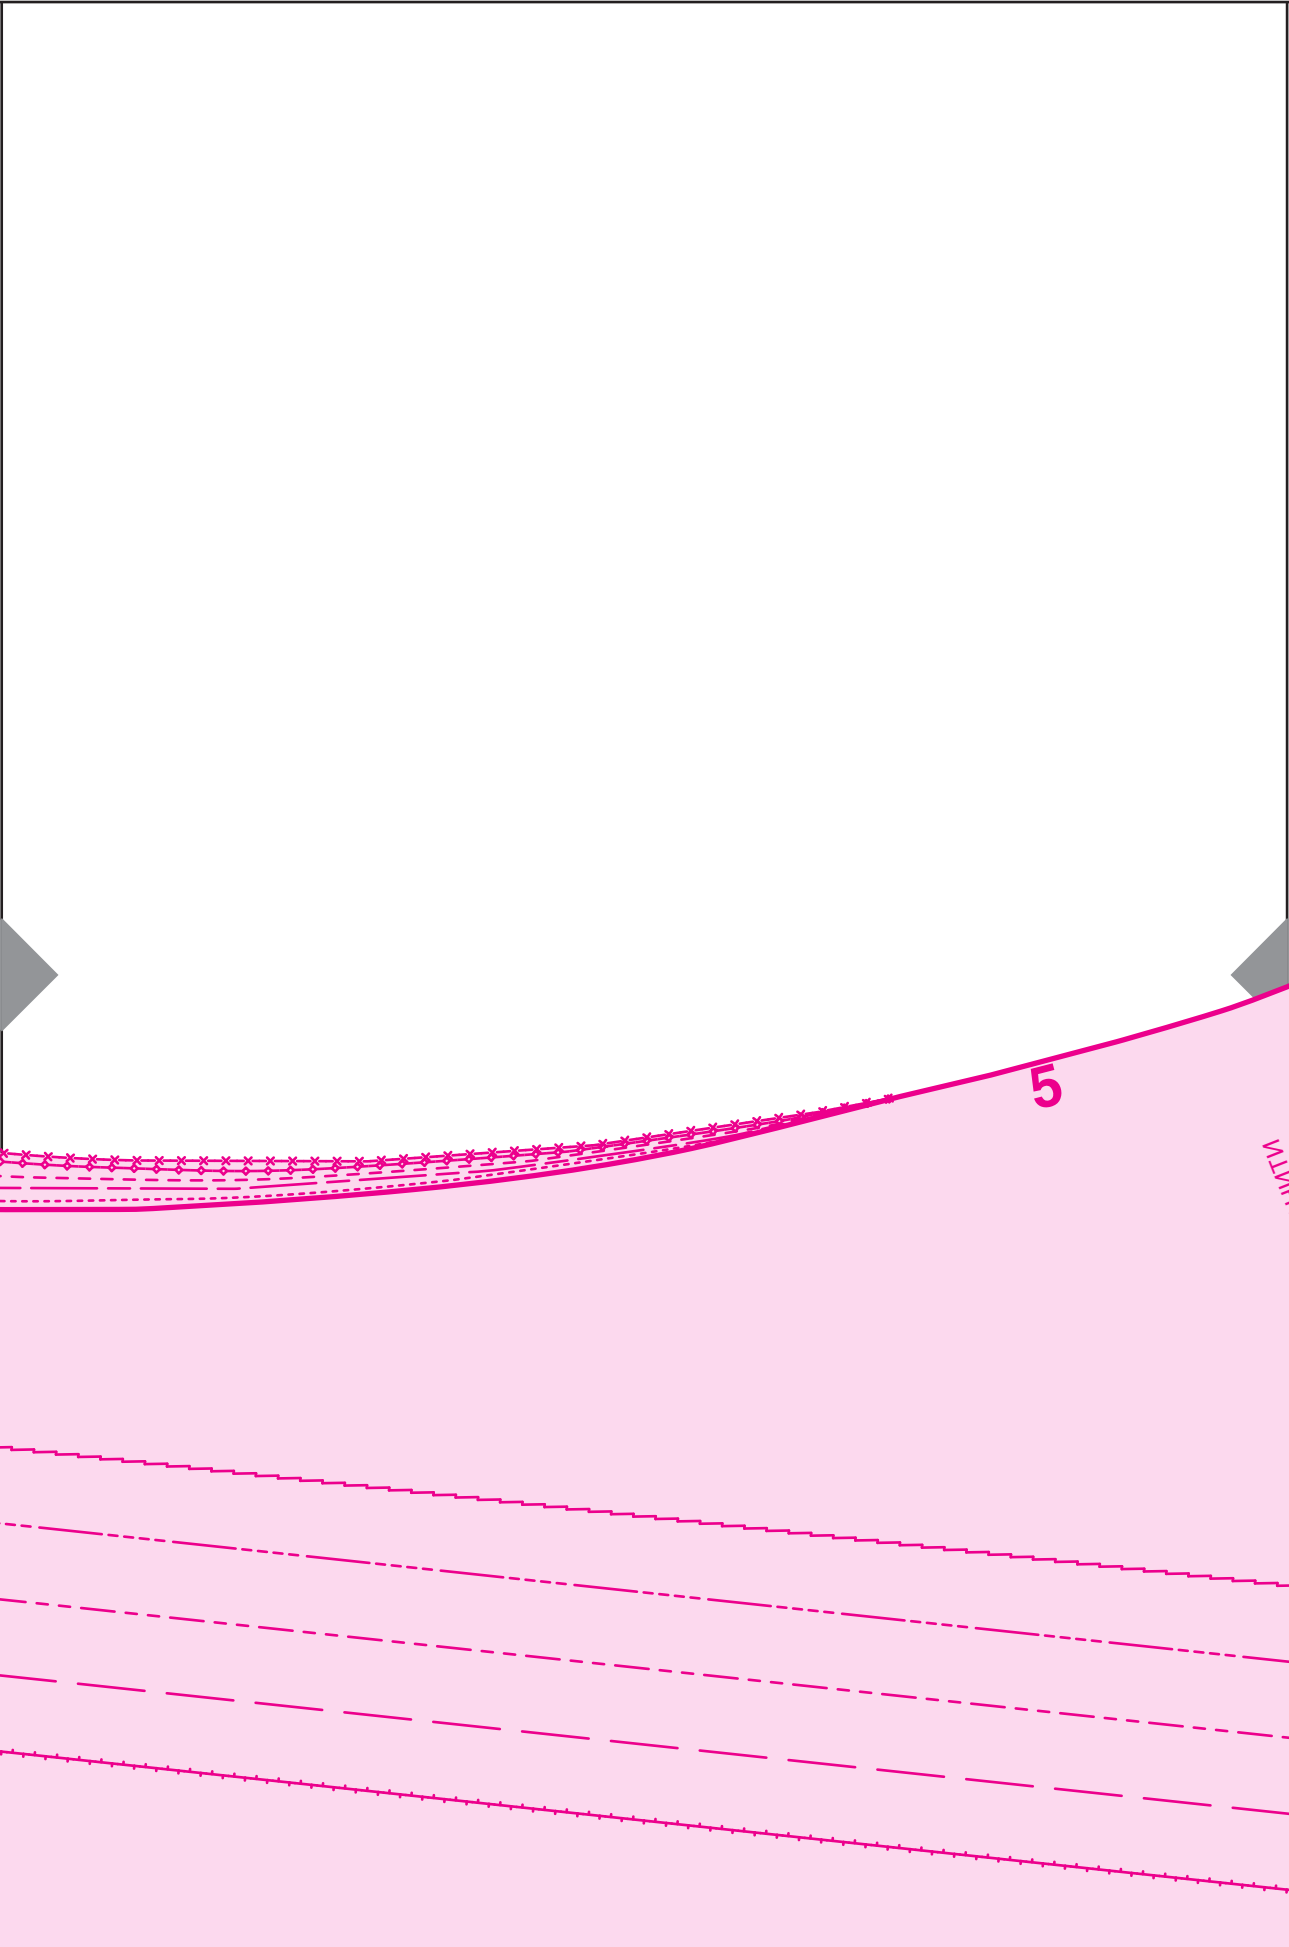

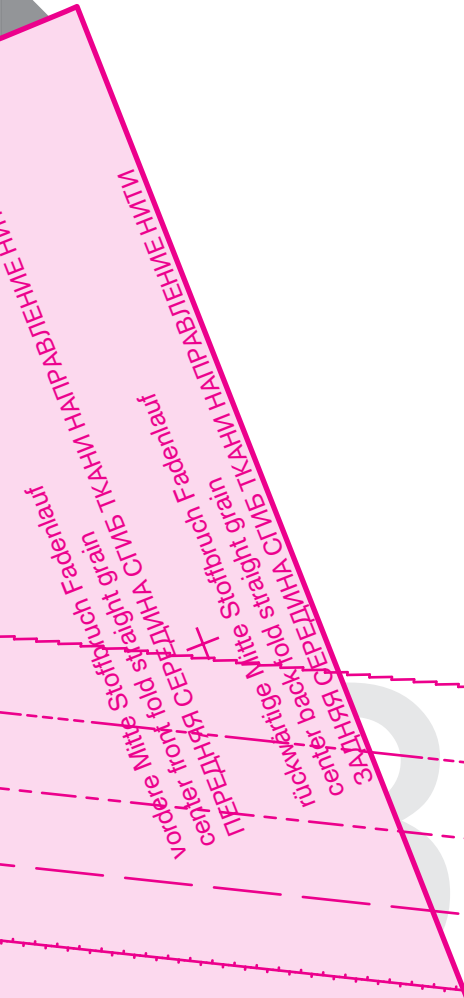

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела


009


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
Задняя середина ткани прямая нитка

4

10

22B

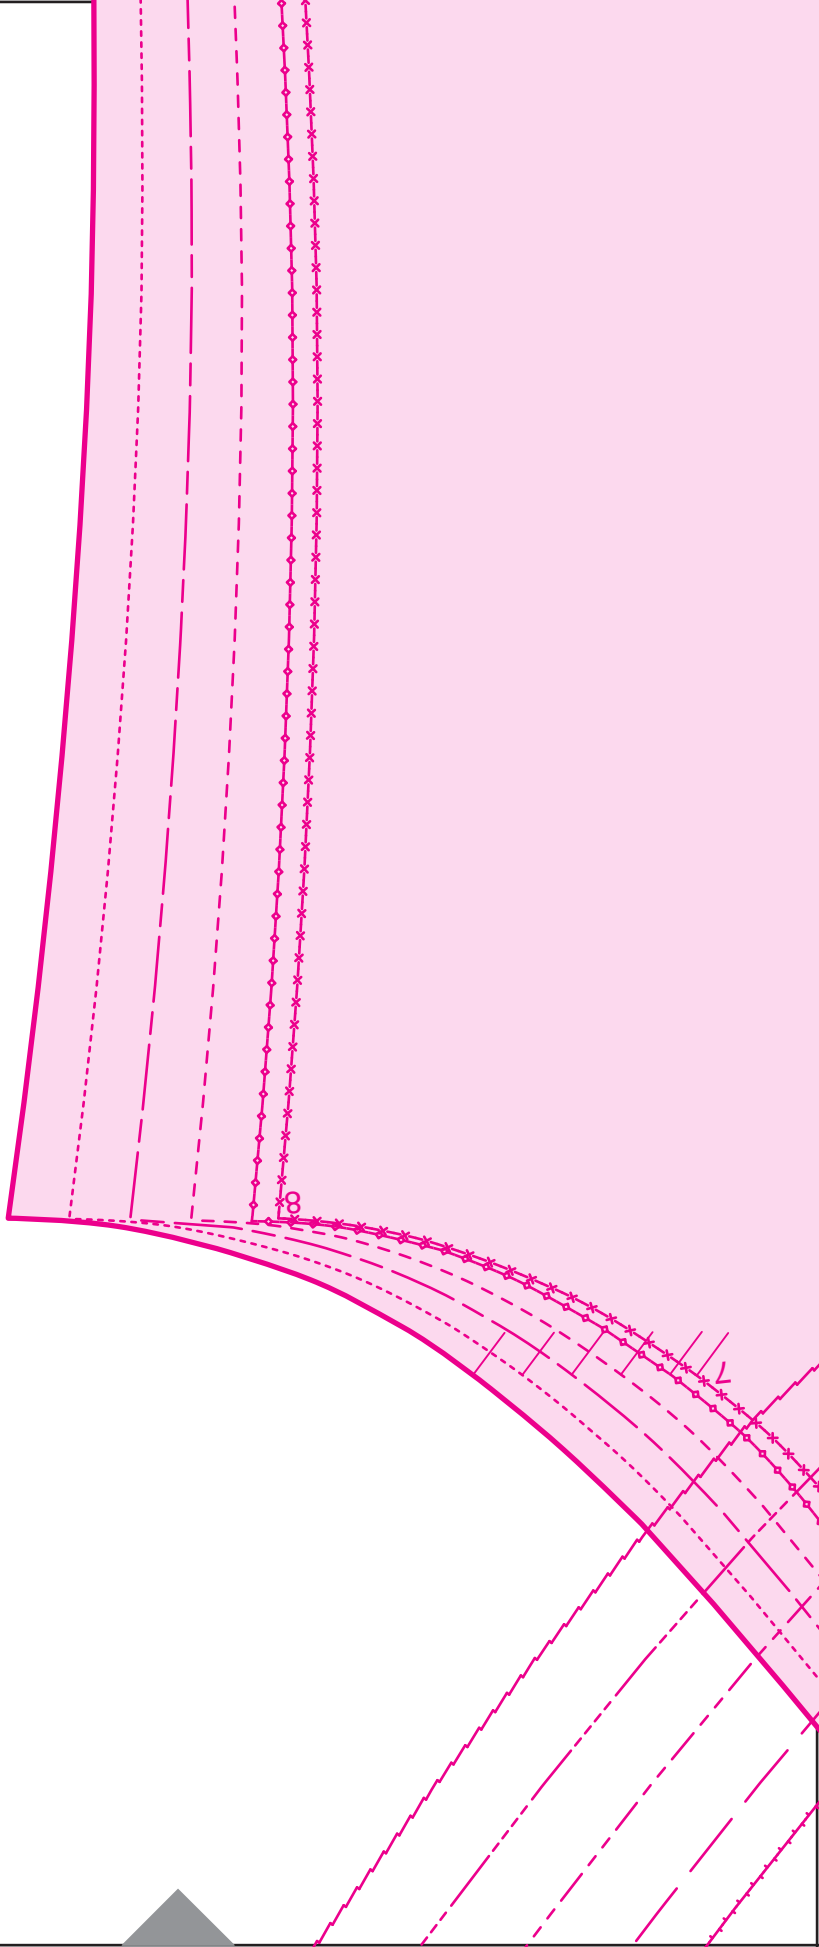

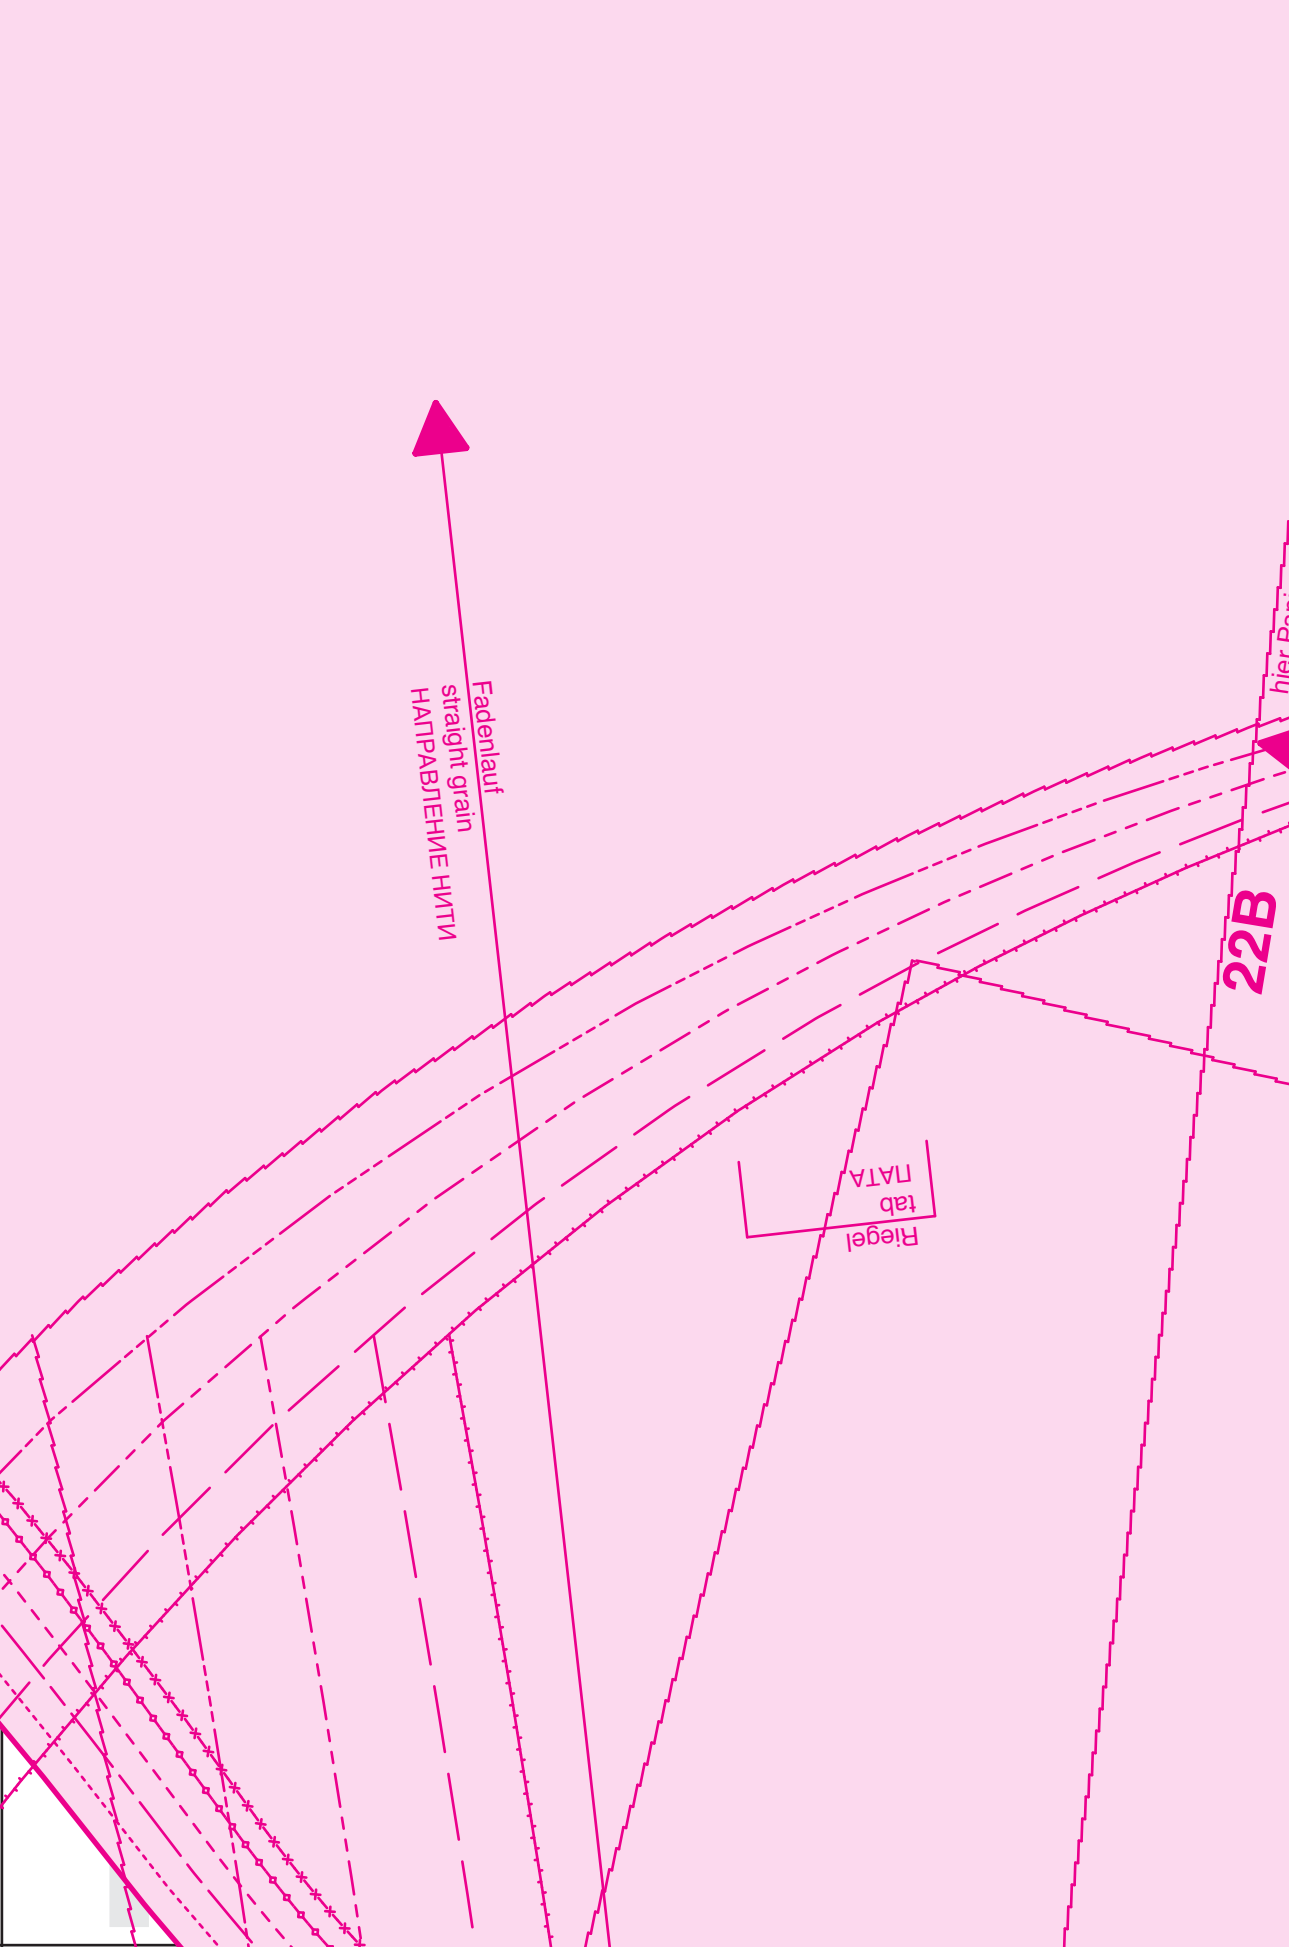


Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТКИ

Riegel
TABATA

22B

hier Bo...

hier Papierschnitt ankleben
glue on paper pattern piece here
ЗДЕСЬ ПРИЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ ВЫКРОЙКИ

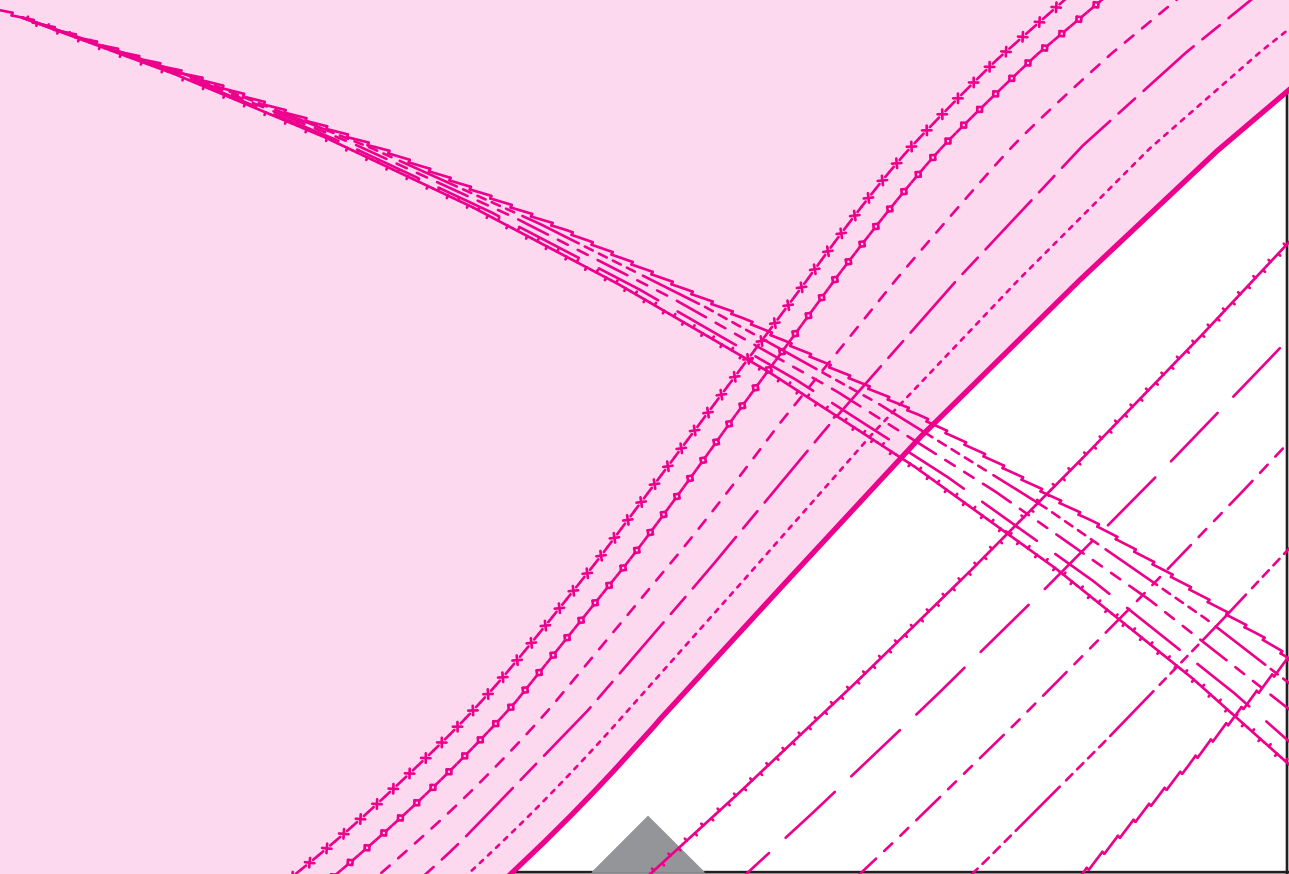



22B 8

3


21A

22B

hier Papierschnitt ankleben
glue on paper pattern piece here
ЗДЕСЬ ПРИЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ ВЫКРОЙКИ


2

Schlitz
slit
РАЗРЕЗ/ШЛИЦА

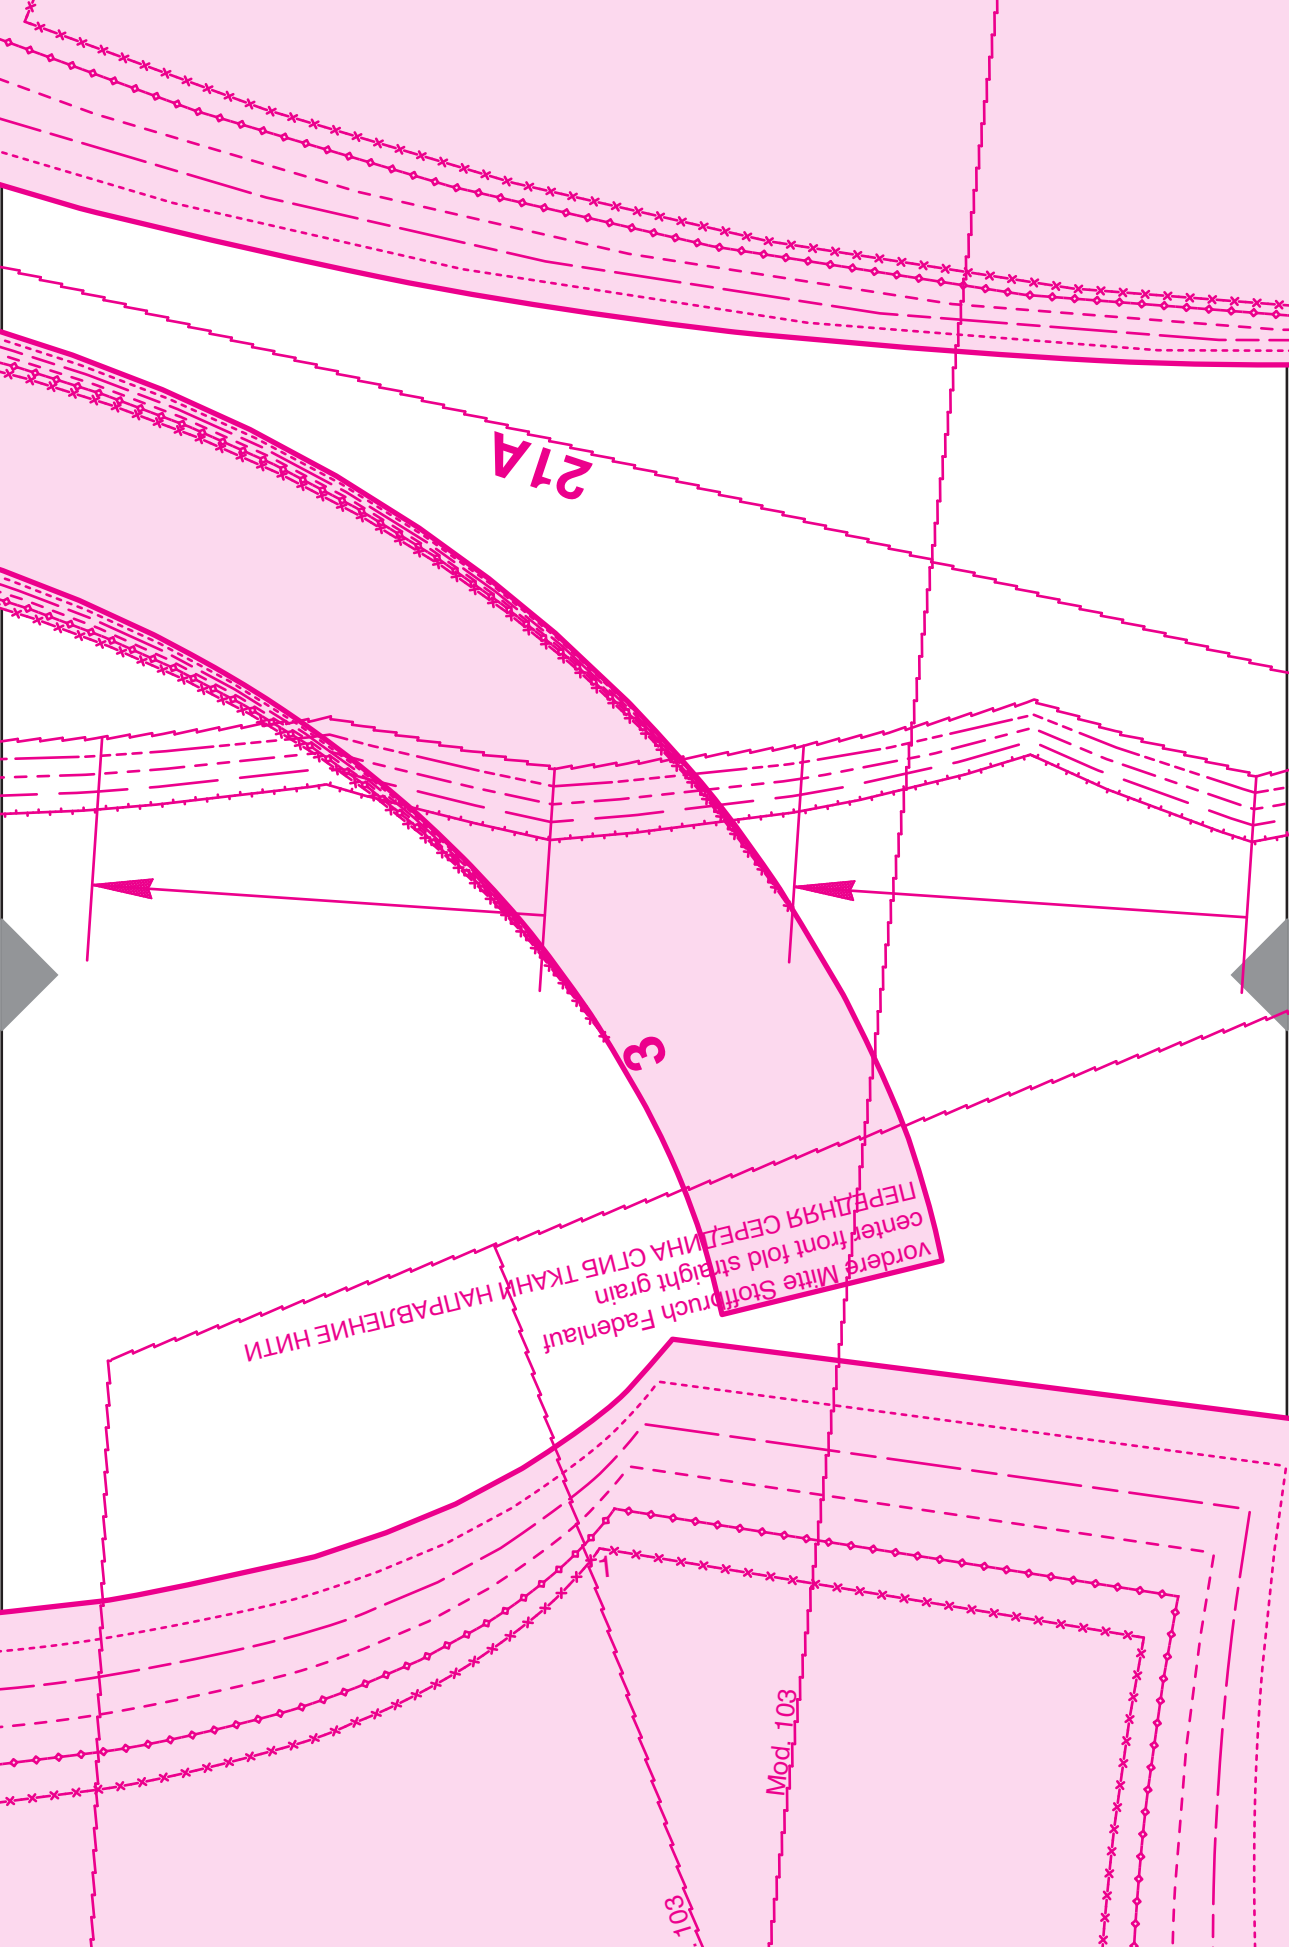




Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

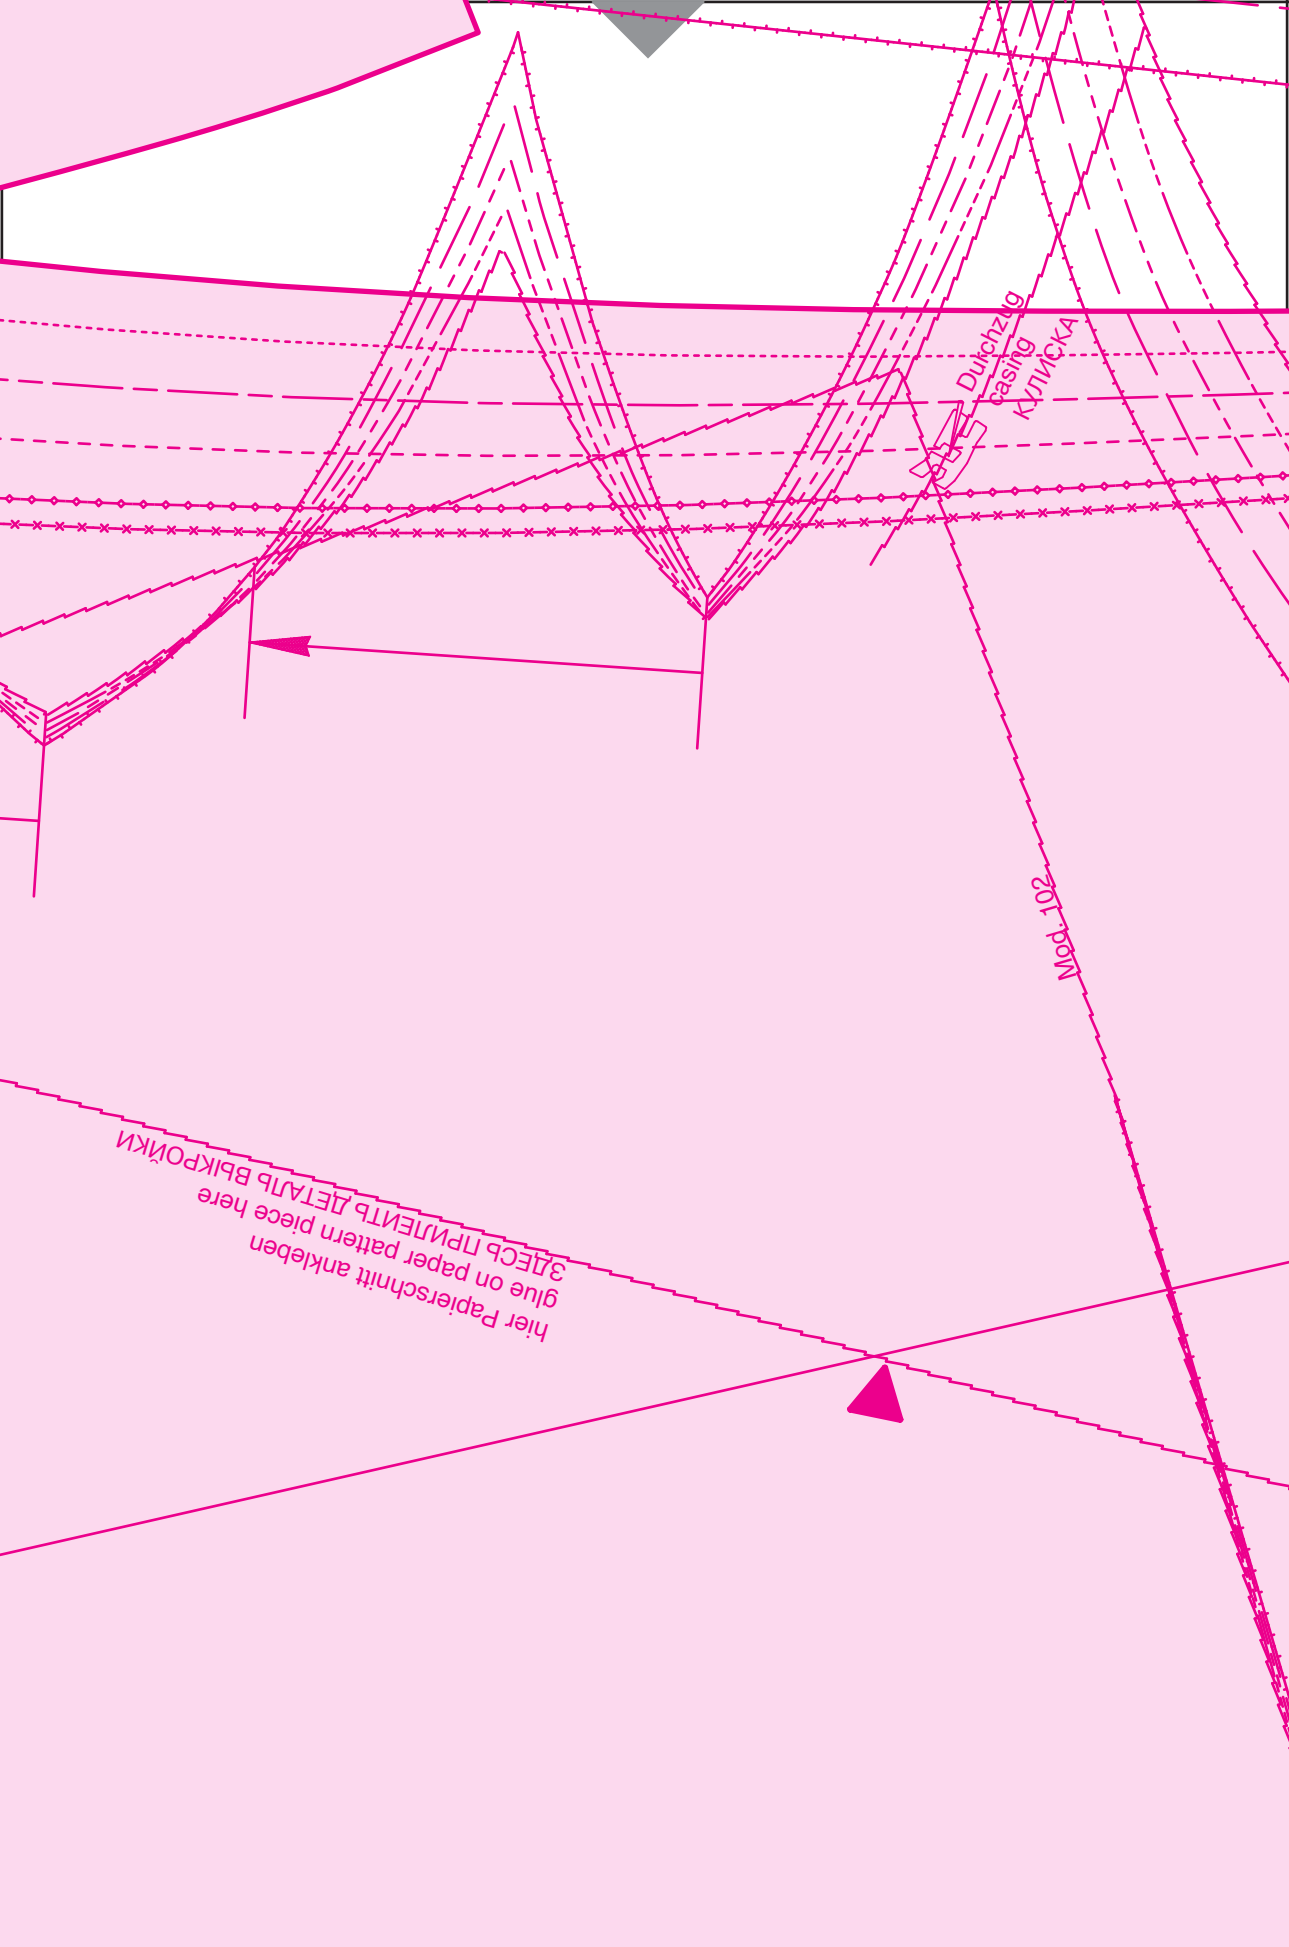

Dukchizug
casing
KUNICKA

Mod. 102

hier Papierschritt anклеben
glue on paper pattern piece here
ЗДЕСЬ ПРИКЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ БЛИКПОЯКИ

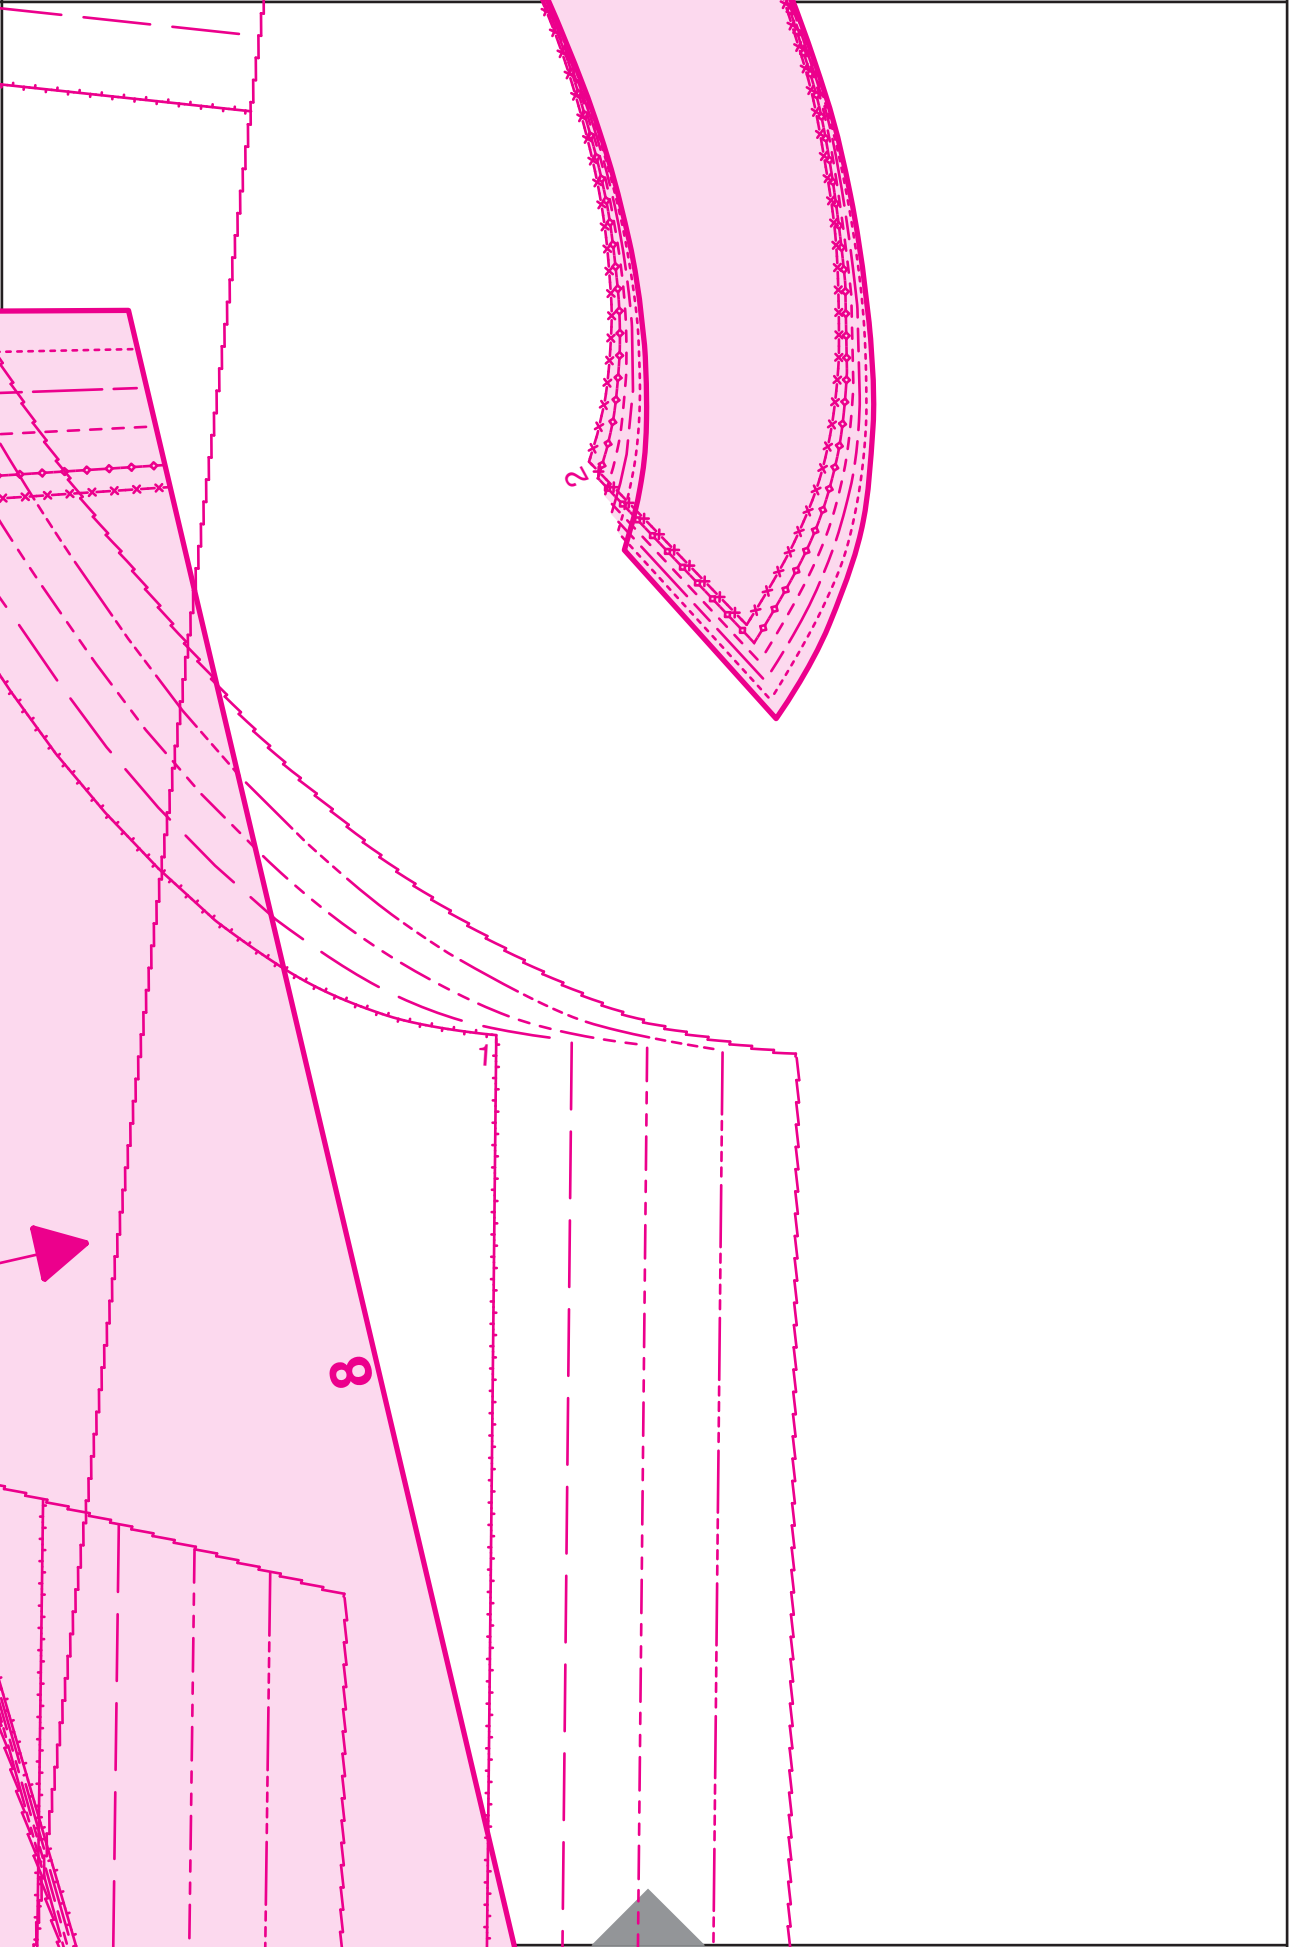

19

1


21

7



Schnittbogen / pattern sheets
ЛИСТЫ СУПЕРВЫКРОЕК

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold straight gra
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

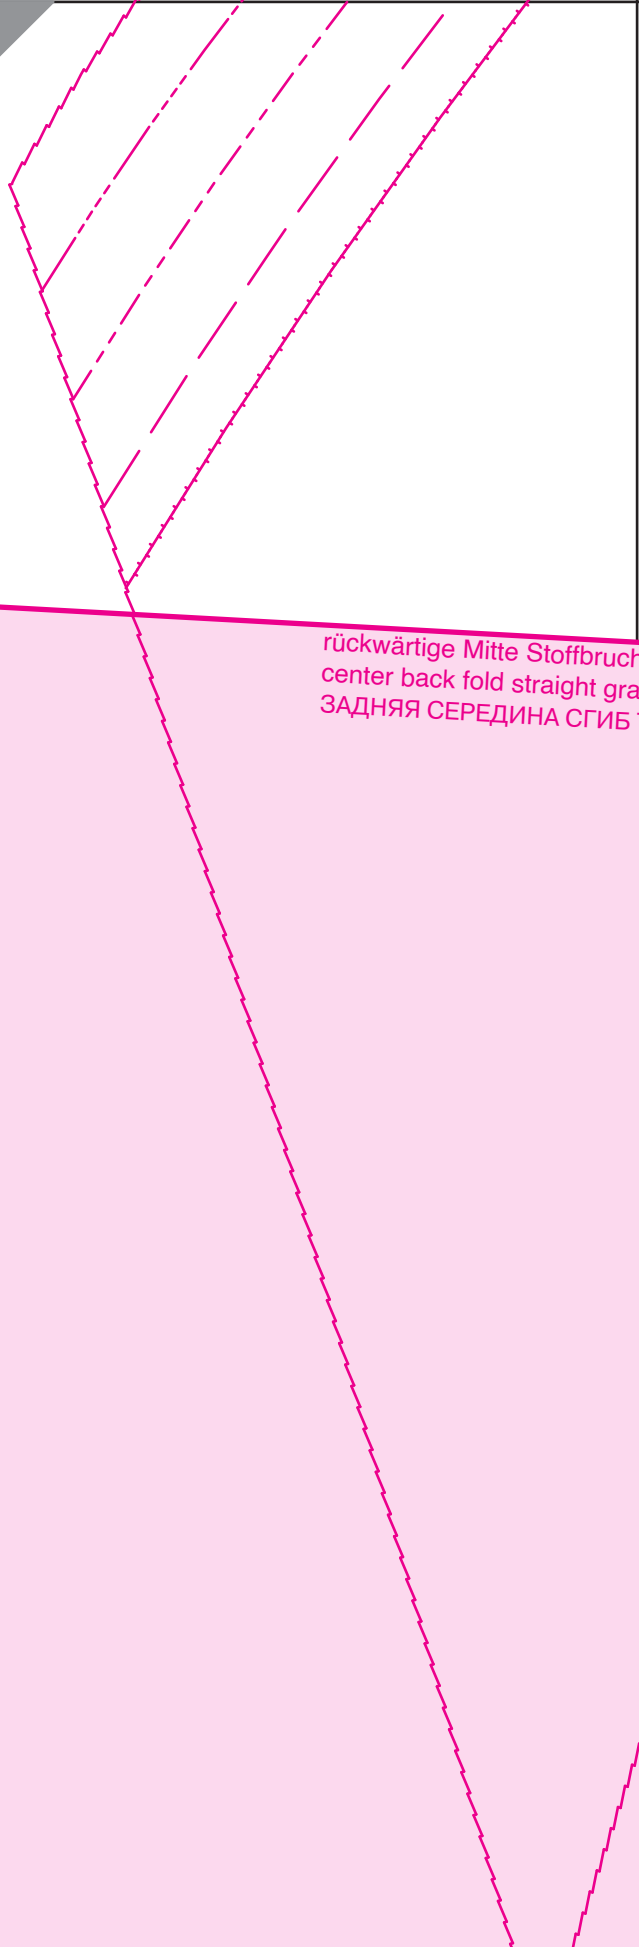

h Fadenlauf
ain
ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

57


7




Taille
waist
ТАЛИЯ

21

2

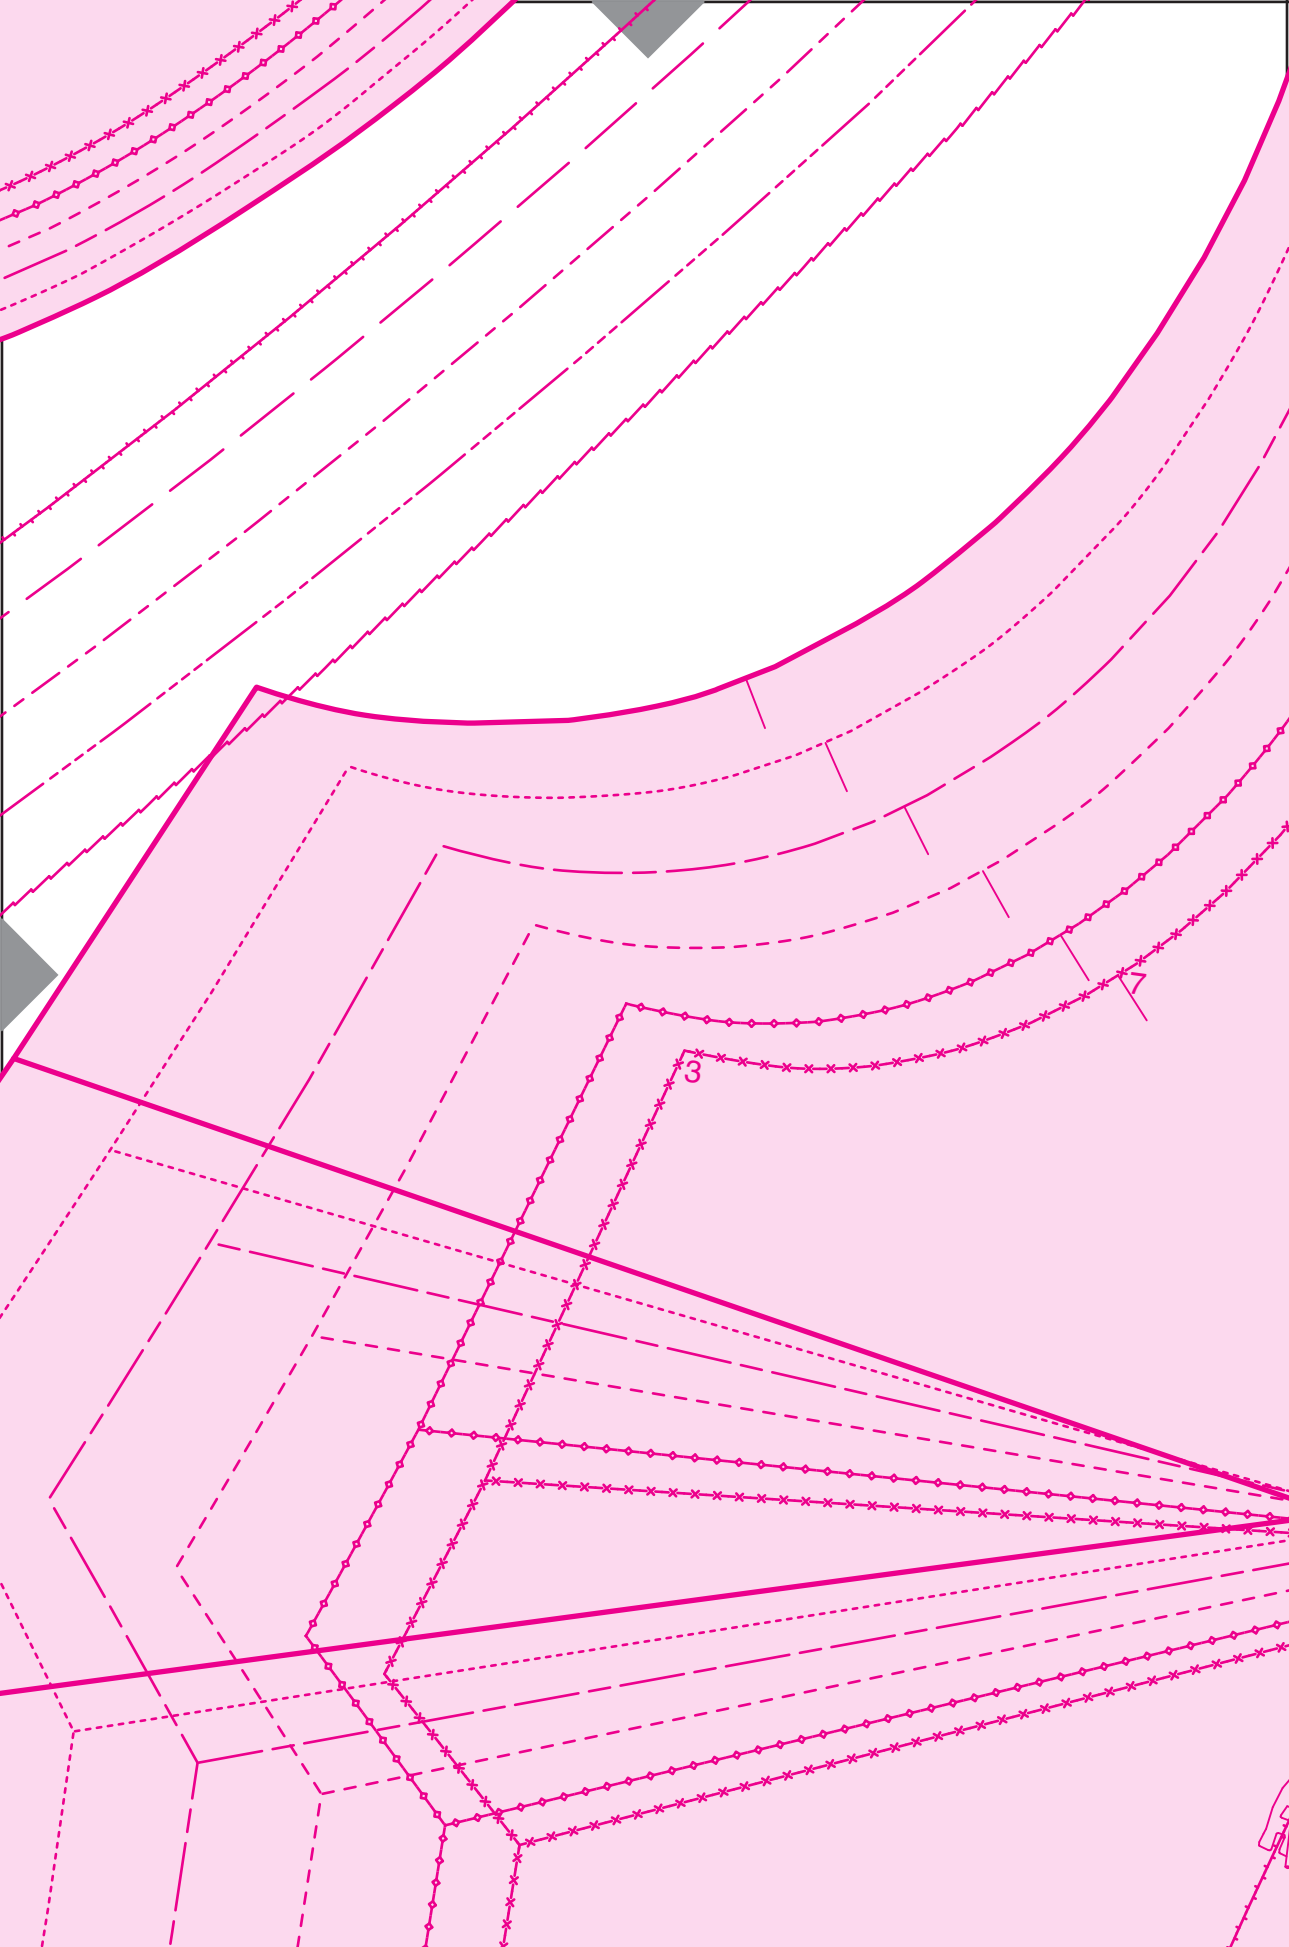

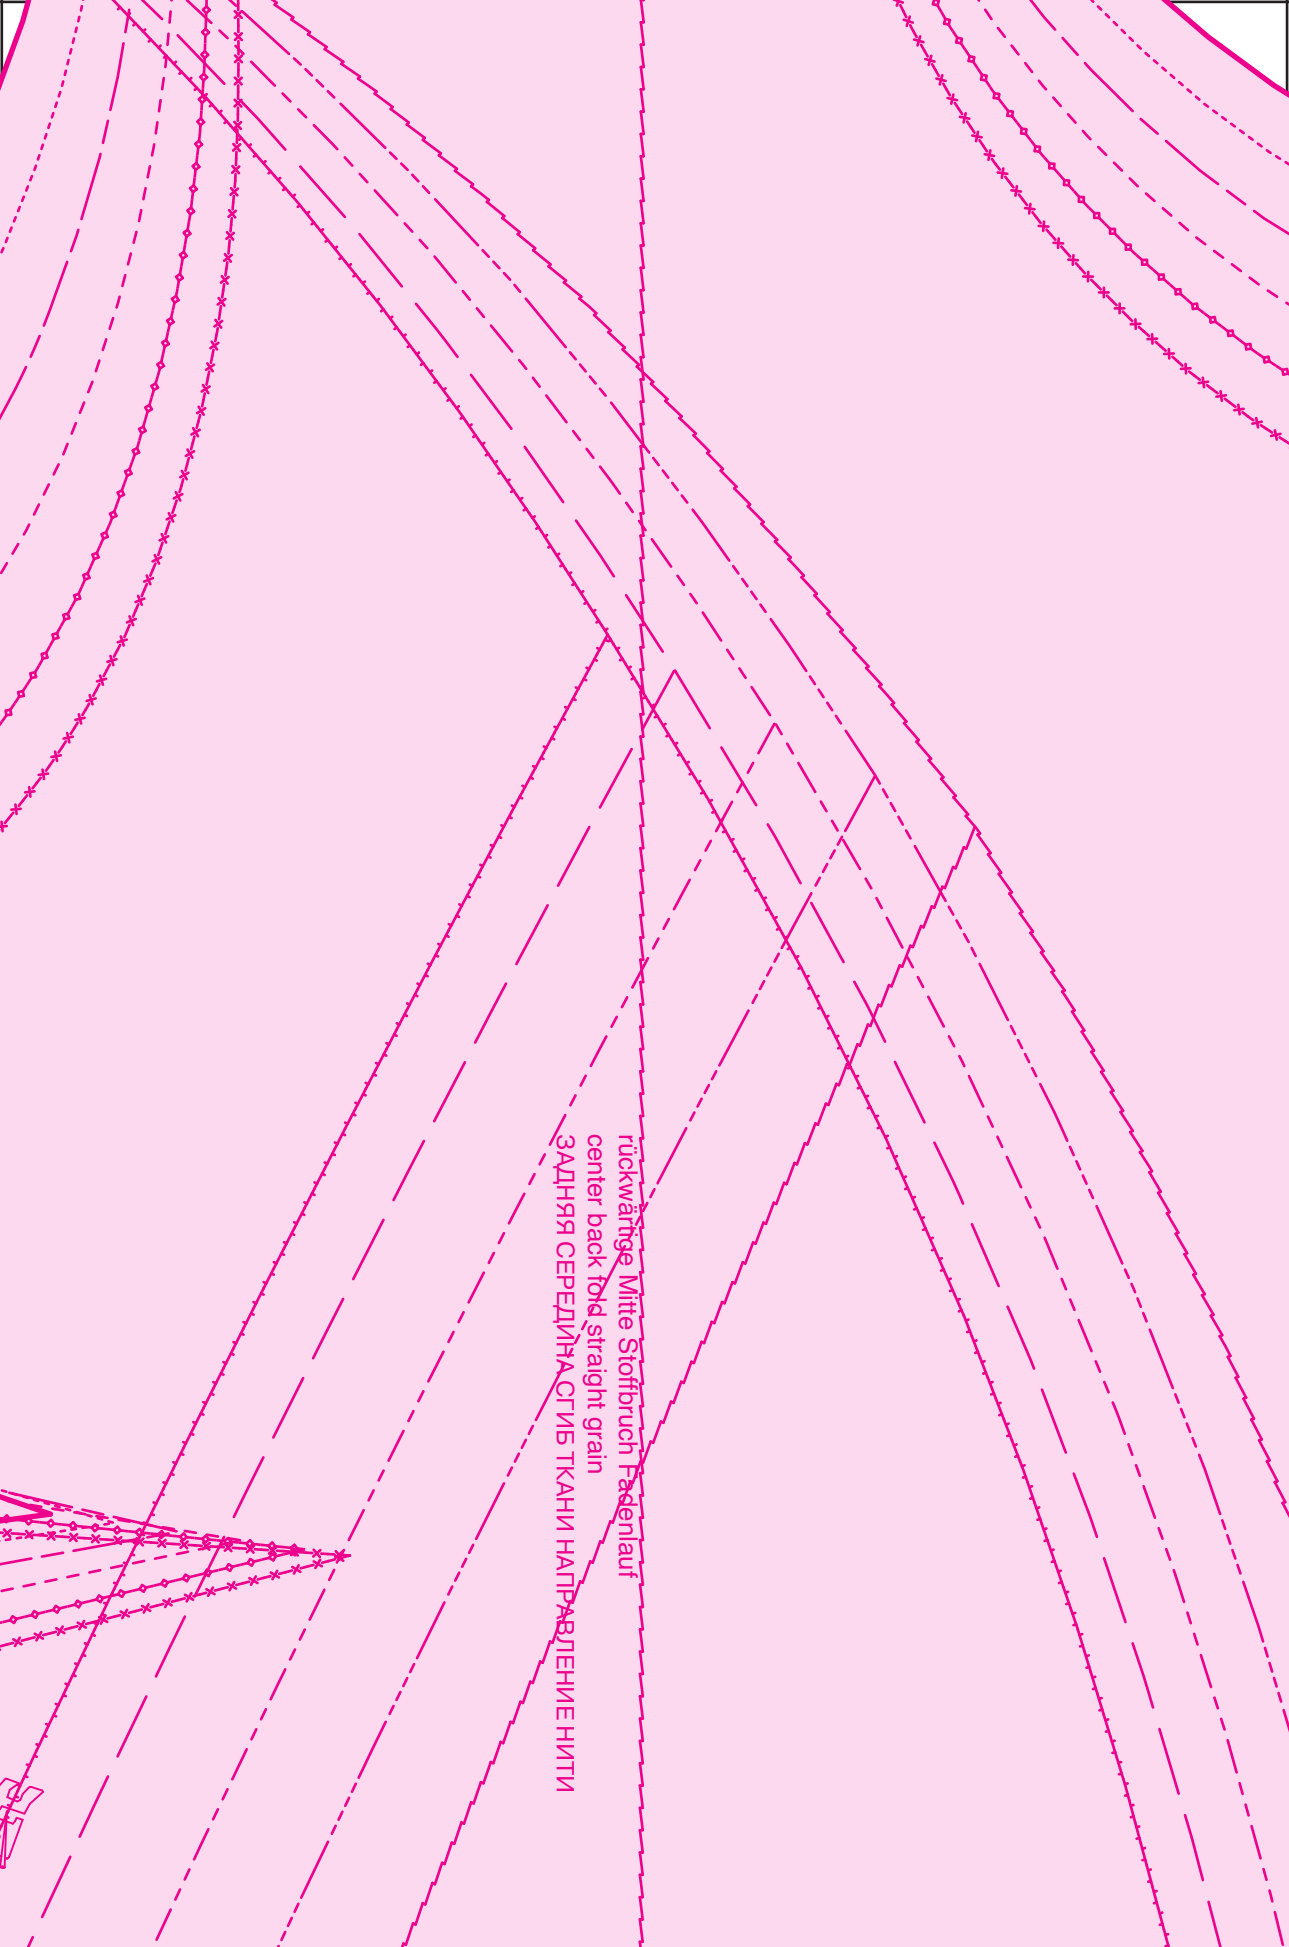

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА С ТИМ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

1

Vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

2


21B

2

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ


Mod.




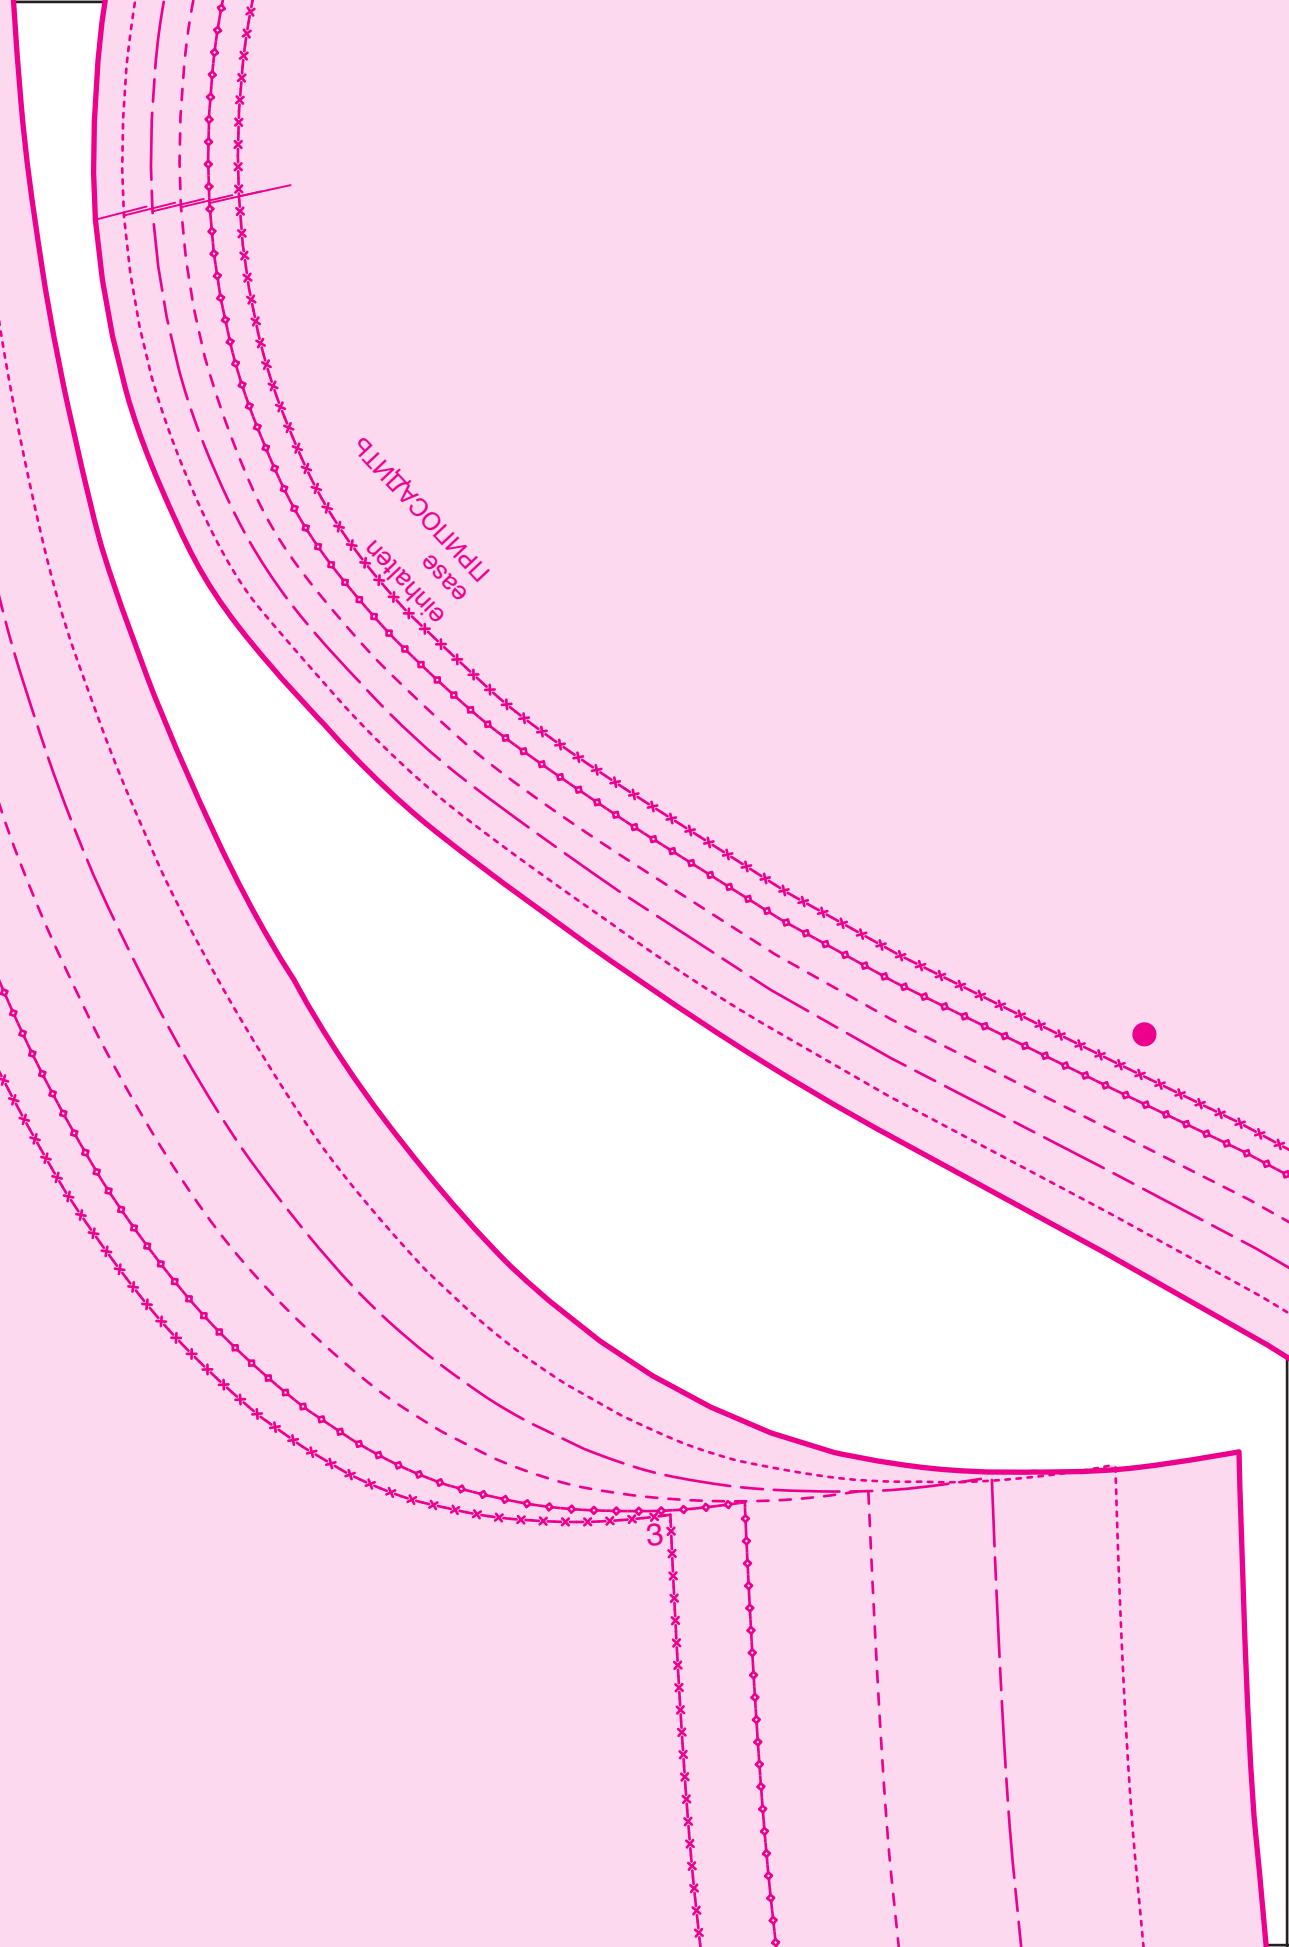


einhalten
ease
TPM10CAQJNTb

3

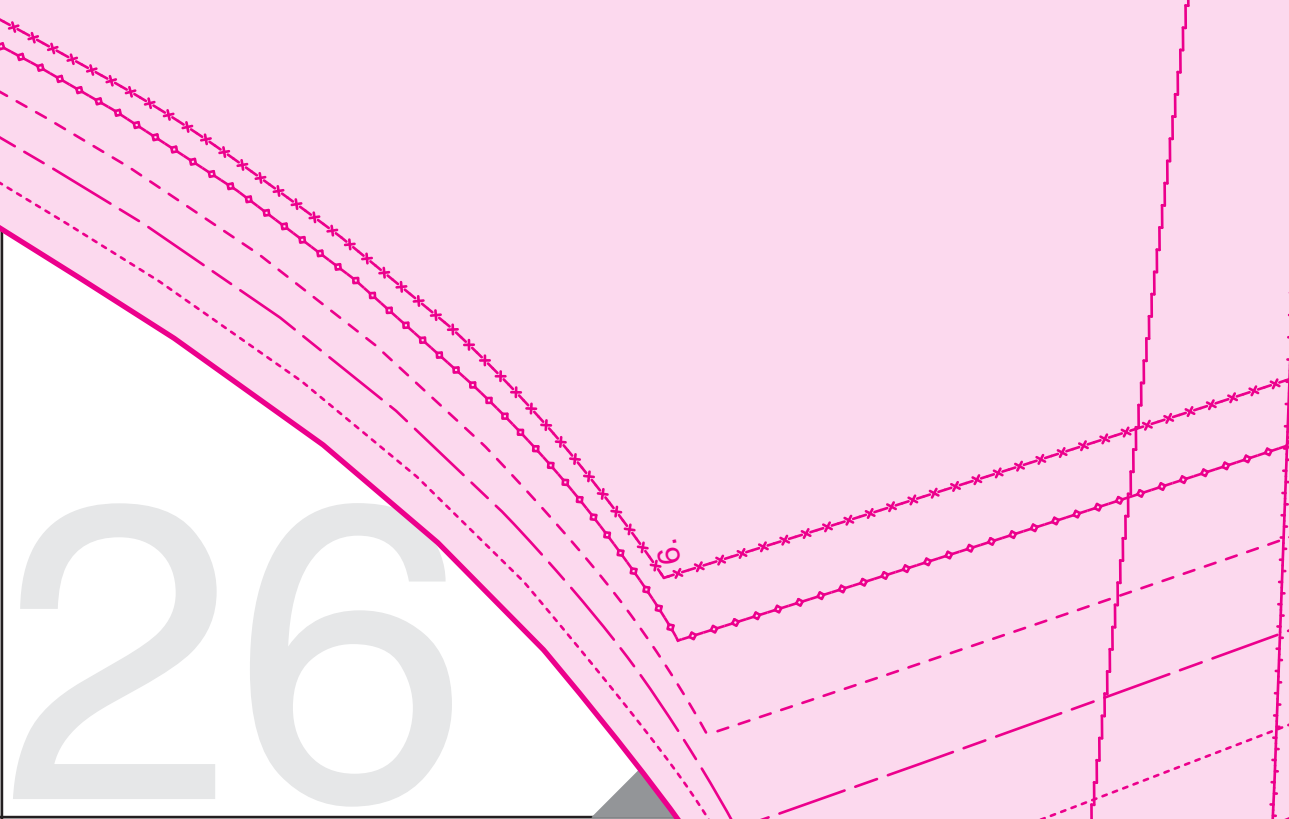


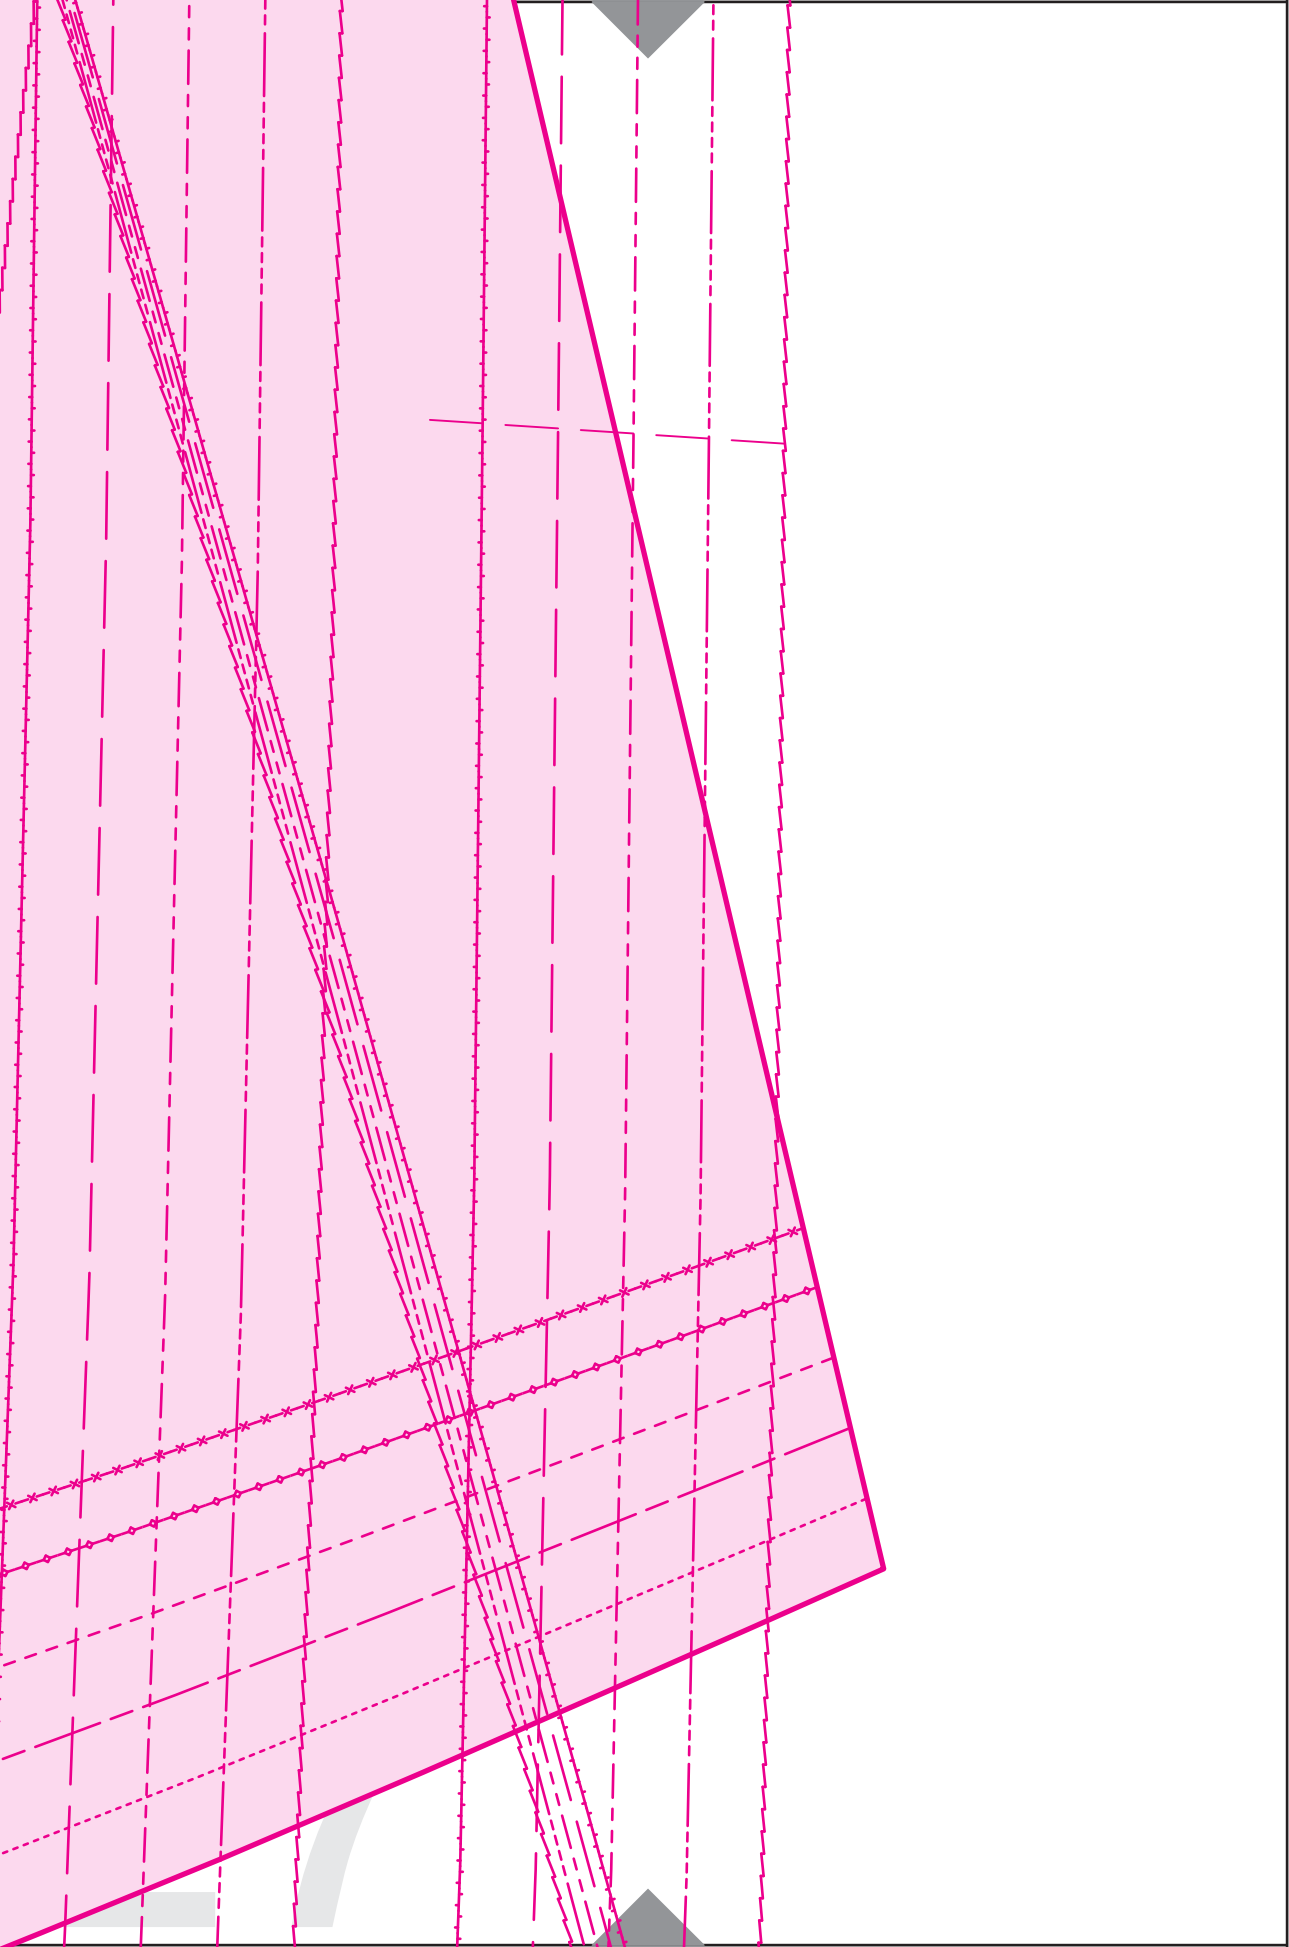

22A

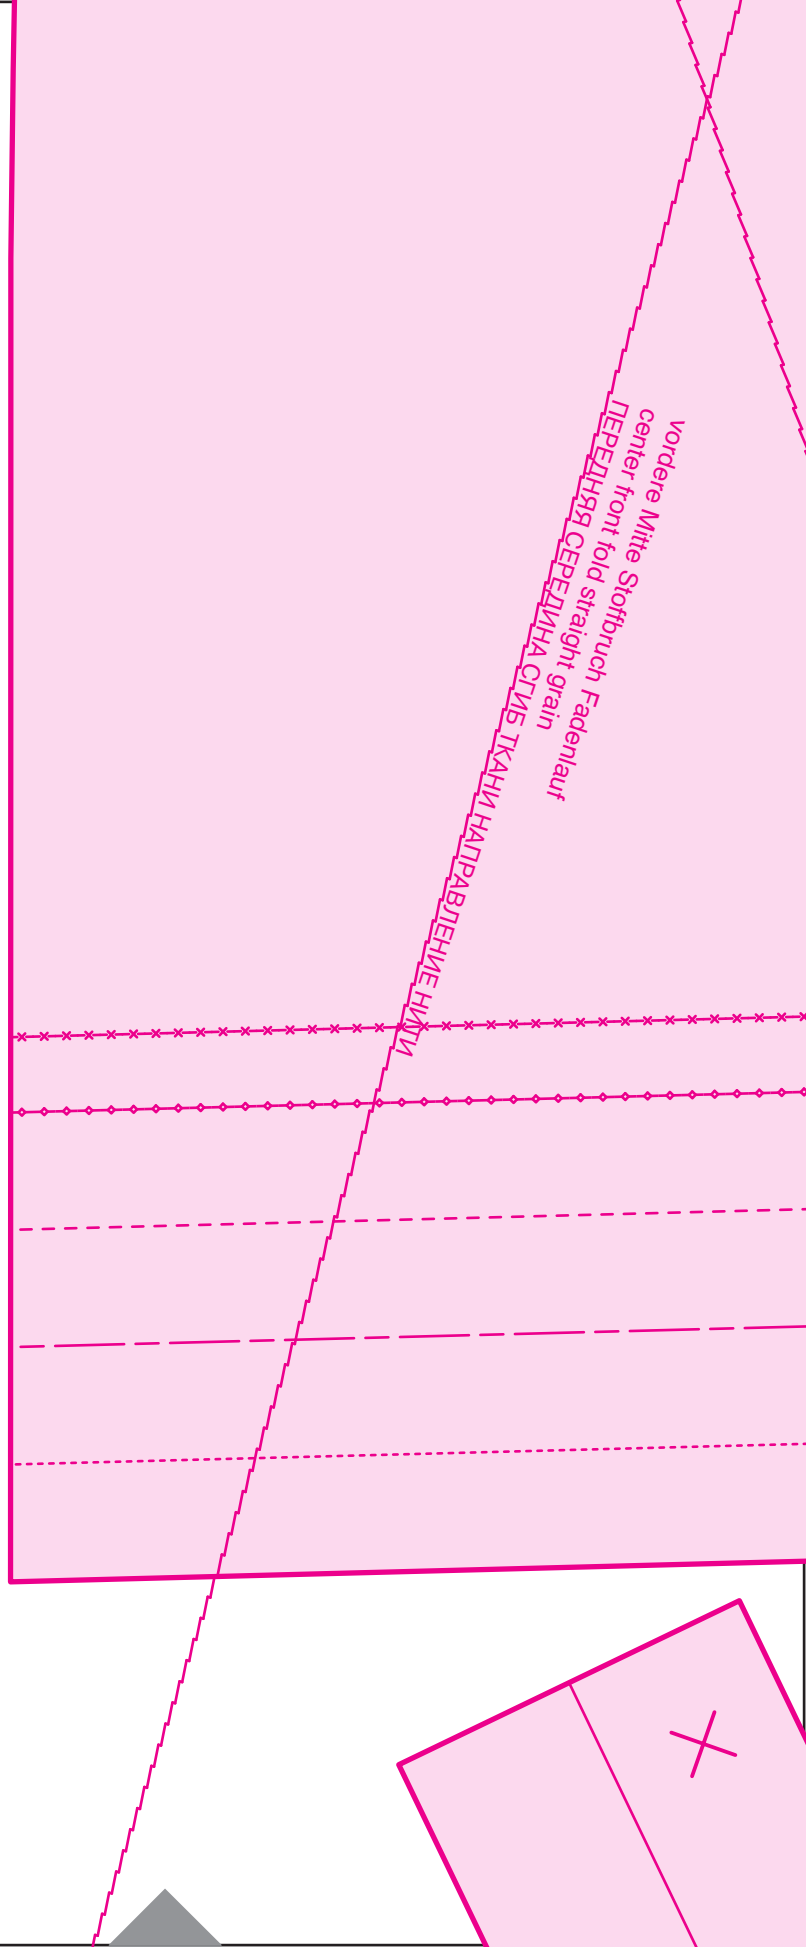

Vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА С ИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

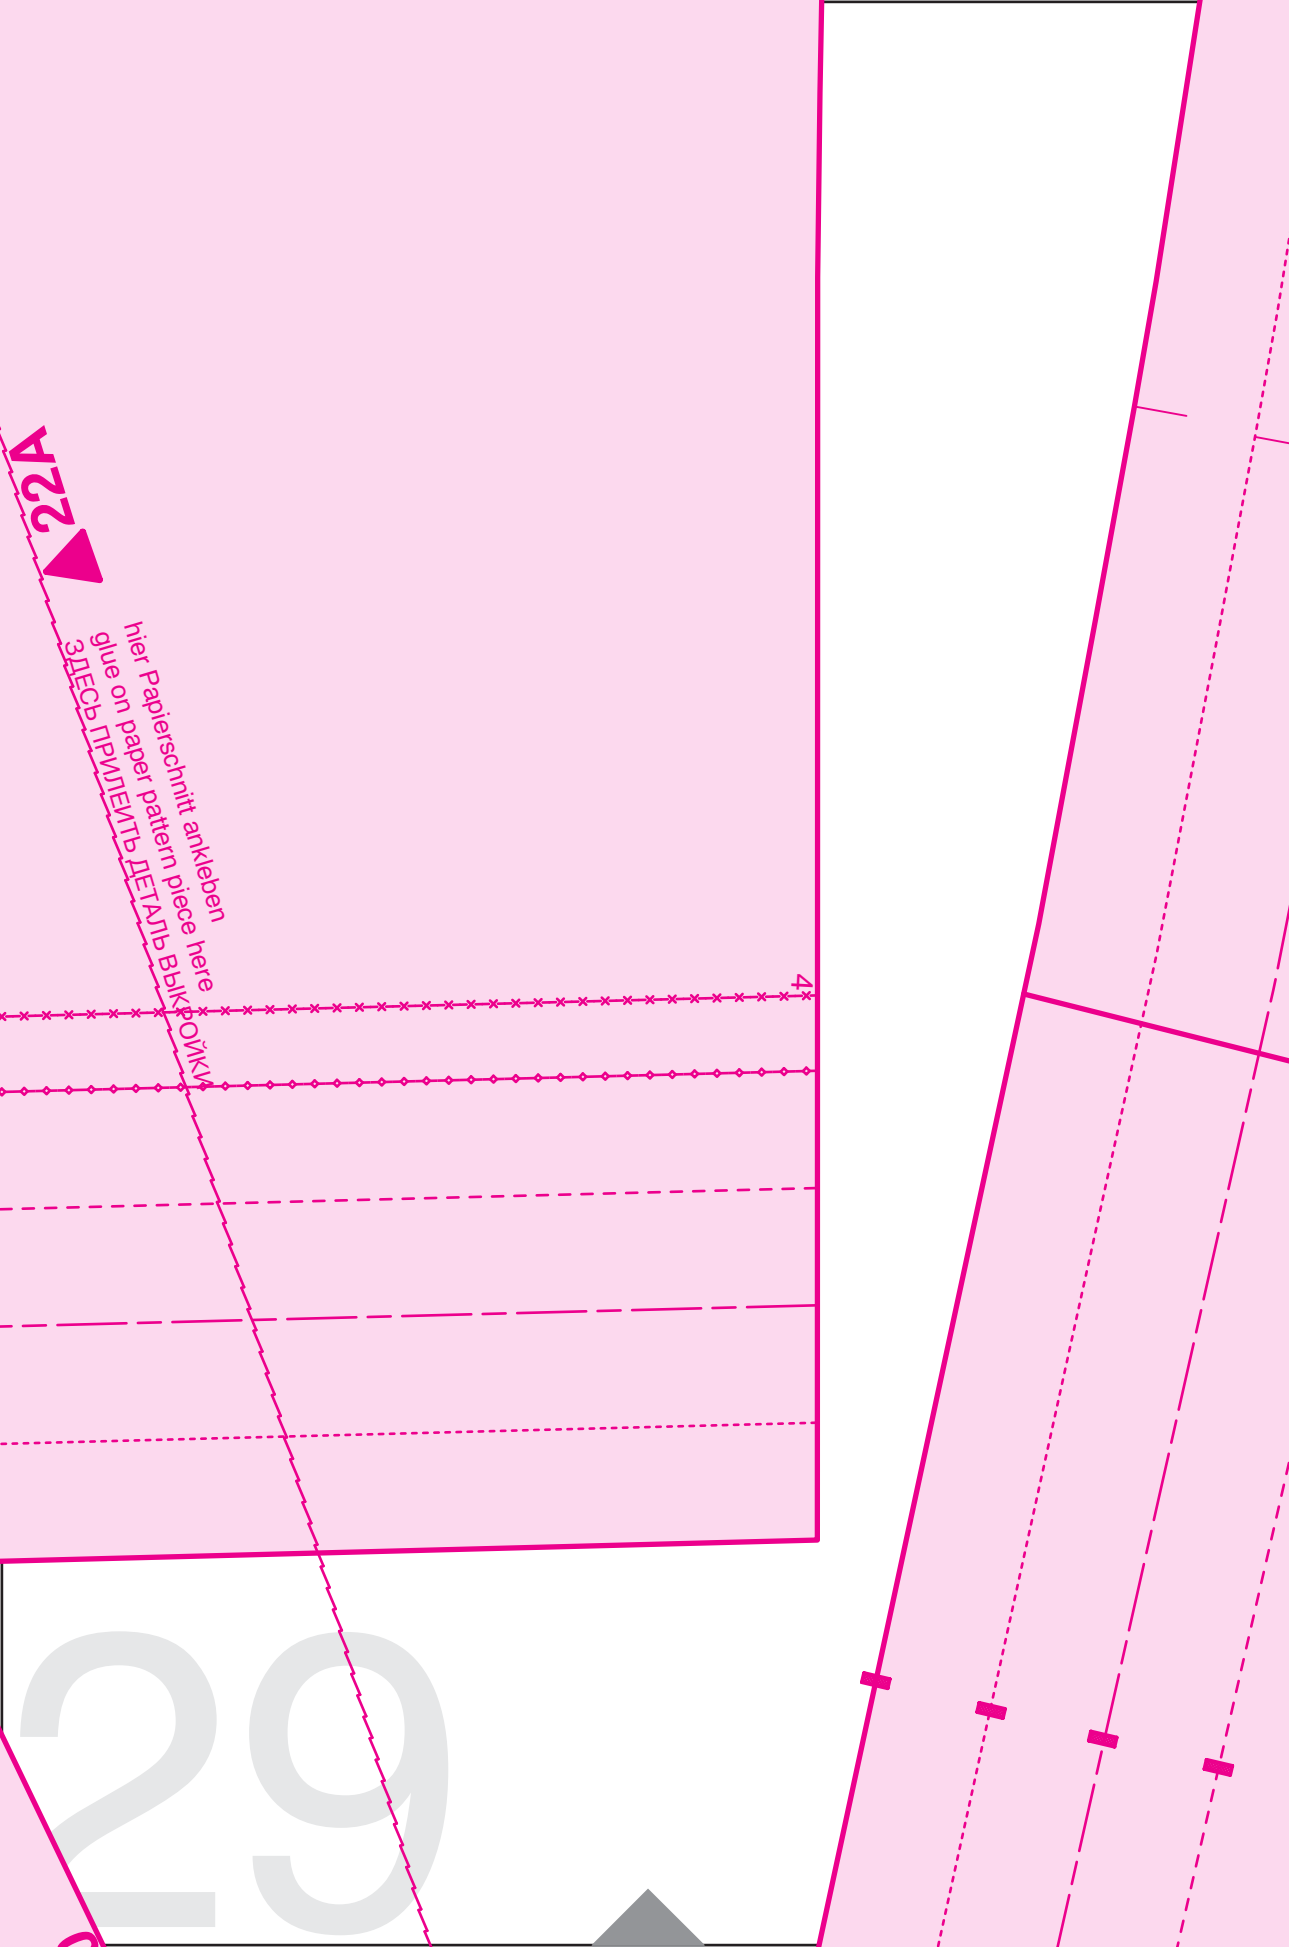



22A

hier Papierschnitt ankleben
glue on paper pattern piece here
здесь приклеить детали

4

29

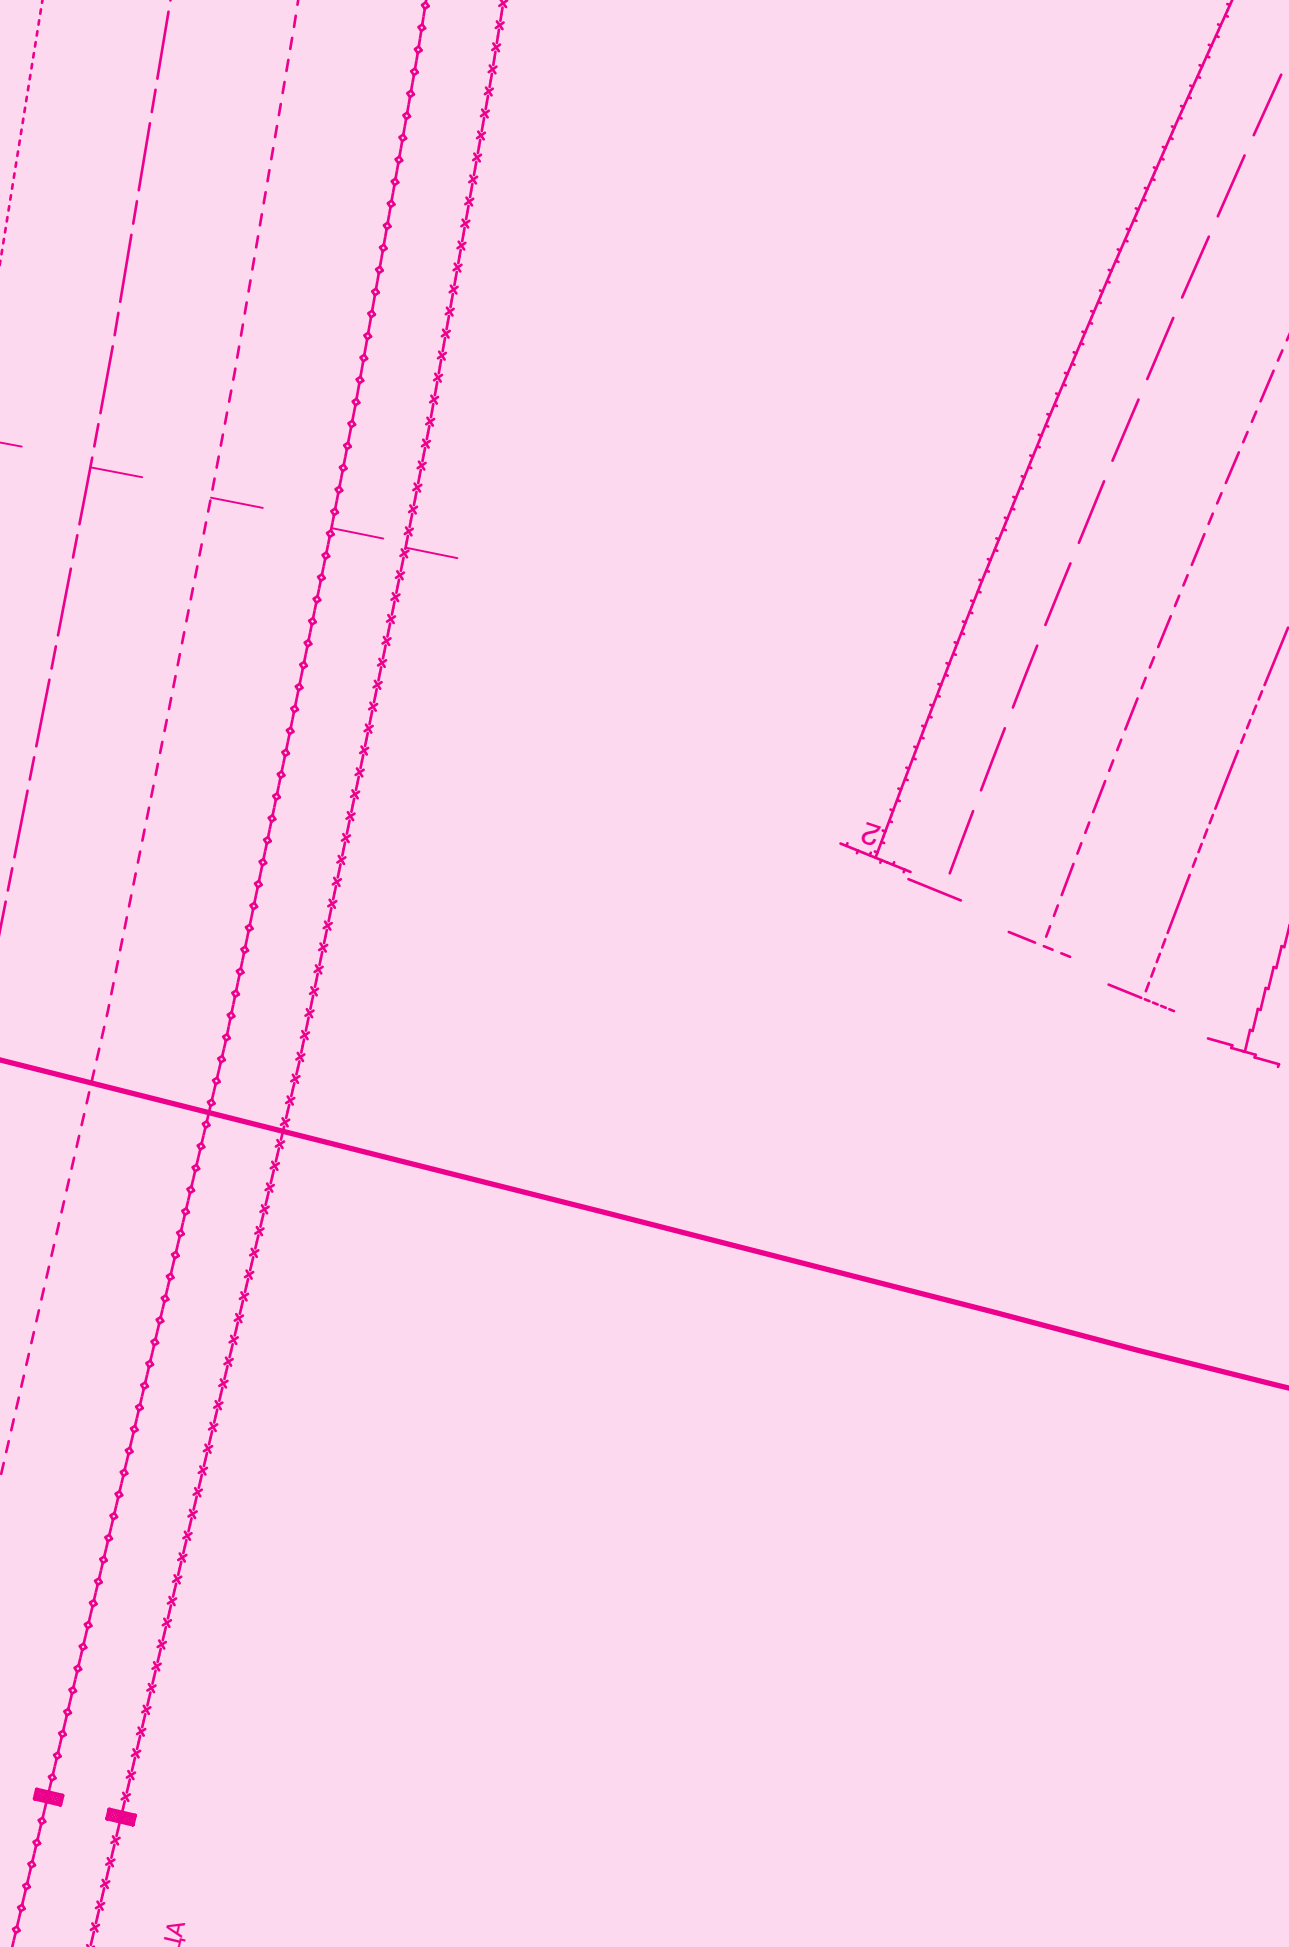

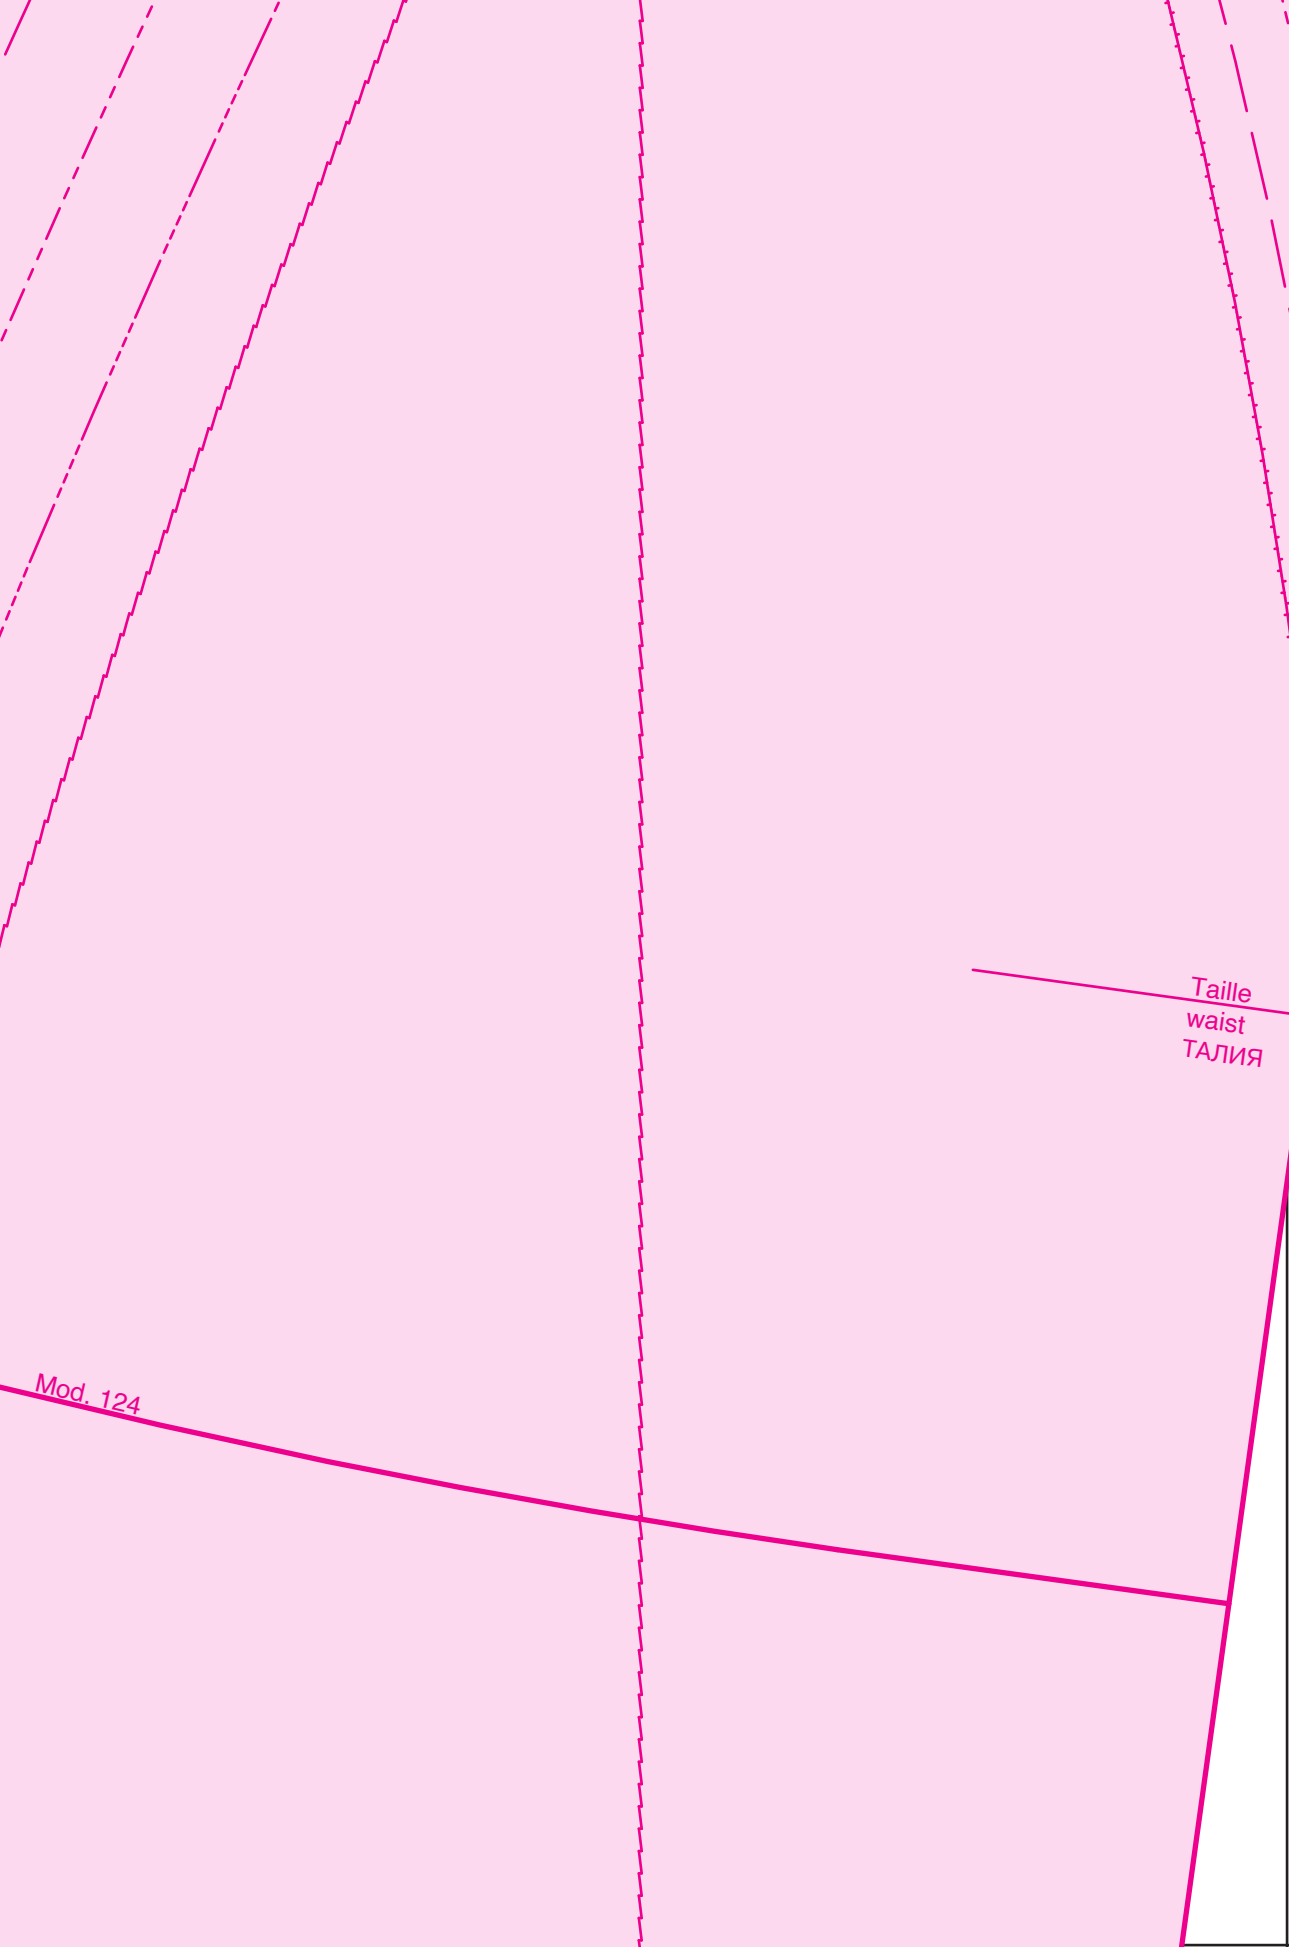

Taille
waist
ТАЛИЯ

Mod. 124

32


6.

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА С

rückwärtige Mitte Naht Fadenlauf
center back seam straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Taille
waist
ТАЛИЯ


51

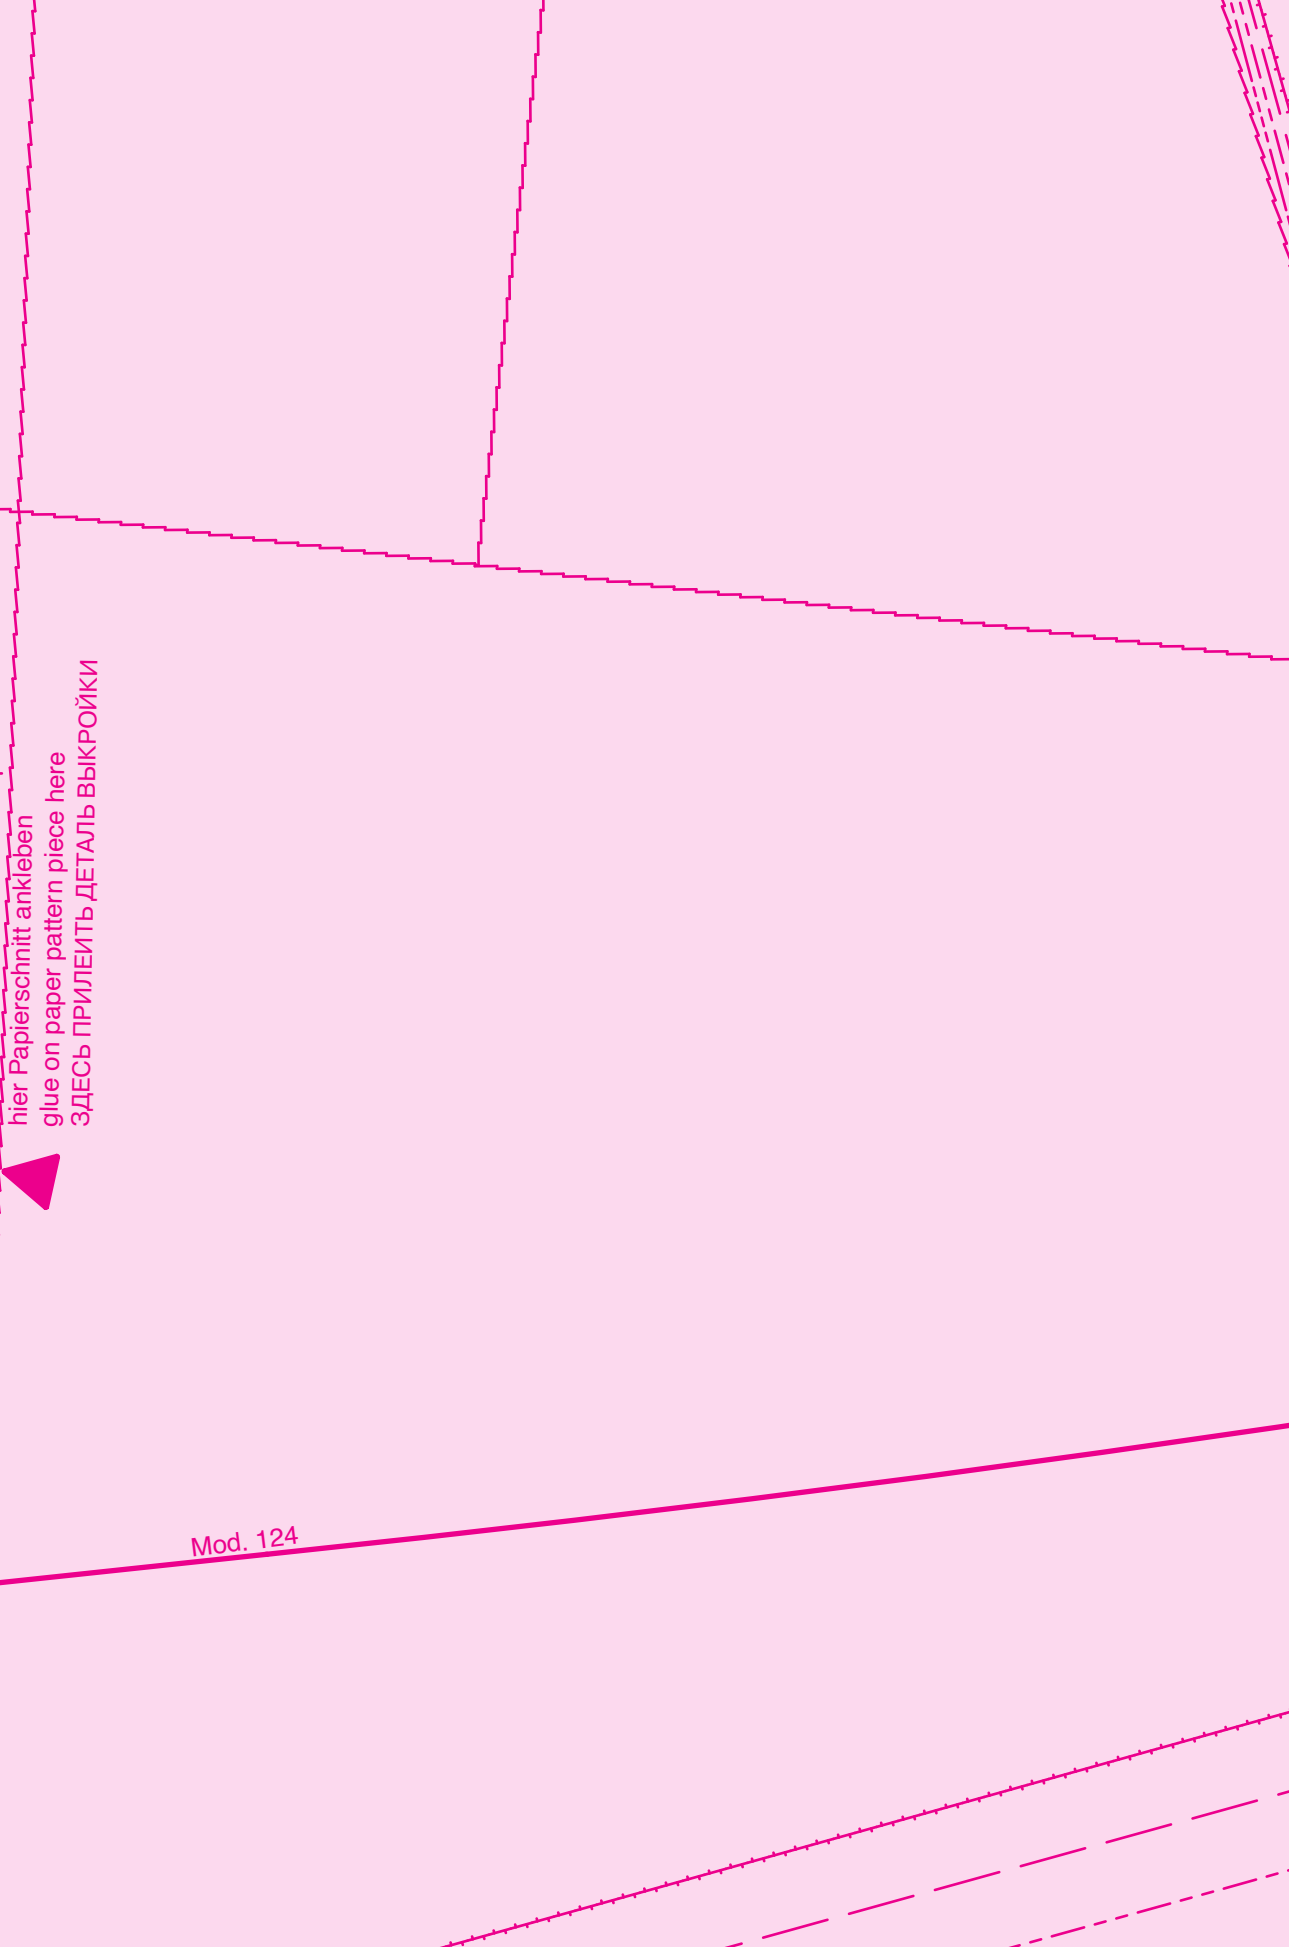

hier Papierschnitt ankleben
glue on paper pattern piece here
ЗДЕСЬ ПРИЛЕПИТЬ ДЕТАЛЬ ВЫКРОЙКИ




Mod. 124

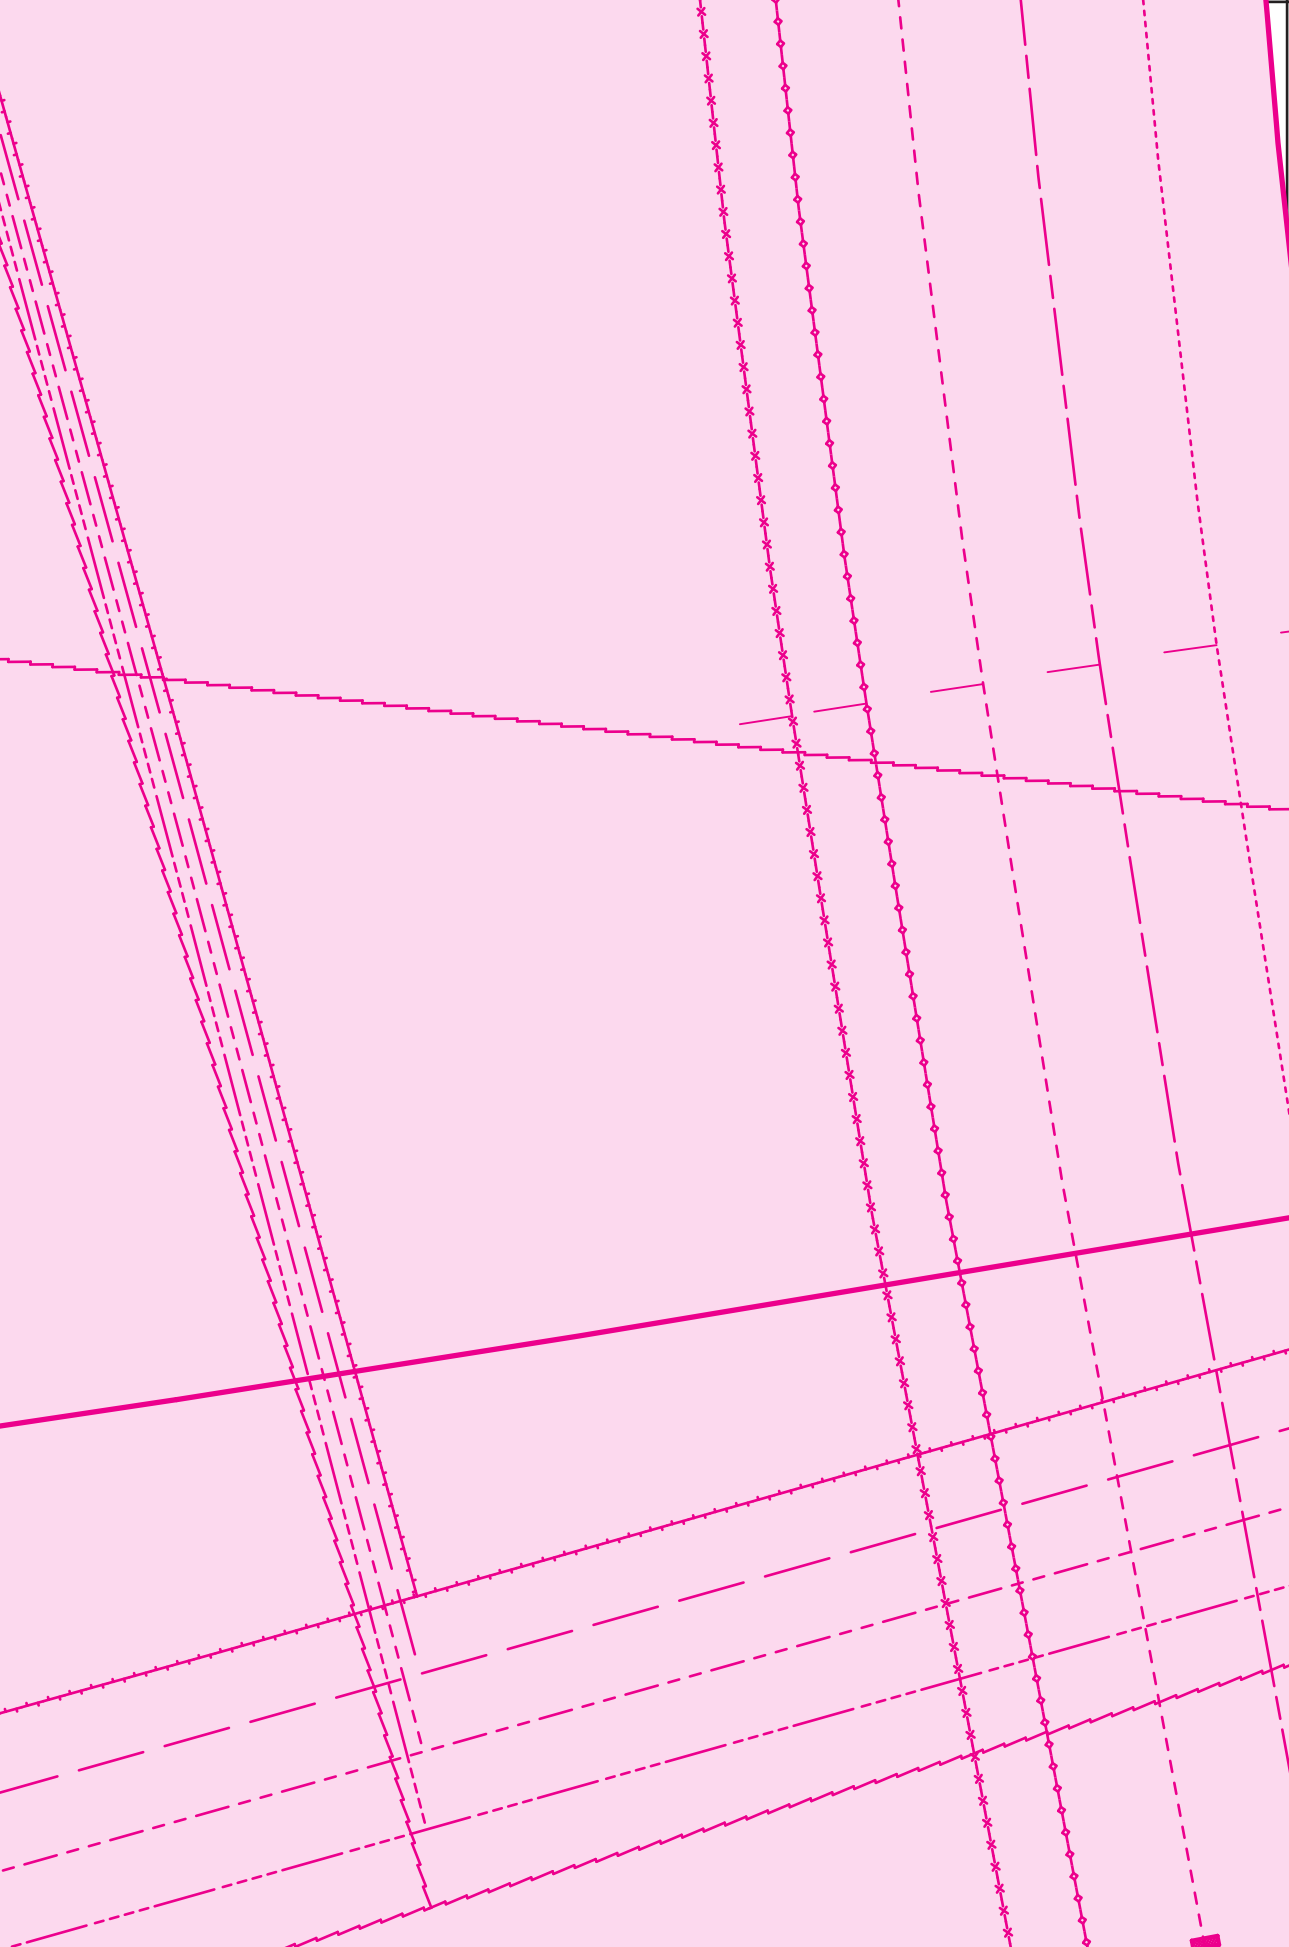

передняя середина
center front fold straight grain
vordere Mitte Stoffruch Fadenlauf
передняя середина
center front fold straight grain
vordere Mitte Stoffruch Fadenlauf



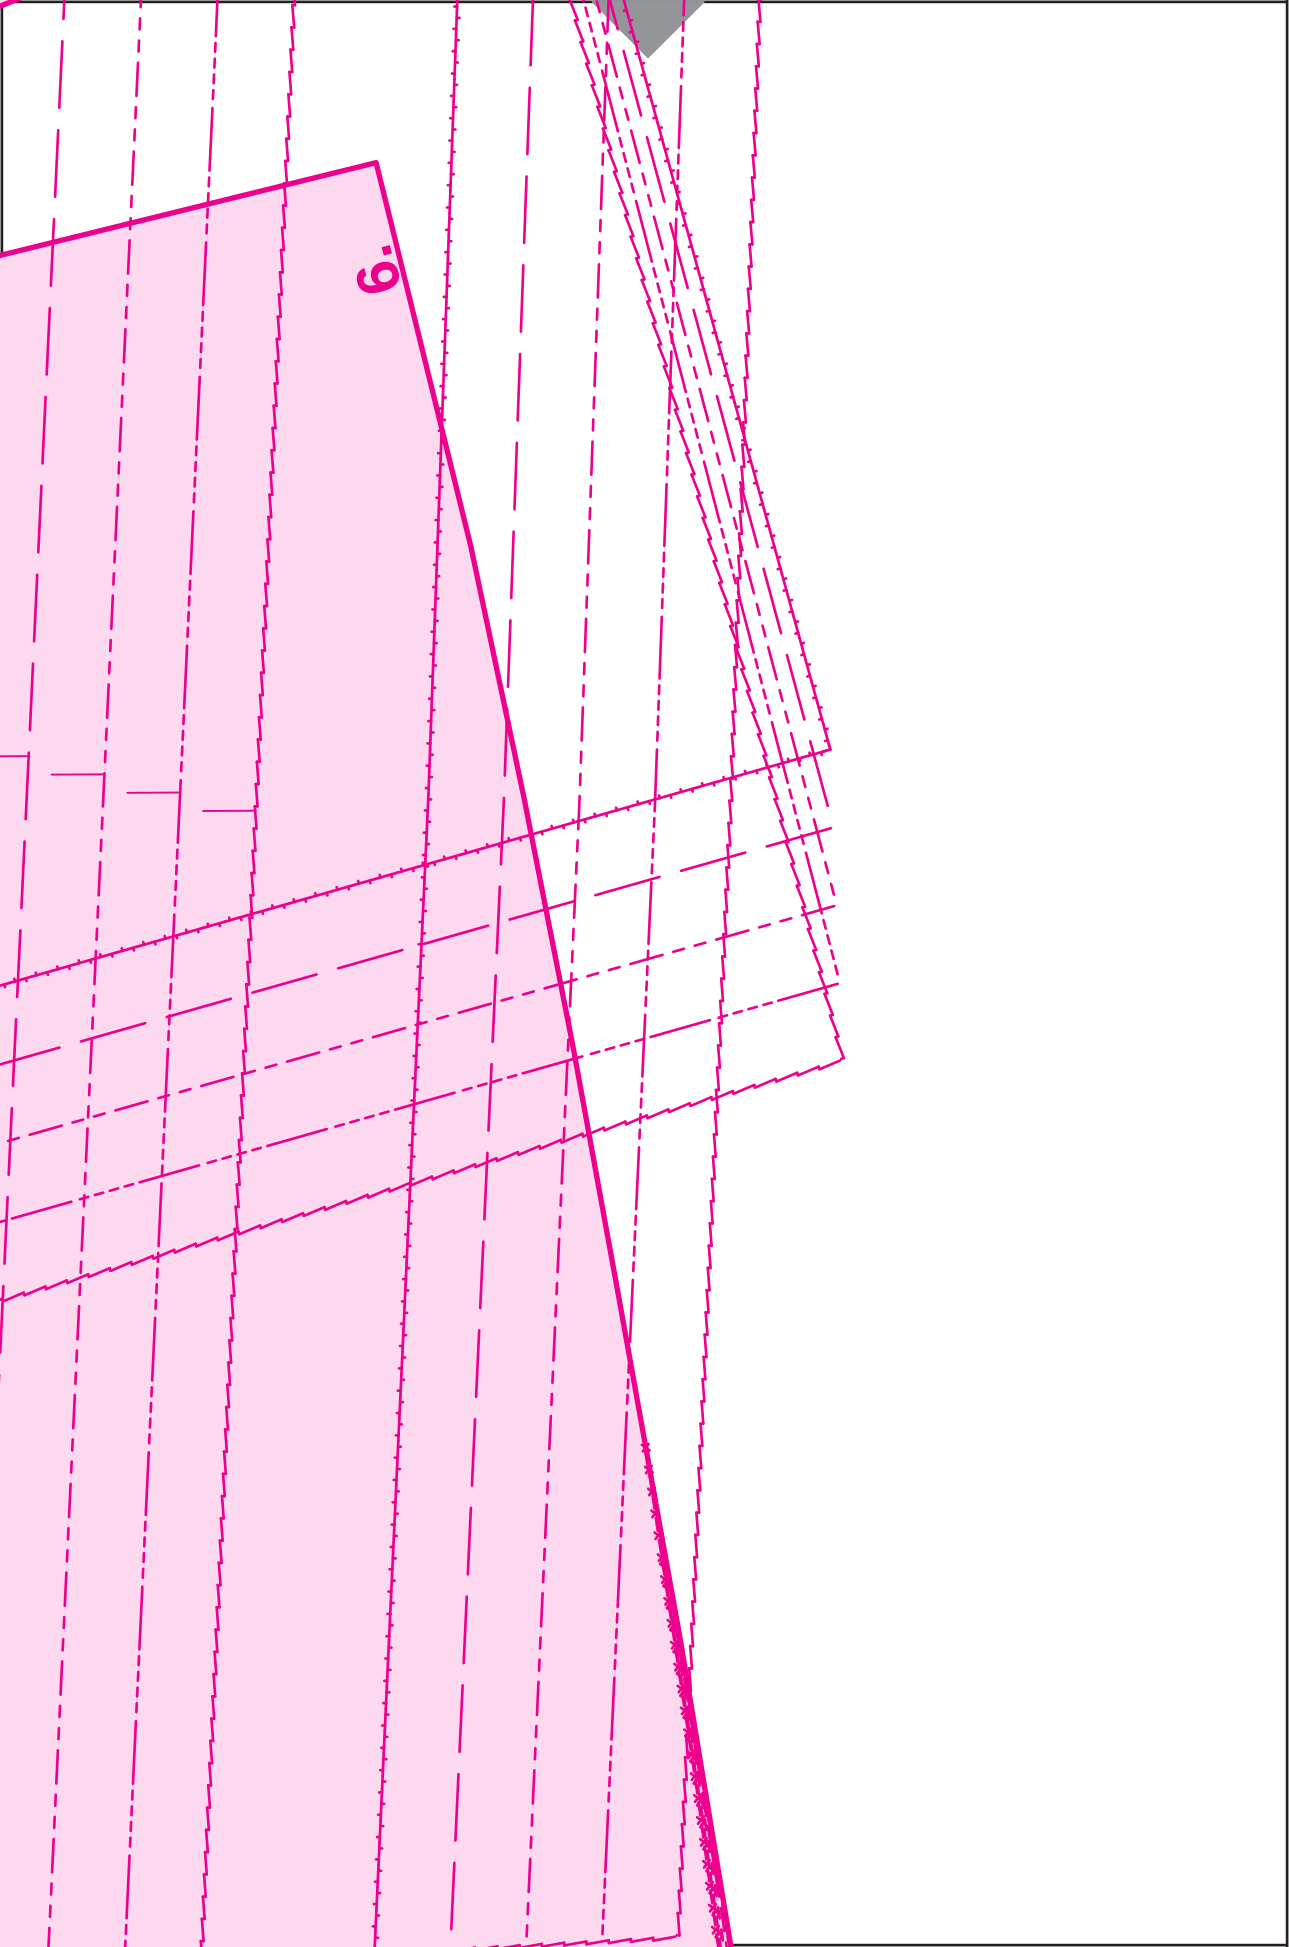

6.

ЛИСТ СУПЕРВЫКРОЕК

SCHNITTBOGEN

burda

07/20

style

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urheberschutz.

This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted

Copying for commercial purposes is not allowed.


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.


Printed in Germany ©2020


Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG , Offenburg Germany

PATTERN SHEET

Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

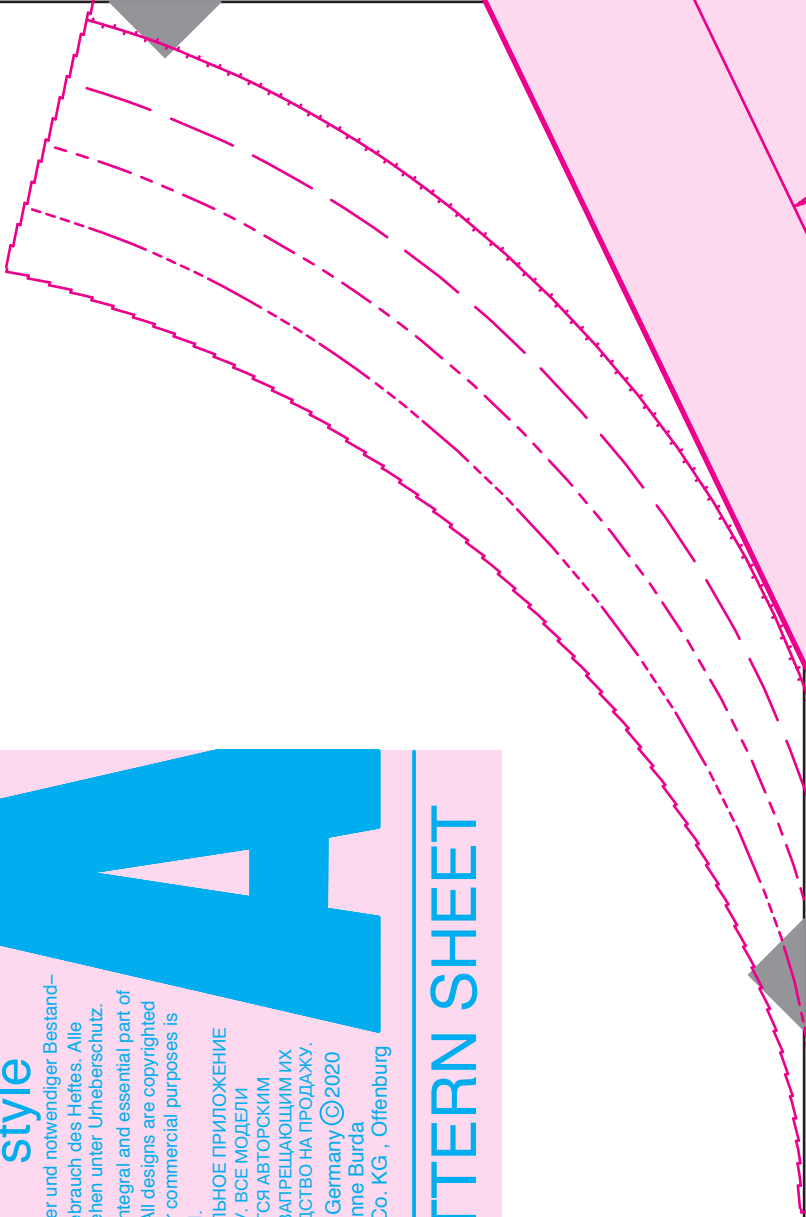


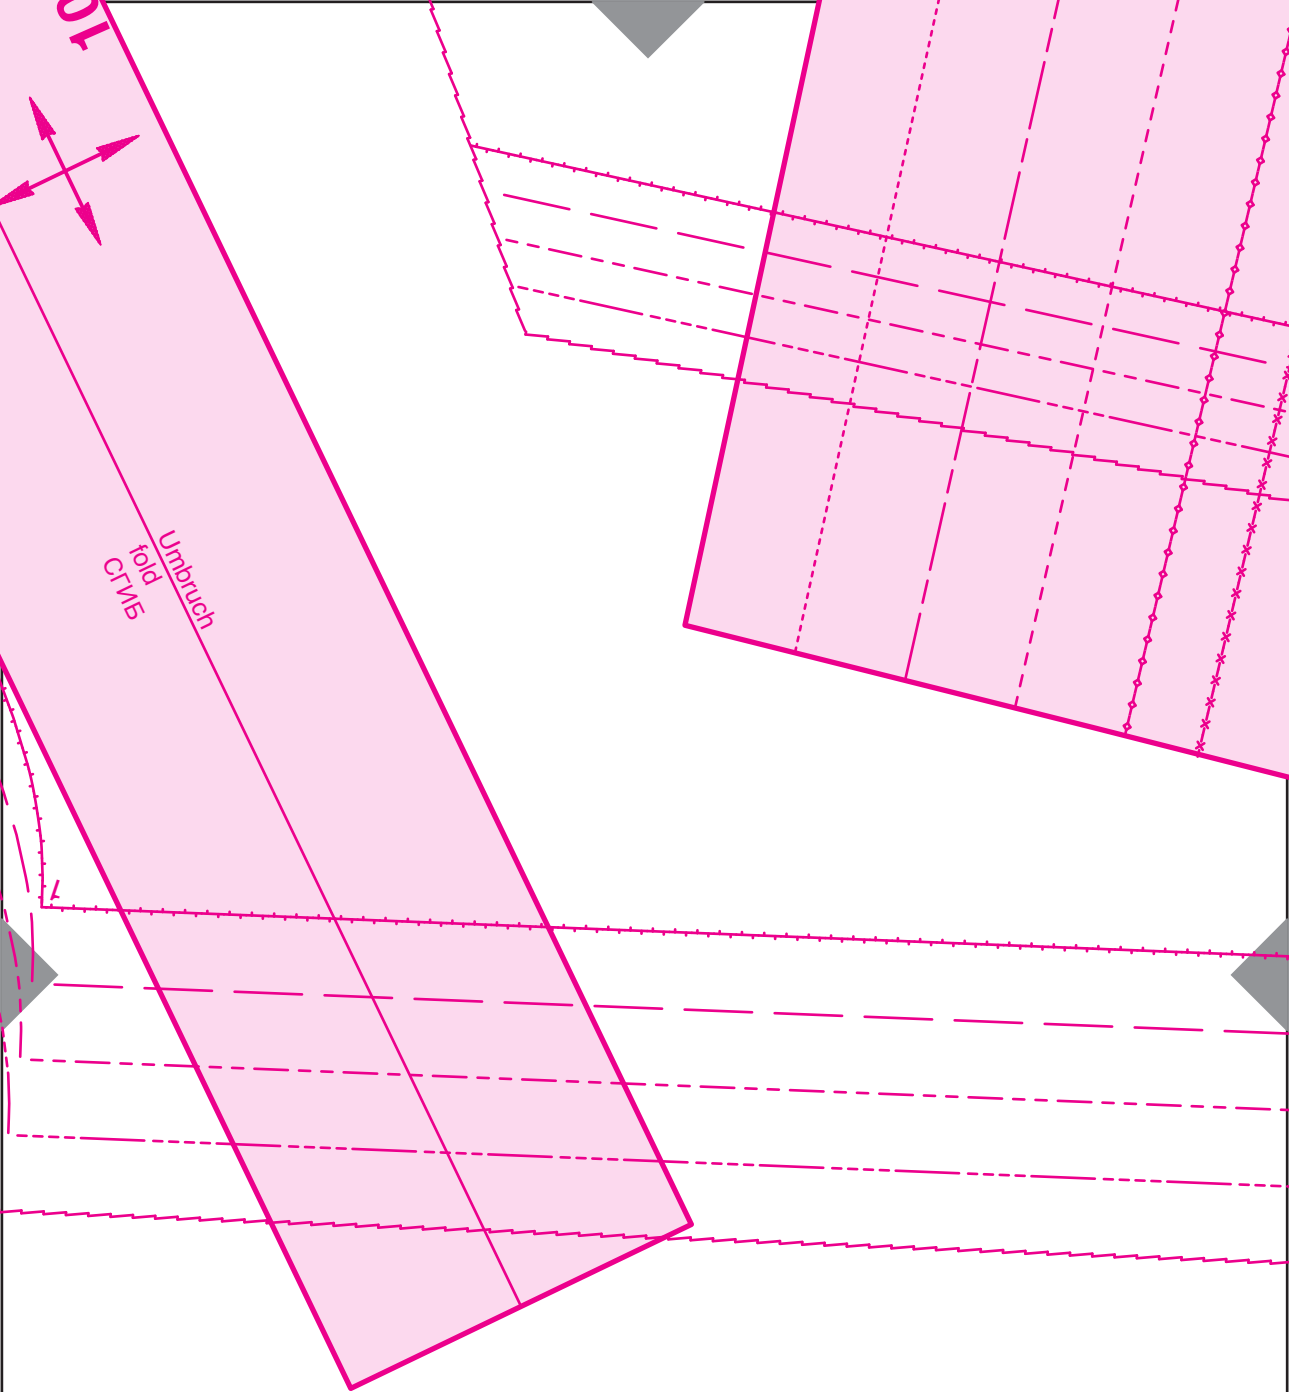


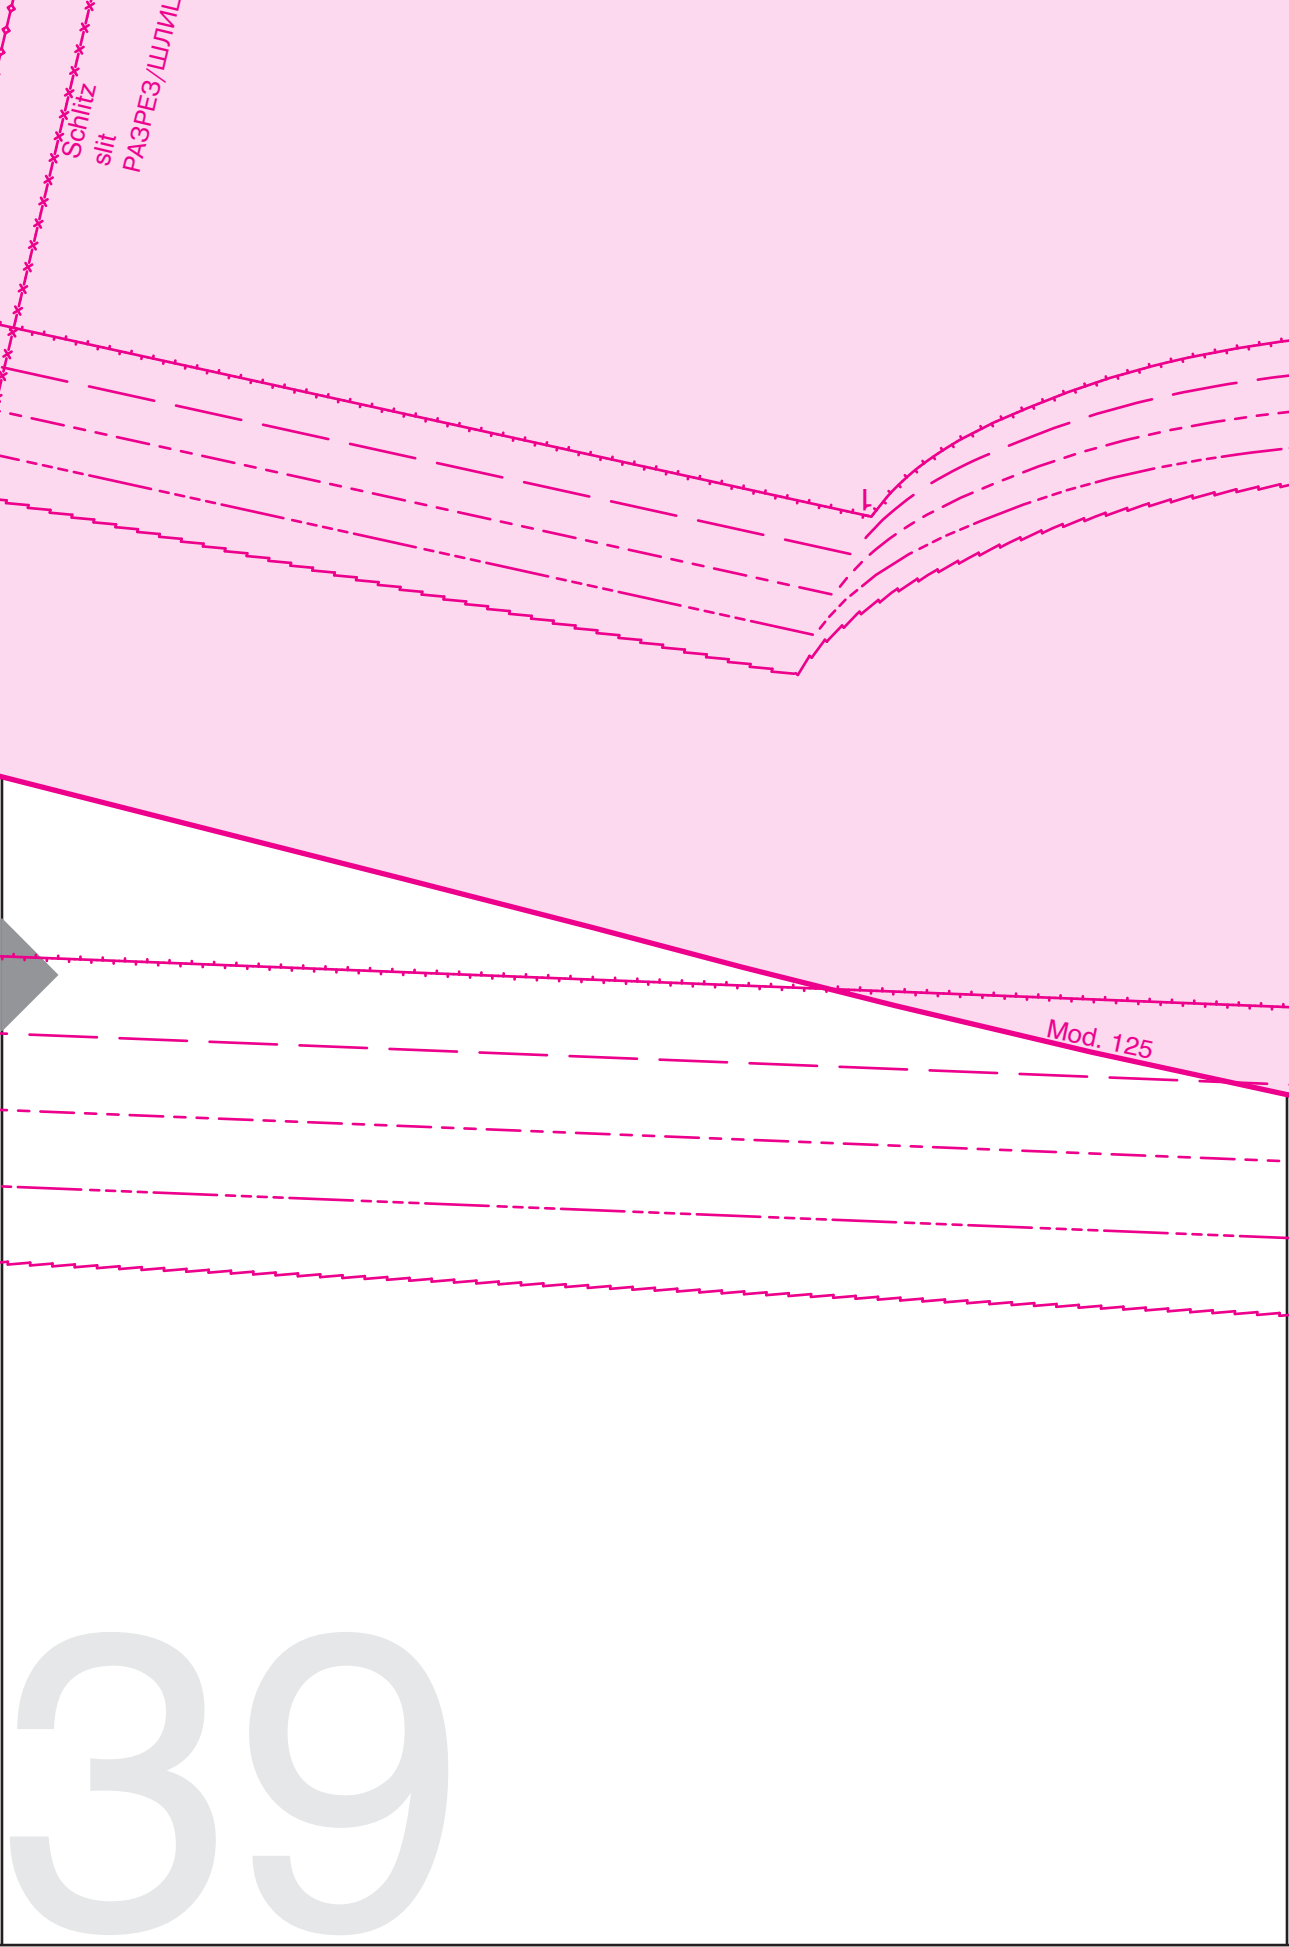

Schlitz
slit
РАЗРЕЗ/ШЛИЦ

Mod. 125

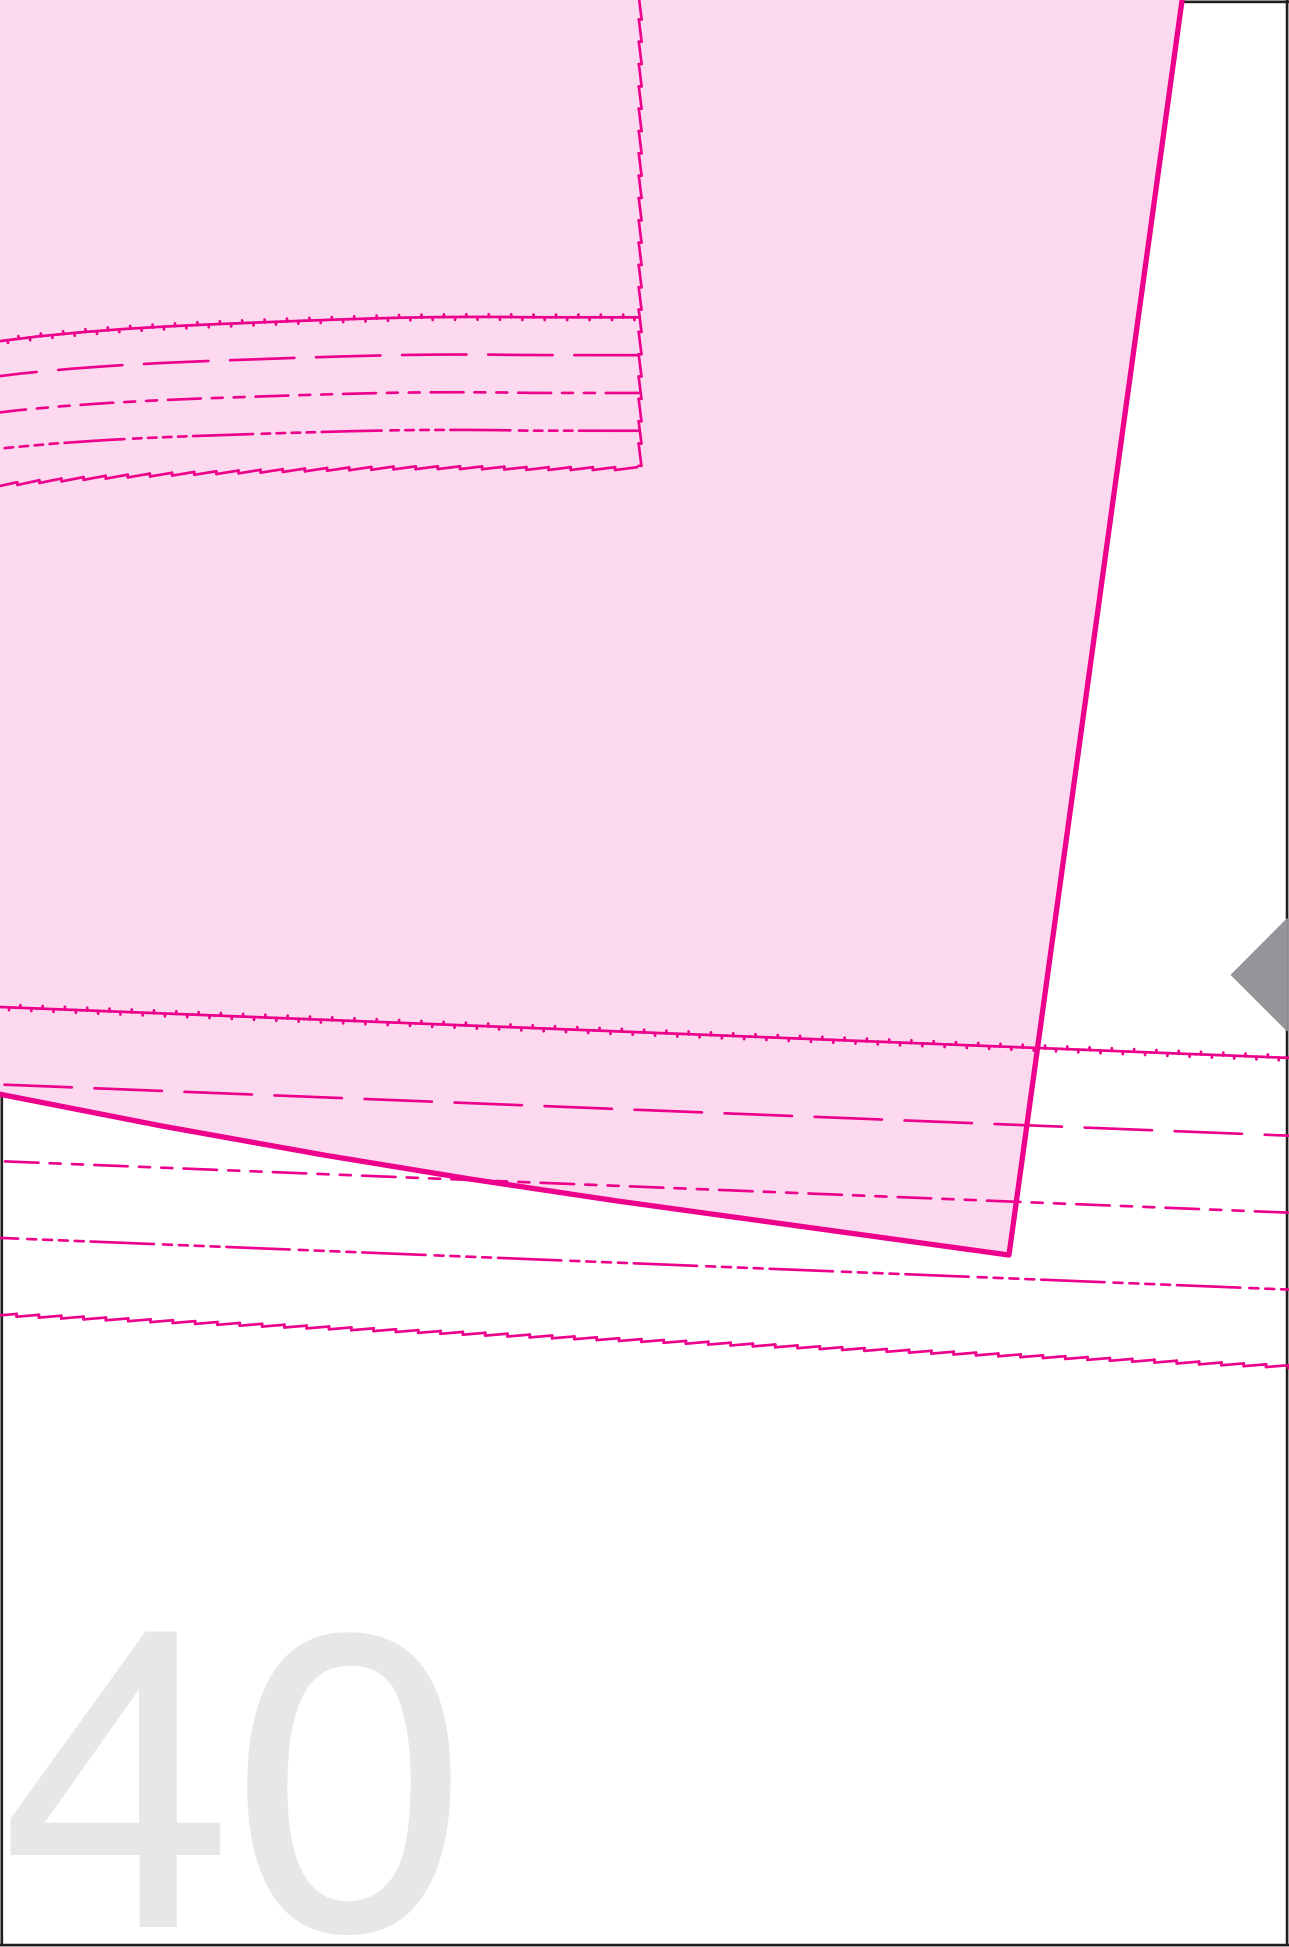

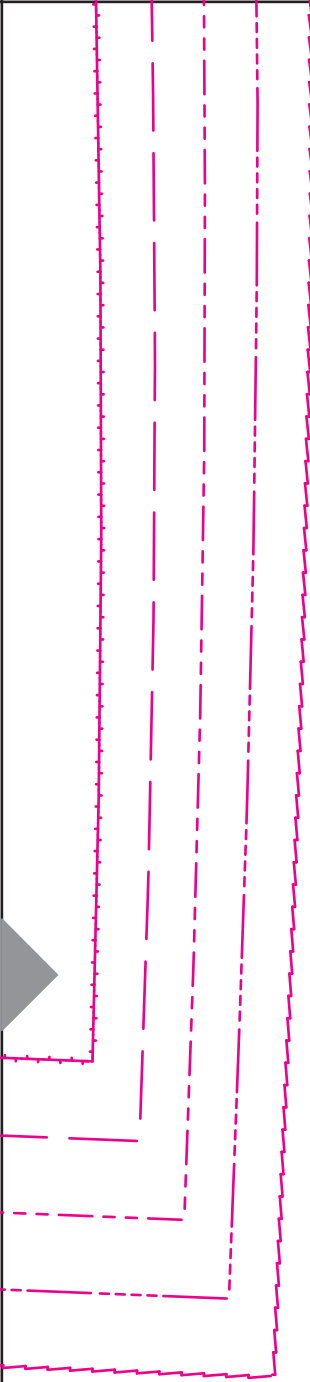


Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК



Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

22A

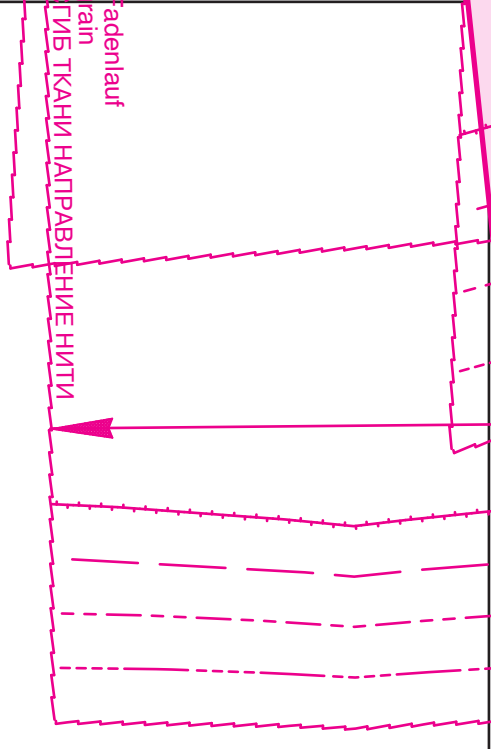

SCHNITTBOGEN

burda style


07/20

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urheberschutz. This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted Copying for commercial purposes is not allowed.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.

Printed in Germany ©2020
Verlag Aenne Burda
GmbH & Co. KG, Offenburg
Germany


ЛИСТ СУПЕРВЫКРОЕК

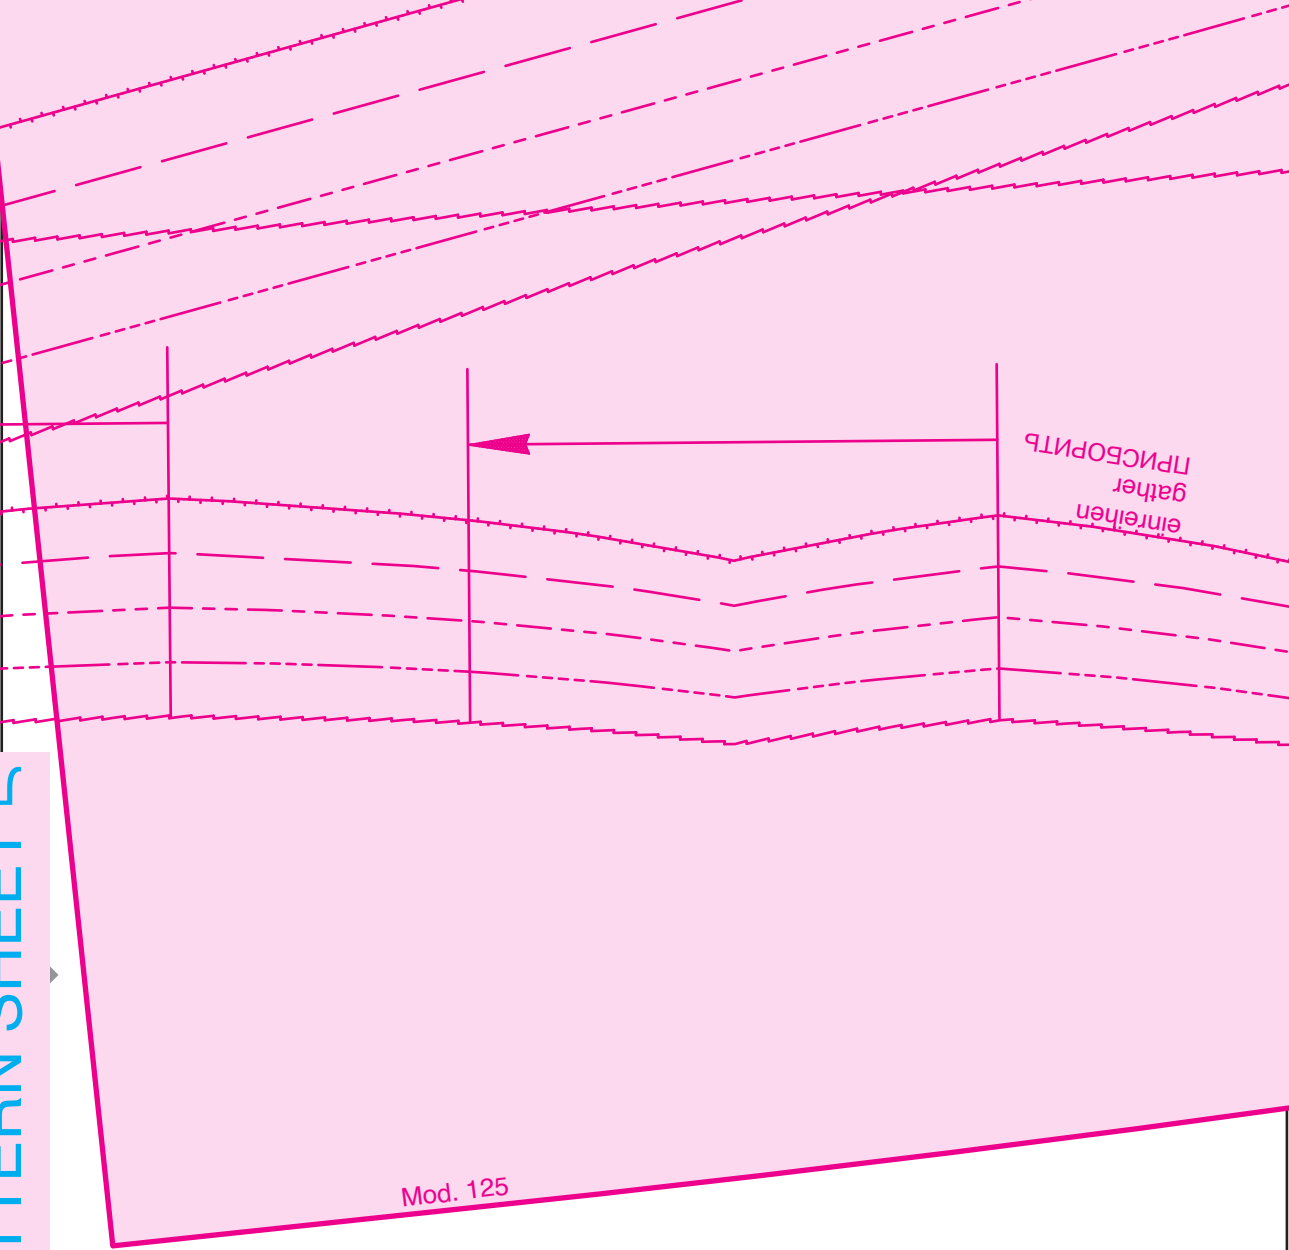


Mod. 125


22A▼

hier Papierschnitt ankleben
glue on paper pattern piece here
ЗДЕСЬ ПРИЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ ВЫКРОЙКИ

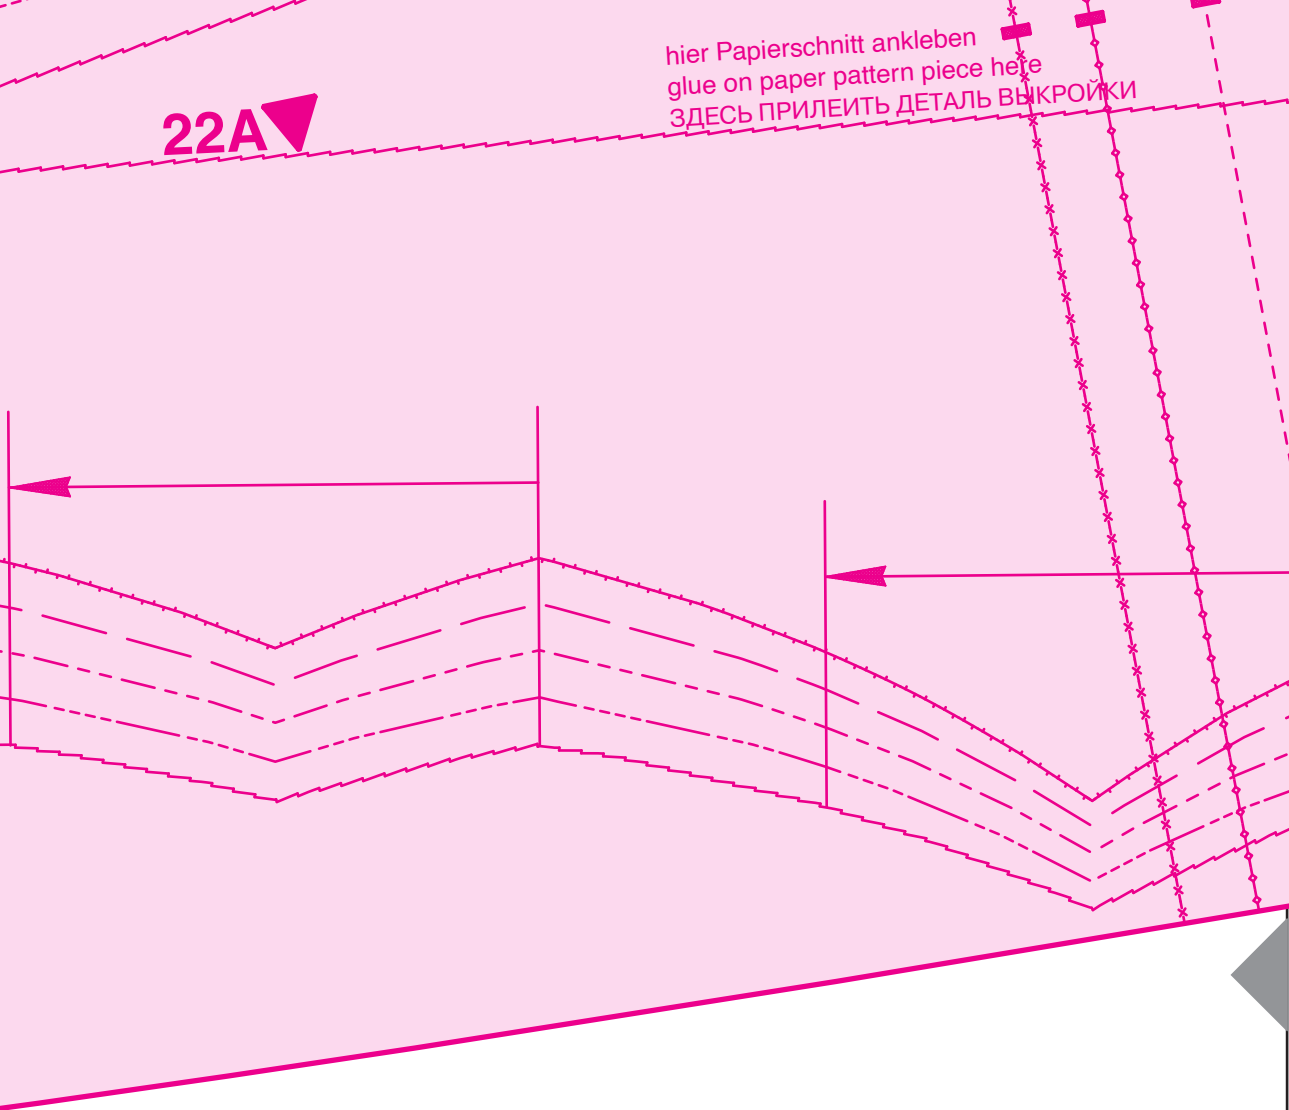

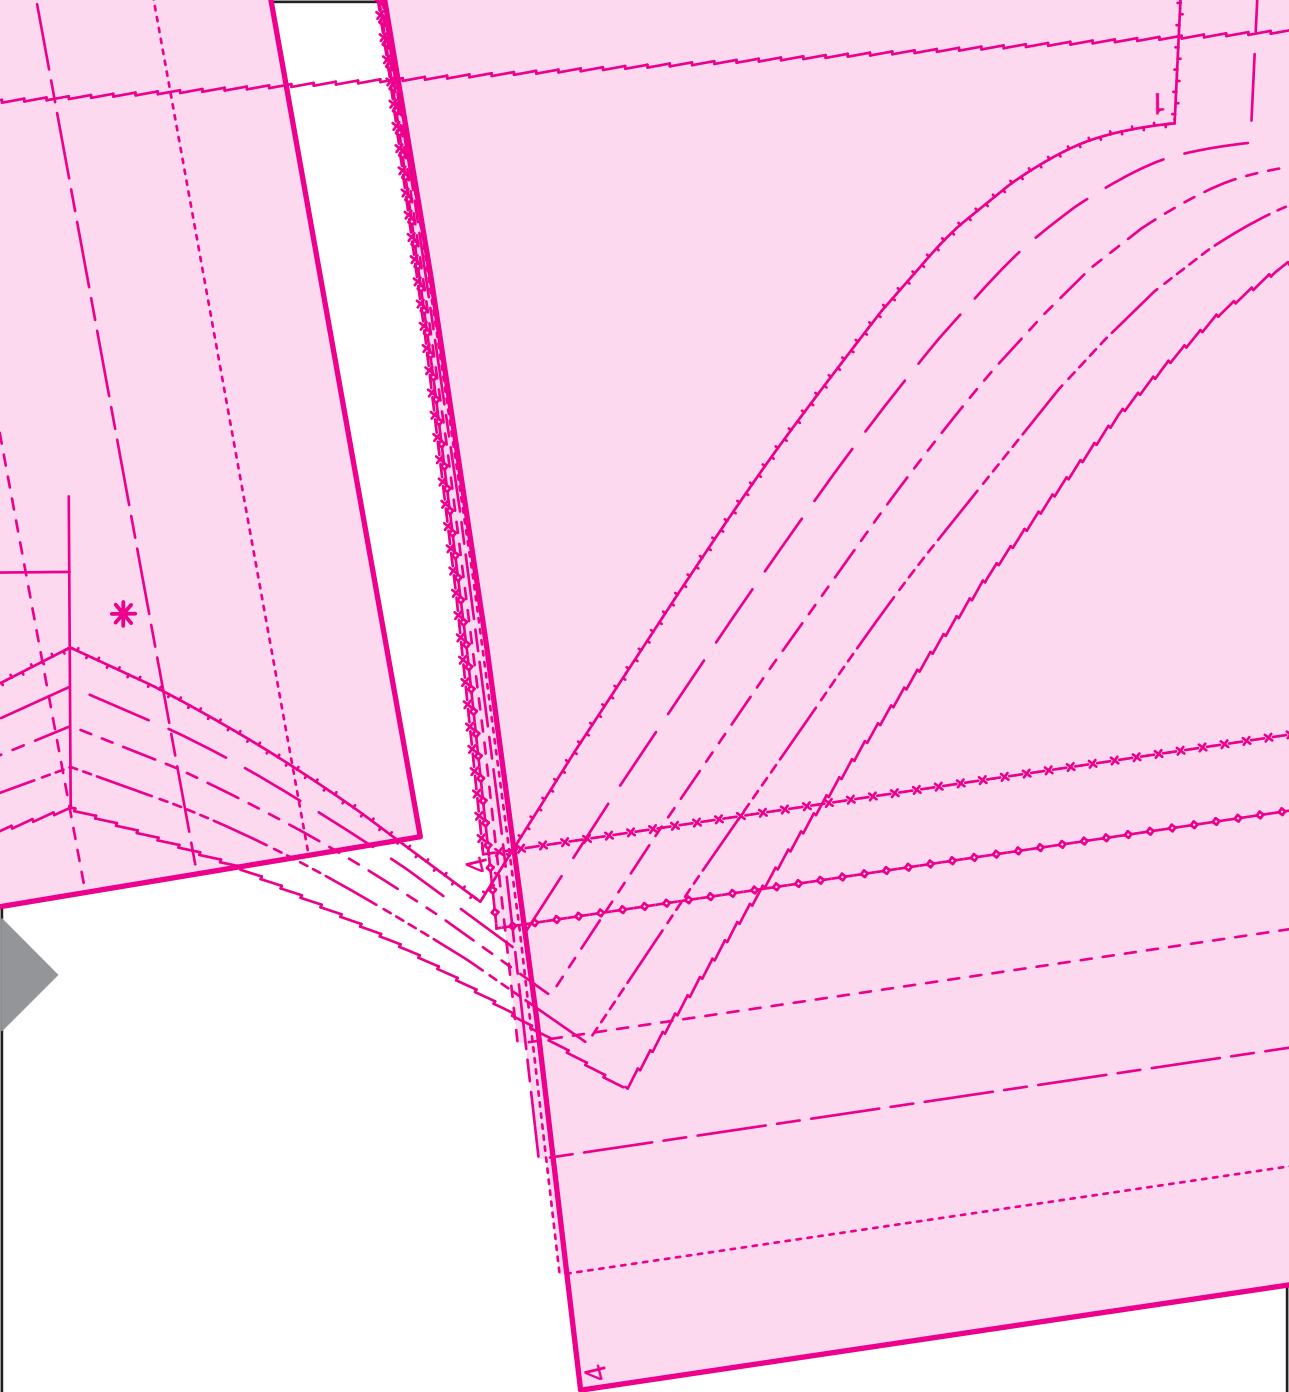

44

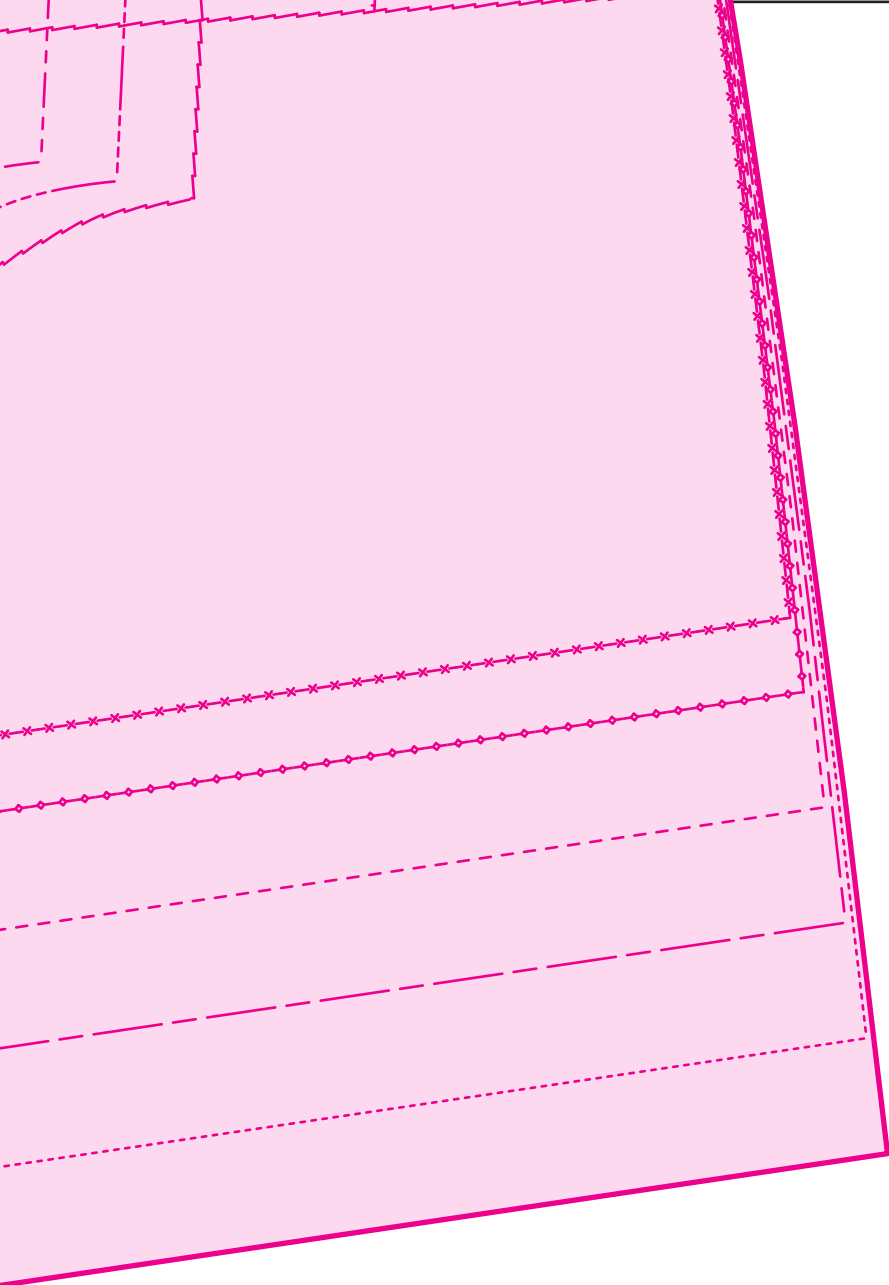

Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК